

256i/306i

Manuel d'Instructions





256i/306i Système Multifonction Copier/Imprimer/Scanner/Faxer A3

Introduction

Nous vous remercions pour l'achat de ce modèle.

Le présent Manuel d'utilisation constitue une aide destinée à permettre d'utiliser correctement la machine, d'effectuer la maintenance périodique et de réaliser les dépannages simples, en vue de conserver la machine en bon état de fonctionnement.

Il est recommandé de lire ce manuel avant d'utiliser la machine.

Nous recommandons d'utiliser les fournitures de notre marque. Nous ne sommes pas responsables des dommages causés par l'utilisation de fournitures de tiers dans cette machine.

Manuels fournis

Les manuels ci-après sont fournis avec la machine. Se reporter au manuel approprié en fonction des besoins.

Le contenu de ce manuel peut faire l'objet de modifications sans préavis dans le but d'améliorer les performances de la machine.

Quick Installation Guide	Décrit des procédures pour l'installation de la machine, les opérations les plus fréquentes, la maintenance périodique et le dépannage.
Manuel de sécurité	Fournit des consignes de sécurité et des précautions pour l'installation et l'utilisation de la machine. Assurez-vous de lire ce manuel avant d'utiliser la machine.
Manuel de sécurité (seulement pour cette machine)	Décrit l'espace d'installation de la machine, l'espace de sûreté et d'autres informations. Assurez-vous de lire ce manuel avant d'utiliser la machine.

DVD (Product Library)

Manuel d'utilisation (ce manuel) Explique comment charger du papier, effectuer une copie standard et décrit les procédures d'impression, de numérisation et de dépannage.		
Manuel d'utilisation du FAX Décrit comment installer et utiliser le pilote de fax réseau afin d'utiliser la fonction de transmission fax réseau.		
Card Authentication Kit (B) Operation Guide	Décrit comment s'authentifier sur la machine en utilisant la carte ID.	
Embedded Web Server RX User Guide	Décrit comment accéder à la machine depuis un ordinateur à l'aide d'un navigateur Web pour contrôler et modifier les paramètres.	
Printing System Driver User Guide	Décrit comment installer le pilote de l'imprimante et utiliser la fonction imprimante.	
Network Tool for Direct Printing Operation Guide	Décrit comment utiliser la fonction pour l'impression de fichiers PDF sans lancer Adobe Acrobat ou Reader.	
NETWORK PRINT MONITOR User Guide	Décrit comment surveiller l'imprimante réseau avec NETWORK PRINT MONITOR.	
File Management Utility User Guide	Explique comment distribuer les documents numérisés sur le réseau.	

Table des matières

1	Pretace		1-1
		Avis	1-2
		Conventions en matière de sécurité	1-2
		Environnement	1-3
		Précautions lors de l'utilisation	1-3
		Restriction légale concernant la copie ou la numérisation	1-5
		Informations légales et de sécurité	1-6
		Informations légales	1-6
		Fonction Économie d'énergie	1-9
		Fonction de copie recto verso automatique	1-9
		Économie des ressources - Papier	1-9
		Bénéfices de la « gestion de l'alimentation » pour l'environnement	1-9
		Programme Energy Star (ENERGY STAR®)	1-10
		À propos de ce manuel d'utilisation	1-11
		Conventions utilisées dans ce manuel	1-11
		Formats des originaux et du papier	1-13
2	Prépara	ation à l'utilisation	2-1
_		Nomenclature	
		Machine Panneau de commande	
		Écran tactile	
		Choix de la méthode de connexion et préparation des câbles	
		Exemple de connexion	
		Préparation des câbles nécessaires	
		Raccordement des câbles	
		Raccordement du câble réseau	
		Raccordement du câble USB	
		Raccordement du câble secteur	
		Mise sous tension et hors tension	
		Mise sous tension	
		Mise hors tension	
		Installation du logiciel	
		Logiciel sur le DVD (Windows)	
		Installation du pilote d'imprimante sous Windows	
		Désinstallation du logiciel	
		Installation du pilote d'imprimante sous Macintosh	
		Configuration du pilote TWAIN	
		Configuration du pilote WIA	
		Fonction économie d'énergie	
		Veille et veille automatique	
		Assistant d'installation de la machine	
		Embedded Web Server RX (paramètres e-mail) Envoi de courrier électronique	
2	Hiliooti	ion normale	2.4
3	Utilisati	On normale Chargement du papier	
		Avant de charger le papier	
		Chargement du papier dans les magasins	
		Chargement du papier dans le bac MF	
		Chargement des originaux	
		Mise en place des originaux sur la glace d'exposition	
		Chargement des originaux dans le chargeur de documents	
		enargement accongination to thargeti de accumente	5-10

		Vérification du numéro de série de l'équipement	3-12
		Vérification du compteur	
		Connexion/déconnexion	
		Connexion	3-14
		Déconnexion	3-15
		Favoris	3-16
		Enregistrement de favoris	
		Modification et suppression de favoris	
		Utilisation des favoris	
		Application	
		Raccourcis	
		Enregistrement de raccourcis	
		Modification et suppression de raccourcis	
		Utilisation de raccourcis	
		Assistant d'installation rapide	
		Écran d'aide	
		Annulation de travaux	
		Utilisation de différentes fonctions	
		Forcetons communes	
		Format de l'original	
		Orientation de l'original	
		Format d'originaux différents	
		Original R/V/livre	
		Numérisation continue	
		Sélection du papier	
		Sortie du papier	3-46
		Assembler/Décaler	3-47
		Marge	3-49
		Agrafage	
		Densité	
		Résolution de numérisation	3-55
		Image de l'original	
		Netteté	
		Réglage de la densité d'arrière-plan	
		Éviter effet copie	
		Zoom	
		Format de fichier	
		Sélection couleur	
		Avis de fin du travail	
		Entrée du nom de fichier	
		Annulation de priorité	3-67
4	Copie		4-1
	1-	Utilisation de base	
		Fonctions de copie	
		Zoom	
		Recto verso	
		Combiner	
		EcoPrint	
		Rotation image auto	
		Interruption de copie	4-17
5	Impres	sion	5-1
-	pics		
		Impression à partir d'une application	
		Impression des données sauvegardées sur l'imprimante	
		Impression privée	
		Épreuve	
		Paramètres de suppression automatique pour les documents temporaires	5-10

6	ENVOI	0-1
	Utilisation de base	6-2
	Préparation à l'envoi d'un document vers un ordinateur	
	Prendre note du nom de l'ordinateur et du nom complet de l'ordinateur	
	Prendre note du nom de l'utilisateur et du nom de domaine	
	Créer d'un dossier partagé, prendre note d'un dossier partagé	
	Configuration du Pare-feu Windows (pour Windows 7)	
	Enregistrer le dossier partager dans le carnet d'adresses	
	Spécification de la destination	
	Sélection dans le carnet d'adresses	
	Sélection par touche unique	
	Entrer une nouvelle adresse e-mail	
	Spécification d'un nouveau dossier de l'ordinateur	
	Vérification et modification des destinations	
	Envoi vers différents types de destinataires (Envoi multiple)	
	Enregistrement des destinations dans le carnet d'adresses	
	Ajout d'un contact	
	Ajout d'un groupe	
	Modification et suppression des entrées du carnet d'adresses	
	Ajout d'une destination à une touche unique	
	Ajout d'une destination	
	Modification et suppression d'une touche unique	
	Fonctions d'envoi	
	Format d'envoi	
	Séparation des fichiers	
	Objet/corps de l'E-Mail	
	Transmission cryptée FTP	
	Numérisation WSD	
	Numérisation avec TWAIN	6-49
7	Boîte de document	7-1
	Présentation de la Boîte de document	7-2
	Impression de documents stockés en mémoire USB amovible	
	Enregistrement du document dans la mémoire USB (numérisation vers USB)	
	Retrait de la mémoire USB	
	Fonctions de la boîte de document	
	Recto-verso	
	Mot de passe PDF crypté	7-13
	Impression JPEG/TIFF	7-13 7-14
	Impression JPEG/TIFFAdapter XPS à la page	7-13 7-14 7-15
	Impression JPEG/TIFF	7-13 7-14 7-15
8	Impression JPEG/TIFFAdapter XPS à la page	7-13 7-14 7-15 7-16
8	Impression JPEG/TIFF Adapter XPS à la page Taille de stockage Statut/Annulation des travaux	7-13 7-14 7-15 7-16
8	Impression JPEG/TIFF Adapter XPS à la page Taille de stockage Statut/Annulation des travaux Vérification du statut des travaux	7-13 7-14 7-15 7-16 8-1
8	Impression JPEG/TIFF Adapter XPS à la page Taille de stockage Statut/Annulation des travaux Vérification du statut des travaux Contenu des écrans État	
8	Impression JPEG/TIFF Adapter XPS à la page Taille de stockage Statut/Annulation des travaux Vérification du statut des travaux Contenu des écrans État Vérification de l'historique des travaux	7-137-147-157-168-18-28-3
8	Impression JPEG/TIFF Adapter XPS à la page Taille de stockage Statut/Annulation des travaux Vérification du statut des travaux Contenu des écrans État Vérification de l'historique des travaux Envoi de l'historique	7-137-147-158-18-28-38-7
8	Impression JPEG/TIFF Adapter XPS à la page Taille de stockage Statut/Annulation des travaux Vérification du statut des travaux Contenu des écrans État Vérification de l'historique des travaux Envoi de l'historique Sélection de la destination	7-137-147-158-18-28-38-78-8
8	Impression JPEG/TIFF Adapter XPS à la page Taille de stockage Statut/Annulation des travaux Vérification du statut des travaux Contenu des écrans État Vérification de l'historique des travaux Envoi de l'historique Sélection de la destination Transmission automatique de l'historique	7-137-147-158-18-28-38-78-88-98-10
8	Impression JPEG/TIFF Adapter XPS à la page Taille de stockage Statut/Annulation des travaux Vérification du statut des travaux Contenu des écrans État Vérification de l'historique des travaux Envoi de l'historique Sélection de la destination Transmission automatique de l'historique Transmission manuelle de l'historique	7-137-147-158-18-28-38-78-88-98-10
8	Impression JPEG/TIFF Adapter XPS à la page Taille de stockage Statut/Annulation des travaux Vérification du statut des travaux Contenu des écrans État Vérification de l'historique des travaux Envoi de l'historique Sélection de la destination Transmission automatique de l'historique Transmission manuelle de l'historique Réglage de l'objet de l'e-mail	7-137-147-158-18-28-38-78-88-98-108-10
8	Impression JPEG/TIFF Adapter XPS à la page Taille de stockage Statut/Annulation des travaux Vérification du statut des travaux Contenu des écrans État Vérification de l'historique des travaux Envoi de l'historique Sélection de la destination Transmission automatique de l'historique Transmission manuelle de l'historique Réglage de l'objet de l'e-mail Vérification du statut des périphériques	7-137-147-158-18-28-38-78-88-98-108-11
8	Impression JPEG/TIFF Adapter XPS à la page Taille de stockage Statut/Annulation des travaux Vérification du statut des travaux Contenu des écrans État Vérification de l'historique des travaux Envoi de l'historique Sélection de la destination Transmission automatique de l'historique Transmission manuelle de l'historique Réglage de l'objet de l'e-mail	7-137-147-158-18-28-38-78-98-108-11
8	Impression JPEG/TIFF Adapter XPS à la page Taille de stockage Statut/Annulation des travaux Vérification du statut des travaux Contenu des écrans État Vérification de l'historique des travaux Envoi de l'historique Sélection de la destination Transmission automatique de l'historique Transmission manuelle de l'historique Réglage de l'objet de l'e-mail Vérification du statut des périphériques	7-137-147-158-18-28-38-78-98-108-118-12
	Impression JPEG/TIFF Adapter XPS à la page Taille de stockage Statut/Annulation des travaux Vérification du statut des travaux Contenu des écrans État Vérification de l'historique des travaux Envoi de l'historique Sélection de la destination Transmission automatique de l'historique Transmission manuelle de l'historique Réglage de l'objet de l'e-mail Vérification du statut des périphériques Vérification du niveau de toner et de papier Configuration, enregistrement et gestion d'utilisateur	7-137-147-158-18-28-38-78-88-98-108-118-128-14
	Impression JPEG/TIFF Adapter XPS à la page Taille de stockage Statut/Annulation des travaux Vérification du statut des travaux Contenu des écrans État Vérification de l'historique des travaux Envoi de l'historique Sélection de la destination Transmission automatique de l'historique Transmission manuelle de l'historique Réglage de l'objet de l'e-mail Vérification du statut des périphériques Vérification du niveau de toner et de papier	7-137-148-18-28-38-78-88-108-108-118-128-14

	Paramètres du menu système	9-3
	Langue	9-5
	Rapport	9-5
	Propriété util.	9-7
	Paramètres magasin/bac MF	9-8
	Paramètres communs	9-10
	Copie	9-17
	Envoyer	9-18
	Favoris/Application	
	Internet	
	Imprimante	
	Système	
	Date/Temporisation	
	Réglage/Maintenance	
	Administration des connexions d'utilisateurs	
	Première administration des connexions d'utilisateurs	
	Paramètres de connexion de l'utilisateur	
	Activation/désactivation de l'administration des connexions d'utilisateurs	
	Ajout d'un utilisateur	
	Autorisation utilisateur local	
	Mon panneau	
	Modification et suppression d'utilisateurs	
	Connexion simple	
	Autorisation de groupe	
	Obtenir les propriétés d'utilisateur réseau	
	Comptabilité des travaux	
	Configuration initiale de la Comptabilité des travaux	
	Paramètres de comptabilité des travaux	
	Activation/désactivation de la comptabilité des travaux	
	Connexion/déconnexion	
	Ajout d'un compte	
	Modification et suppression de comptes	
	Restriction de l'utilisation de la machine	
	Comptabilité du nombre de pages imprimées	
	Impression d'un rapport de comptabilité	
	Paramètre par défaut de comptabilité des travaux	
	Travaux avec ID utilisateur inconnu	
	Travaux avec ib utilisateur incomiu	9-73
10	Dépannage	10-1
	Remplacement de la cartouche de toner	
	Remplacement du bac de récupération de toner	
	Remplacement d'agrafes	
	Nettoyage	
	Capot des originaux/Glace d'exposition	
	Chargeur de documents	
	Résolution des dysfonctionnements	
	Réponse aux messages	
	Résolution des bourrages papier	
	Indicateurs d'emplacement de bourrage	
	Bac MF	
	Dans le capot droit 1	
	Magasin 1	
	Dans le capot droit 3	
	Magasin 2 ou 3	
	Finisseur de documents en option	
	Incident d'agrafes du finisseur de documents en option	
	Unité relais	
	Chargeur de documents	
	Onargeur de documents	10-31

Annexe		11-1
	Matériel en option	
	Présentation des équipements en option	
	Chargeur de papier PF-470 (magasin simple)	11-3
	Chargeur de papier PF-471 (magasin double)	
	Finisseur de document DF-470	
	FAX System (U) kit de FAX	11-3
	Extension mémoire	11-3
	Card Authentication Kit (B)	11-4
	Carte Ethernet Gigabit IB-50	11-5
	Clavier USB	11-5
	Fonctions en option	11-5
	Méthode de saisie de caractères	11-7
	Écrans de saisie	11-7
	Saisie de caractères	11-9
	Papier	
	Spécifications papier de base	11-11
	Choix du papier approprié	11-11
	Papier spécial	
	Spécifications	
	Fonctions communes	
	Fonctions de copie	
	Fonctions de l'imprimante	
	Scanner	
	Chargeur de documents	
	Chargeur de papier (magasin simple) (option)	
	Chargeur de papier (magasin double) (option)	
	Module finition de documents (en option)	
	Respect de l'environnement	
	Glossaire	
	Index	Index-1

Guide rapide

Assurez-vous de lire la section *Précautions lors* de l'utilisation avant d'utiliser cette machine.



Pour effectuer des copies

Appuyer simplement sur la touche **Départ** pour effectuer des copies. Vous pouvez aussi régler les paramètres de copie en modifiant le format du papier, en ajustant la densité, etc.



Pour imprimer


Vous pouvez imprimer sur un réseau ou imprimer un fichier PDF directement depuis la mémoire USB.

Tâches de l'administrateur Impression de Copier avec des **Impression** documents paramètres Que voulez-Imprimer via le via la spécifiques stockés en vous faire? réseau connexion mémoire USB **USB** amovible Raccordement Connecter le des câbles câble USB Paramètres réseau (raccordement du câble LAN) Paramétrage Installer le pilote de l'imprimante sur votre ordinateur...2-14 Chargement du papier...3-2 Chargement des originaux...3-9 Impression de documents Impression à partir d'une Opération Copie...4-2 stockés en application...5-2 mémoire USB amovible...7-3

Envoi.

Pour envoyer des documents

Vous pouvez envoyer les images numérisées sur un réseau ou vous pouvez aussi stocker les images numérisées dans la mémoire USB.

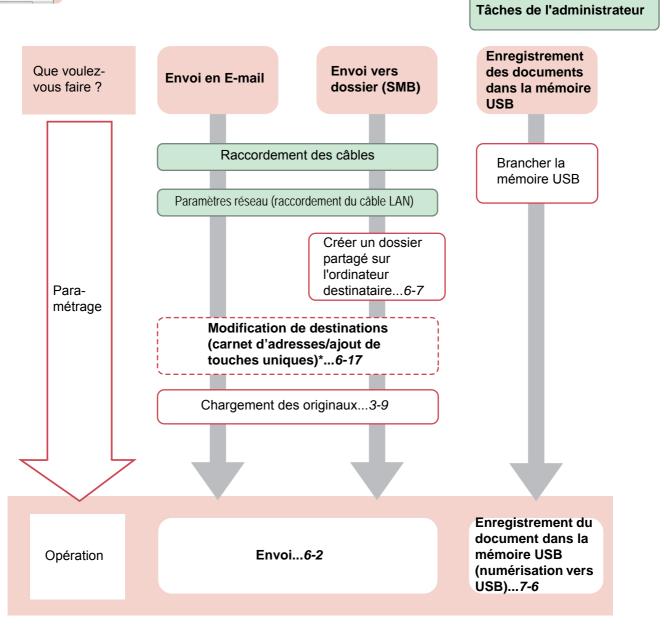

* Si la destination n'est pas stockée dans le carnet d'adresses, vous pouvez envoyer en entrant directement l'adresse.

Envoi de fax.

Pour envoyer un FAX

Comme pour l'envoi de FAX sur les lignes téléphoniques, vous pouvez aussi envoyer un FAX sur un réseau.

REMARQUE

Pour plus de précisions sur la configuration et l'envoi d'un FAX , se reporter au *Manuel d'utilisation du FAX*.

Tâches de l'administrateur Faxer directement depuis Que voulez-Envoyer un fax un ordinateur vous faire? Brancher le cordon pour la ligne téléphonique sur cette machine. Sélection du type de ligne téléphonique utilisé (version américaine uniquement) Paramètres réseau (raccordement du câble LAN) Paramétrage Installer le pilote du fax réseau sur votre ordinateur* Modification de destinations (carnet d'adresses/ajout de touches uniques)** Chargement du papier...3-2 Utilisation du fax réseau **Utilisation du FAX** Opération

- * Pour plus d'informations, se reporter au document Manuel d'utilisation du FAX.
- ** Si la destination n'est pas stockée dans le carnet d'adresses, vous pouvez envoyer le fax en entrant directement l'adresse.

Plan du menu



Copies (page 4-2)	
Sélection du papier (page 3-45)	
Zoom (page 4-5)	
Densité (page 3-54)	
Recto verso (page 4-8)	
Combiner (page 4-12)	
Assembler/Décaler (page 3-47)	
Fonctions	Format de l'original (page 3-34)
	Orientation de l'original (page 3-36)
	Originaux mixtes (page 3-38)
	Sortie du papier (page 3-46)
	Agrafage (page 3-52)
	Image de l'original (page 3-56)
	EcoPrint (page 4-15)
	Netteté (page 3-57)
	Rég. densité arrière-plan (page 3-58)
	Éviter effet copie (page 3-59)
	Marge (page 3-49)
	Numérisation continue (page 3-43)
	Rotation image automatique (page 4-16)
	Avis de fin de travail (page 3-64)
	Entrée nom fichier (page 3-66)
	Annulation de priorité (page 3-67)
	Ajouter/modifier raccourci (page 3-24)



Touche unique (page 6-19)		
Carnet d'adresses (page 6-17)		
Crnt d'adr. ext. (se reporter au document Embedded Web Server RX User Guide.)		
E-mail (page <i>6-20</i>)		
Dossier (page 6-21)		
Fax (se reporter au Manuel d'utilisation du FAX)		
Numérisation WSD (page 6-46)		
Fonctions Format de fichier (page 3-61)		
	Format de l'original (page 3-34)	

Numérisation WSD (page <i>6-46</i>)		
Fonctions	Format de fichier (page 3-61)	
	Format de l'original (page 3-34)	
	Orientation de l'original (page 3-36)	
	Originaux mixtes (page 3-38)	
	Original R/V/livre (page 3-40)	
	Taille envoi (page 6-41)	
	Séparation de fichier (page 6-43)	
	Résolution numérisation (page 3-55)	
	Densité (page 3-54)	
	Sélection de couleur (page 3-63)	
	Image de l'original (page 3-56)	
	Netteté (page 3-57)	
	Rég. densité arrière-plan (page 3-58)	
	Éviter effet copie (page 3-59)	
	Résolution trans. FAX (se reporter au <i>Manuel d'utilisation du FAX</i>)	
	Zoom (page 3-60)	
	Numérisation continue (page 3-43)	
	Entrée nom fichier (page 3-66)	
	Objet/corps de l'E-Mail (page 6-44)	
	Avis de fin de travail (page 3-64)	
	Transmission cryptée FTP (page 6-45)	
	Transmission FAX différée (se reporter au Manuel d'utilisation du FAX)	
	Transmission FAX directe (se reporter au Manuel d'utilisation du FAX)	
	Réception sélective FAX (se reporter au <i>Manuel d'utilisation du FAX</i>)	
	Ajouter/modifier raccourci (page 3-24)	



Mémoire amovible	Menu	Stockage	Format de fichier (page 3-61)	
		fichier	Original R/V/I	Original R/V/livre (page 3-40)
			Résolution nu	ımérisation (page 3-55)
			Densité (page	e 3-54)
			Entrée nom fi	chier (page 3-66)
			Fonctions	Format de l'original (page 3-34)
				Orientation de l'original (page 3-36)
				Originaux mixtes (page 3-38)
				Taille de stockage (page 7-16)
				Sélection de couleur (page 3-63)
				Image de l'original (page 3-56)
				Netteté (page 3-57)
				Rég. densité arrière-plan (page 3-58)
				Éviter effet copie (page 3-59)
				Zoom (page 3-60)
				Numérisation continue (page 3-43)
				Avis de fin de travail (page 3-64)
				Ajouter/modifier raccourci (page 3-24)
	Imprimer	Copies (pag	e 7-4)	
		Sélection du	ı papier (page 3	:-45)
		Assembler/[Décaler (page 3	-47)
		Recto verso	(page 7-12)	
		Fonctions	Sortie du pap	ier (page 3-46)
			Agrafage (pag	ge 3-52)
			Marge (page	3-49)
			Avis de fin de	travail (page <i>3-64</i>)
			Annulation de	e priorité (page 3-67)
			Mot de passe	PDF crypté (page 7-13)
			Impression JF	PEG/TIFF (page 7-14)
			Adapter XPS	à la page (page 7-15)
			Ajouter/modif	ier raccourci (page 3-24)
Roîte de sous	s-adresse (se re	porter au <i>Manu</i>	uel d'utilisation d	lu FAX)



Etat tâche impr. (page 8-3)
Envoy état tâche (page 8-4)
État tâche stock. (page 8-5)
Travail planifié (page 8-5)
Journ tâche impr (page 8-7)
Env journ tâches (page 8-7)
Journ tâch stock (page 8-7)
Scanner (page 8-12)
Imprimante (page 8-13)
FAX (page 8-13)
Mémoire amovible (page 8-13)
État cartouche (page 8-14)
État papier (page 8-14)
Agrafage (page 8-15)

♦ Menu Système / Compteur





Assistant d'installation Configuration du fax (page 3-28)				
rapide (page 3-28)	Configuration de l'économie d'énergie (page 3-28)			
	Paramètres réseau (page	e 3-28)		
Langue (page 9-5)				
Rapport (page 9-5)	Imprimer rapport (page	Rapport d'état (page 9-5)		
	9-5)	Liste des polices (page 9-5)		
		État du réseau (page 9-5)		
		État du service (page 9-6)		
		Rapport de comptabilité (page 9-6)		
		Liste de boîtes de sous-adresse (se reporter au Manuel d'utilisation du FAX)		
		Liste FAX (Index) (se reporter au Manuel d'utilisation du FAX)		
		Liste FAX (N°) (se reporter au Manuel d'utilisation du FAX)		
		Rapport envoi FAX (se reporter au Manuel d'utilisation du FAX)		
		Rapport récept° FAX (se reporter au Manuel d'utilisation du FAX)		
	Paramètres rapport admi	n (se reporter au <i>Manuel d'utilisation du FAX</i>)		
	Param rapport de résult. (page 9-6)	Rapport résult. d'envoi (page 9-6)		
		Typ rapport résult. réc. (se reporter au Manuel d'utilisation du FAX)		
		Config. avis fin travaux (page 9-6)		
	Envoyer historique (page <i>8-8</i>)	Envoyer historique (page 8-10)		
		Envoi auto (page 8-10)		
		Destination (page 8-9)		
		Objet de l'historique (page 8-11)		
compteur	Pages imprimées (page	3-13)		
	Pages numérisées (page	3-13)		
Propriété util. (page 9- Nom d'utilisateur (page 9-7)		9-7)		
7)	Nom de connexion de l'ut. (page 9-7)			
	Mot de passe connexion (page 9-7)			
	Niveau d'accès (page 9-7)			
	Nom de compte (page 9-7)			
	Adresse E-mail (page 9-7)			
	Connexion simple (page 9-7)			
	Mon panneau (page 9-7)			
	Nom de groupe (page 9-7)			
	ID groupe (page 9-7)			

Paramètres magasin/	Magasin 1 (à 3) (page 9-8)	Format papier (page 9-8)		
bac MF (page 9-8)		Type de support (page <i>9-8</i>)		
	Bac MF (page 9-9)	IF (page 9-9) Format papier (page 9-9)		
		Type de support (page 9	9-9)	
Paramètres communs	Écran par défaut (page 9-10)			
(page 9-10)	Son (page <i>9-10</i>)	Alarme (page 9-10)	Volume (page 9-10)	
			Confirmation de la clé (page 9-10)	
			Fin de travail (page <i>9-10</i>)	
			Prêt (page 9-10)	
			Avertissement (page 9-10)	
			Confirmation de la clé (clavier USB) (page 9-10)	
		Volume des haut-parleurs du FAX (se reporter au Manuel d'utilisation du FAX)		
		Volume du moniteur du FAX (se reporter au Manuel d'utilisation du FAX)		
	Paramètres de l'original (page <i>9-10</i>)	Format de l'orig. perso (page 9-10)		
		Détection auto original (page 9-11)		
	Param. papier (page 9-11)	Format de papier perso (page 9-11)		
		Config. type de support (page 9-11)		
		Source papier par défaut (page 9-11)		
		Sélection du papier (page 9-11)		
		Support Mode Auto (N&B) (page <i>9-11</i>)		
		Action pour papier spécial (page 9-12)		

	Fonctions par défaut (page 9-14)	Format de fichier (page 9-14)		
		Orientation de l'original (page <i>9-14</i>)	
		Assembler/Décaler (page 9-14)		
		Séparation de fichier (page 9-14)		
		Résolution numérisation (page <i>9-14</i>)		
		Sélection de couleur (page <i>9-14</i>)		
		Image de l'original (page	9-14)	
		Rég. densité arrière-plan	(page 9-14)	
		EcoPrint (page 9-14)		
		Éviter effet copie (page 9	9 -14)	
		Résolution de transmissi	on FAX (se reporter au Manuel d'utilisation du FAX)	
		Zoom (page <i>9-14</i>)		
		Marge (page <i>9-14</i>)		
		Numérisation continue (p	page <i>9-14</i>)	
		Rotation image automatic	que (page <i>9-14</i>)	
		Entrée nom fichier (page <i>9-14</i>)		
		Objet/corps de l'E-Mail (page 9-15)		
		Transmission cryptée FTP (page 9-15)		
		Impression JPEG/TIFF (page 9-15)		
		Adapter XPS à la page (page 9-15)		
		Paramètres détaillés	Qualité image (page 9-15)	
		(page <i>9-15</i>)	PDF/A (page <i>9-15</i>)	
	Sortie du papier (page	Copie/boîte de document (page 9-15)		
	9-15)	Imprimante (page 9-15)		
		Fax (se reporter au Manuel d'utilisation du FAX)		
	Limite prédéfinie (page 9-)-15)		
	Gestion des erreurs	Erreur Recto verso (page 9-16)		
	(page <i>9-16</i>)	Erreur de finition (page 9-16)		
		Erreur absence agrafe (page <i>9-16</i>)		
		Erreur limite agraf. (page <i>9-16</i>)		
		Papier non-correspondant (page 9-16)		
			Papier introduit non-correspondant (page <i>9-16</i>)	
	Mesure (page 9-16)			
	Mise en page du clavier (page 9-16) Type clavier USB (page 9-17)			
	Décaler doc. d'une page	(page <i>9-17</i>)		

Copie (page 9-17)	Sélection auto du papier	du papier (page <i>9-17</i>)	
	Priorité % auto (page <i>9-17</i>)		
	Réserver priorité suivante (page 9-17)		
	Action rotation image auto (page 9-17)		
Envoi (page 9-18)	Conf. dest. avant envoi (p	page 9-18)	
	Contr. entrée nouv. dest.	(page <i>9-18</i>)	
	Envoi et transfert (page	Transfert (page 9-18)	
	9-18)	Destination (page 9-18)	
	Compression TIFF couleur (page 9-18)		
	Écran par défaut (page 9-18)		
Boîte de document	Boîte de sous-adresse (se reporter au Manuel d'utilisation du FAX)		
	Boîte de travaux (page	Stock trav pr cop rapide (page 5-7)	
	5-5)	Suppr. stockage travaux (page 5-10)	
	Boîte sélective (se reporter au Manuel d'utilisation du FAX)		
Fax (se reporter au Manu	Fax (se reporter au Manuel d'utilisation du FAX)		
Favoris/Application	Écran par défaut (page <i>9-18</i>)		
	Application (page 9-18)		
Internet	Proxy (page 9-19)		
Carnet d'adresse/ Carnet d'adresses (page 6-27)		6-27)	
touche unique	Touche unique (page 6-37)		
	Carnet d'adr. par défaut	Trier	
	Impr. liste (se reporter au Manuel d'utilisation du FAX)		

Nom d'utilisateur/	Param connexion utilis. Connexion util. (page 9-33)		33)	
Comptabilité des des travaux	(page 9-31)	Liste des utilisateurs locaux (page 9-36)		
		Paramètres de	Connexion simple (page 9-45)	
		connexion simple (page 9-45)	Configuration connexion simple (page 9-45)	
		Autorisation utilisateur lo	cal (page <i>9-40</i>)	
		Param. autoris. groupe	Autorisation de groupe (page 9-51)	
		(page 9-51)	Liste de groupe (page 9-51)	
		Obtenir prop. util réseau	(page <i>9-55</i>)	
	Param compta. travaux (page <i>9-57</i>)	Compta. travaux (page 9	1-60)	
	(page 9-07)	Impr. rapport compteurs	(page 9-70)	
		Total compta. travaux (page <i>9-68</i>)	Pages imprimées (page 9-68)	
		(page 5 00)	Pages numérisées (page 9-68)	
			Trsm.pag pr FAX (page 9-68)	
			Durée trans. FAX (page 9-68)	
			Réinitialiser Compteur (page 9-68)	
		Compta. pour chaque tra	v (page <i>9-68</i>)	
		Liste de gestion (page 9-	62)	
		Param pr défaut (page 9-71)	Appl/ restrict (page 9-71)	
		0 7 1)	Nbre de copies/impressions (page 9-71)	
			Limite par défaut du compteur (page 9-71)	
			Nombre par format de papier (page 9-72)	
	Travail avec ID de compte inconnu (page 9-73)			
Imprimante (page 9-19)	Emulation (page 9-19)			
	EcoPrint (page 9-20)			
	Annuler A4/Letter (page	9-20)		
	Recto verso (page 9-20)			
	Copies (page 9-20)			
	Orientation (page 9-20)			
	A4 étendu (page 9-20)			
	Délai saut de page (page	•		
	Saut de ligne (page 9-20)			
	Retour chariot (page 9-20) Nom du travail (page 9-20) Nom d'utilisateur (page 9-20)			
	Mode d'alimentation du p	papier (page <i>9-20</i>)		
	Résolution (page 9-20) KIR (page 9-20)			

Système (page 9-21)	Réseau (page 9-21)	Nom d'hôte (page 9-21)			
		TCP/IP (page 9-21)	TCP/IP (page 9-21)		
			Param. IPv4 (page 9-21)		
			Param. IPv6 (page 9-22)		
			Détails du protocole (page 9-23)		
		Numérisation WSD (pag	e 9-24)		
		Impression WSD (page 9	9-24)		
		WSD amélioré (page 9-2	24)		
		WSD amélioré (SSL) (pa	age 9-24)		
		IPSec (page <i>9-24</i>)			
		Protocole sécurisé	SSL (page <i>9-24</i>)		
		(page <i>9-24</i>)	Sécurité IPP (page 9-24)		
			Sécurité HTTP (page 9-24)		
			Sécurité LDAP (Crnt d'adr. ext.) (page 9-25)		
			Sécurité LDAP (Propriété util.) (page 9-25)		
			Sécurité SMTP (page 9-25)		
			Sécurité POP3 (Utilisat. 1) (page 9-25)		
			Sécurité POP3 (Utilisat. 2) (page 9-25)		
			Sécurité POP3 (Utilisat. 3) (page 9-25)		
		Interface LAN (page 9-25)			
	Configuration du blocage de l'interface	Hôte USB (page 9-25)			
	(page 9-25)	Périphérique USB (page 9-25)			
		Stockage USB (page <i>9-25</i>)			
		Interface optionnelle 1 (p	page 9-25)		
		Interface optionnelle 2 (page 9-25)			
	Niveau de sécurité (page	9-4)			
	Redémarrer (page 9-4)				
	Paramètre disque RAM ((page <i>9-25</i>)			
	Mémoire optionnelle (pag	ige 9-26)			
	Fonction optionnelle (pag	ge <i>11-5</i>)			

Date/Temporisation	Date/Heure (page 9-26)	Date/Heure (page 9-26)		
(page <i>9-26</i>)	Format de date (page 9-2	26)		
	Fuseau horaire (page 9-26)			
	Réinitialisation auto du panneau (page 9-26)			
	Temporisation de la réinitialisation du panneau (page 9-26)			
	Temporisation faible consommation (page 9-26)			
	Veille auto (page 9-26)			
	Niveau de veille (page 9-	27)		
	Tempor. veille (page 9-27	7)		
	Correction d'erreur auto (page 9-27)		
	Temporisation de correcti	ion d'erreur (page 9-27)		
	Temporisation de sortie d'interruption (page 9-27)			
	Temps inutilisable (se rep	oorter au <i>Manuel d'utilisation du FAX</i>)		
Réglage/Maintenance	Ajustement de la	Copie (page 9-28)		
(page <i>9-28</i>)	densité (page 9-28)	Envoi/boîte (page 9-28)		
	Rég. densité arrière-	Copie (Auto) (page 9-28)		
	plan (page 9-28)	Envoi/boîte (Auto) (page 9-28)		
	Niveau d'économie de	Copie (page 9-28)		
	toner (EcoPrint) (page 9-28)	Imprimante (page 9-28)		
	Densité d'impression (page 9-28)			
	Correction auto couleur (page 9-28)			
	Correction des lignes noires (page 9-28)			
	Luminosité de l'affichage (page 9-28)			
	Rég. de courbe des tons (page 9-29)			
	Rafraîch. tambour 1 (page <i>9-29</i>)			
	Rafraîch. tambour 2 (page <i>9-29</i>)			
	Rafraîch. auto tambour (p	page 9-30)		
	Ajustement DP (page 9-3	30)		

1 Préface

Ce chapitre aborde les sujets suivants :

Avis	1-2
Conventions en matière de sécurité	1-2
Environnement	1-3
Précautions lors de l'utilisation	1-3
Informations légales et de sécurité	1-6
Informations légales	
Fonction Économie d'énergie	
Fonction de copie recto verso automatique	1-9
Économie des ressources - Papier	1-9
Bénéfices de la « gestion de l'alimentation » pour l'environnement	1-9
Programme Energy Star (ENERGY STAR®)	1-10
À propos de ce manuel d'utilisation	
Conventions utilisées dans ce manuel	1-11
Formats des originaux et du papier	1-13

Avis

Conventions en matière de sécurité

Les sections du présent manuel ainsi que les éléments de la machine marqués de symboles sont des avertissements de sécurité, destinés, d'une part, à assurer la protection de l'utilisateur, d'autres personnes et des objets environnants et, d'autre part, à garantir une utilisation correcte et sûre de la machine. Les symboles et leur signification figurent cidessous.



AVERTISSEMENT: le non-respect de ces points ou le manque d'attention vis-à-vis de ceux-ci risque de provoquer des blessures graves, voire la mort.



ATTENTION: le non-respect de ces points ou le manque d'attention vis-à-vis de ceuxci risque de provoquer des blessures graves ou d'occasionner des dommages mécaniques.

Symboles

Le symbole △ indique que la section concernée comprend des avertissements de sécurité. Ils attirent l'attention du lecteur sur des points spécifiques.



... [Avertissement d'ordre général]



... [Avertissement relatif à une température élevée]

Le symbole \bigcirc indique que la section concernée contient des informations sur des opérations interdites. Il précède les informations spécifiques relatives à ces opérations interdites.



... [Avertissement relatif à une opération interdite]



... [Démontage interdit]

Le symbole ● indique que la section concernée contient des informations sur des opérations qui doivent être exécutées. Il précède les informations spécifiques relatives à ces opérations requises.



... [Alerte relative à une action requise]



... [Retirer la fiche du cordon d'alimentation de la prise]



... [Toujours brancher la machine sur une prise raccordée à la terre]

Contacter le technicien pour demander le remplacement du présent manuel d'utilisation si les avertissements en matière de sécurité sont illisibles ou si le manuel lui-même est manquant (prestation donnant lieu à facturation).



REMARQUE

Un original qui ressemble à un billet de banque ne peut pas être correctement parce que cet appareil est équipé d'un dispositif de prévention contre la contrefaçon.

Environnement

Les conditions d'environnement d'utilisation sont les suivantes :

Température : 50 à 90,5 °F (10 à 32,5 °C)

Humidité: 15 à 80 %

Toutefois, conditions d'environnement incorrectes risquent d'affecter la qualité de l'image. Il est recommandé d'utiliser la machine à une température d'environ 60,8 à 80,6 °F ou moins (de 16 à 27 °C), avec une humidité comprise entre 36 et 65 %. Éviter également les emplacements suivants lorsque vous sélectionnez un site d'accueil pour la machine.

- Éviter la proximité d'une fenêtre ou l'exposition directe à la lumière du soleil.
- Éviter les endroits soumis aux vibrations.
- Éviter les endroits soumis à d'importantes fluctuations de température.
- Éviter les endroits directement exposés à l'air chaud ou à l'air froid.
- Éviter les endroits mal ventilés.

Si le revêtement du sol n'est pas très résistant, il risque d'être endommagé par les roulettes lors d'un déplacement ultérieur de la machine.

De petites quantités d'ozone sont libérées pendant les opérations de copie, mais ces quantités ne représentent aucun risque pour l'être humain. Si toutefois la machine est utilisée pendant une période prolongée dans une pièce mal aérée ou en cas de tirage d'un très grand nombre de copies, l'odeur dégagée peut devenir incommodante. Afin de conserver un environnement de travail approprié au tirage de copies, nous recommandons d'aérer correctement la pièce.

Précautions lors de l'utilisation

Précautions à prendre lors de la manipulation de consommables



Ne pas tenter d'incinérer les parties contenant du toner. Des étincelles dangereuses risquent de provoquer des brûlures. Conserver les parties contenant du toner hors de portée des enfants.

Si le toner s'écoule d'une partie contenant du toner, éviter l'inhalation, l'ingestion ainsi que le contact avec les yeux ou la peau.

- En cas d'inhalation de toner, se rendre dans un endroit aéré et se gargariser avec de grandes quantités d'eau. En cas de toux, consulter un médecin.
- En cas d'ingestion de toner, se rincer la bouche et boire 1 ou 2 verres d'eau pour diluer le produit dans l'estomac. Si nécessaire, consulter un médecin.
- En cas de contact du toner avec les yeux, rincer abondamment à l'eau courante. En cas d'inconfort persistant, consulter un médecin.
- En cas de contact du toner avec la peau, laver avec du savon et de l'eau.

Ne pas tenter de forcer l'ouverture ou de détruire les parties contenant du toner.

Autres précautions

Renvoyer la cartouche de toner usagée et le bac de récupération de toner au concessionnaire ou au service aprèsvente. Les cartouches de toner et les bacs de récupération de toner seront recyclés ou détruits conformément aux réglementations locales.

Ne pas stocker la machine dans un local exposé à la lumière directe du soleil.

Stocker la machine dans un local ayant une température inférieure à 40 °C et ne risquant pas de subir des variations brutales de température ou d'humidité.

Si la machine n'est pas utilisée pendant une période prolongée, protéger le papier de l'humidité en le retirant du magasin et du bac MF et en le plaçant dans son emballage d'origine.

Sécurité laser (Europe)

Le rayonnement laser peut être dangereux pour le corps humain. Par conséquent, le rayonnement laser émis à l'intérieur de la machine est hermétiquement enfermé dans le boîtier de protection et le capot externe. Dans des conditions normales d'utilisation de la machine, il n'y a aucune fuite du rayonnement de la machine.

Conformément à la norme IEC/EN 60825-1:2007, la machine est classée comme produit laser de classe 1.

Caution: l'exécution de procédures autres que celles décrites dans le présent manuel risque d'entraîner une exposition dangereuse au rayonnement laser.

Les étiquettes ci-dessous sont apposées sur l'unité laser de numérisation à l'intérieur de la machine et ne sont pas directement accessibles à l'utilisateur.

DANGER

CLASS 3B LASER RADIATION WHEN OPEN. AVOID DIRECT EXPOSURE TO BEAM.

ATTENTION

CLASE 3B RAYONNEMENT LASER EN CAS D'OUVERTURE. EXPOSITION DANGEREUSE AU FAISCEAU.

VORSICHT

KLASSE 3B LASERSTRAHLUNG, WENN ABDECKUNG GEÖFFNE NICHT DEM STRAHL AUSSETZEN.

CLASSE 3B RADIAZIONE LASER IN CASO DI APERTURA. ATTENZIONE ·

EVITARE L'ESPOSIZIONE AL FASCIO PRECAUCION ·

CLASSE 3B RADIACIONE LASER CUANDO SE ABRE. EVITAR EXPONERSE AL RAYO.

VARO!

AVATTAESSA OLET ALTTIINA LUOKAN 3B LASERSÄTEILYLLE. ÄLÄ KATSO SÄTEESEEN.

警告・该产品为3B类激光产品,打开盖子后会有激光辐射,

请避免光束照射。



·該産品爲3B類激光産品,打開蓋子後會有激光輻射, 請避免光束照射。

위험 • CLASS 3B 가시 레이저광선을 직접 보지마십시오.

ここを開くとクラス3Bレーザー光がでます。 ビームを直接見たり、触れないでください。

L'étiquette ci-dessous est apposée sur le côté droit de la machine.

CLASS 1 LASER PRODUCT

KLASSE 1 LASER PRODUKT

Restriction légale concernant la copie ou la numérisation

Il peut être interdit de copier et de numériser des documents protégés par des droits d'auteur sans l'autorisation préalable du propriétaire des droits d'auteur (copyright).

La copie ou la numérisation des articles suivants est interdite et peut faire l'objet de poursuites judiciaires. Cette liste n'est pas exhaustive. Ne copiez pas et ne numérisez pas volontairement les articles qui ne doivent pas être copiés ou numérisés.

- · Monnaie de papier
- Billets de banque
- · Actions et obligations
- · Timbres
- Passeport
- · Certificats

La législation et les réglementations locales peuvent interdire ou restreindre la copie et la numérisation d'articles non mentionnés ci-dessus.

Informations légales et de sécurité

Informations légales

La copie ou la reproduction de tout ou partie de ce manuel est interdite sans le consentement écrit préalable dupropriétaire de copyright.

Marques commerciales

- · KPDL est une marque de Kyocera Corporation.
- Microsoft, Windows, Windows XP, Windows Server 2003, Windows Vista, Windows Server 2008, Windows 7 et Internet Explorer sont des marques déposées de Microsoft Corporation aux États-Unis et/ou dans d'autres pays.
- PCL est une marque déposée de Hewlett-Packard Company.
- Adobe Acrobat, Adobe Reader et PostScript sont des marques de Adobe Systems, Incorporated.
- Ethernet est une marque déposée de Xerox Corporation.
- IBM et IBM PC/AT sont des marques de International Business Machines Corporation.
- Power PC est une marque de IBM aux États-Unis et/ou dans d'autres pays.
- Bonjour, Macintosh et Mac OS sont des marques d'Apple Inc., enregistrées aux États-Unis et dans d'autres pays.
- Toutes les polices installées sur cette machine sont sous contrat de licence de Monotype Imaging Inc.
- · Helvetica, Palatino et Times sont des marques déposées de Linotype GmbH.
- ITC Avant Garde Gothic, ITC Bookman, ITC ZapfChancery et ITC ZapfDingbats sont des marques déposées de International Typeface Corporation.
- Les polices UFST™ MicroType® de Monotype Imaging Inc. sont installées sur cette machine.
- Cette machine contient un logiciel dont les modules ont été mis au point par le Groupe Indépendant JPEG.
- ThinPrint est une marque de ThinPrint GmbH en Allemagne et dans d'autres pays.
- Cette machine contient le module NF mis au point par ACCESS Co., Ltd.
- Ce produit contient NetFront Browser d'ACCESS CO., LTD.
- ACCESS, le logo ACCESS et NetFront sont des marques ou des marques déposées d'ACCESS CO., LTD. aux États-Unis, au Japon et dans d'autres pays.
- © 2011 ACCESS CO., LTD. All rights reserved.
- Java est une marque déposée d'Oracle et/ou de ses filiales.





Toutes les autres marques et noms de produits sont des marques déposées ou des marques. Les désignations ™ et ® ne seront pas utilisées dans ce manuel d'utilisation.

GPL/LGPL

Le micrologiciel de ce produit contient des logiciels GPL (http://www.gnu.org/licenses/gpl.html) et/ou LGPL (http://www.gnu.org/licenses/lgpl.html). Il est possible d'obtenir le code source et la copie, la distribution et la modification sont autorisées selon les termes des licences GPL/LGPL.

Open SSL License

Copyright (c) 1998-2006 OpenSSL Project. All rights reserved.

Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided that the following conditions are met:

- Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer.
- 2. Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the distribution.
- 3. All advertising materials mentioning features or use of this software must display the following acknowledgment: "This product includes software developed by the OpenSSL Project for use in the OpenSSL Toolkit. (http://www.openssl.org/)"
- 4. The names "OpenSSL Toolkit" and "OpenSSL Project" must not be used to endorse or promote products derived from this software without prior written permission. For written permission, please contact openssl-core@openssl.org.
- 5. Products derived from this software may not be called "OpenSSL" nor may "OpenSSL" appear in their names without prior written permission of the OpenSSL Project.
- 6. Redistributions of any form whatsoever must retain the following acknowledgment: "This product includes software developed by the OpenSSL Project for use in the OpenSSL Toolkit (http://www.openssl.org/)"

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE OpenSSL PROJECT "AS IS" AND ANY EXPRESSED OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE OpenSSL PROJECT OR ITS CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

Original SSLeay License

Copyright (C) 1995-1998 Eric Young (eay@cryptsoft.com) All rights reserved.

This package is an SSL implementation written by Eric Young (eay@cryptsoft.com). The implementation was written so as to conform with Netscapes SSL.

This library is free for commercial and non-commercial use as long as the following conditions are adhered to. The following conditions apply to all code found in this distribution, be it the RC4, RSA, lhash, DES, etc., code; not just the SSL code. The SSL documentation included with this distribution is covered by the same copyright terms except that the holder is Tim Hudson (tjh@cryptsoft.com).

Copyright remains Eric Young's, and as such any Copyright notices in the code are not to be removed.

If this package is used in a product, Eric Young should be given attribution as the author of the parts of the library used.

This can be in the form of a textual message at program startup or in documentation (online or textual) provided with the package.

Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided that the following conditions are met:

- 1. Redistributions of source code must retain the copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer.
- 2. Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the distribution.
- 3. All advertising materials mentioning features or use of this software must display the following acknowledgement: "This product includes cryptographic software written by Eric Young (eay@cryptsoft.com)"

 The word 'cryptographic' can be left out if the rouines from the library being used are not cryptographic related :-).

4. If you include any Windows specific code (or a derivative thereof) from the apps directory (application code) you must include an acknowledgement: "This product includes software written by Tim Hudson (tjh@cryptsoft.com)"

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY ERIC YOUNG "AS IS" AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE AUTHOR OR CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

The licence and distribution terms for any publically available version or derivative of this code cannot be changed. i.e. this code cannot simply be copied and put under another distribution licence [including the GNU Public Licence.]

Monotype Imaging License Agreement

- 1 Software shall mean the digitally encoded, machine readable, scalable outline data as encoded in a special format as well as the UFST Software.
- You agree to accept a non-exclusive license to use the Software to reproduce and display weights, styles and versions of letters, numerals, characters and symbols (*Typefaces*) solely for your own customary business or personal purposes at the address stated on the registration card you return to Monotype Imaging. Under the terms of this License Agreement, you have the right to use the Fonts on up to three printers. If you need to have access to the fonts on more than three printers, you need to acquire a multiuser license agreement which can be obtained from Monotype Imaging. Monotype Imaging retains all rights, title and interest to the Software and Typefaces and no rights are granted to you other than a License to use the Software on the terms expressly set forth in this Agreement.
- 3 To protect proprietary rights of Monotype Imaging, you agree to maintain the Software and other proprietary information concerning the Typefaces in strict confidence and to establish reasonable procedures regulating access to and use of the Software and Typefaces.
- 4 You agree not to duplicate or copy the Software or Typefaces, except that you may make one backup copy. You agree that any such copy shall contain the same proprietary notices as those appearing on the original.
- 5 This License shall continue until the last use of the Software and Typefaces, unless sooner terminated. This License may be terminated by Monotype Imaging if you fail to comply with the terms of this License and such failure is not remedied within thirty (30) days after notice from Monotype Imaging. When this License expires or is terminated, you shall either return to Monotype Imaging or destroy all copies of the Software and Typefaces and documentation as requested.
- 6 You agree that you will not modify, alter, disassemble, decrypt, reverse engineer or decompile the Software.
- 7 Monotype Imaging warrants that for ninety (90) days after delivery, the Software will perform in accordance with Monotype Imaging-published specifications, and the diskette will be free from defects in material and workmanship. Monotype Imaging does not warrant that the Software is free from all bugs, errors and omissions.
 - The parties agree that all other warranties, expressed or implied, including warranties of fitness for a particular purpose and merchantability, are excluded.
- 8 Your exclusive remedy and the sole liability of Monotype Imaging in connection with the Software and Typefaces is repair or replacement of defective parts, upon their return to Monotype Imaging.
 - In no event will Monotype Imaging be liable for lost profits, lost data, or any other incidental or consequential damages, or any damages caused by abuse or misapplication of the Software and Typefaces.
- 9 Massachusetts U.S.A. law governs this Agreement.
- 10 You shall not sublicense, sell, lease, or otherwise transfer the Software and/or Typefaces without the prior written consent of Monotype Imaging.
- 11 Use, duplication or disclosure by the Government is subject to restrictions as set forth in the Rights in Technical Data and Computer Software clause at FAR 252-227-7013, subdivision (b)(3)(ii) or subparagraph (c)(1)(ii), as appropriate. Further use, duplication or disclosure is subject to restrictions applicable to restricted rights software as set forth in FAR 52.227-19 (c)(2).

12 You acknowledge that you have read this Agreement, understand it, and agree to be bound by its terms and conditions. Neither party shall be bound by any statement or representation not contained in this Agreement. No change in this Agreement is effective unless written and signed by properly authorized representatives of each party. By opening this diskette package, you agree to accept the terms and conditions of this Agreement.

Fonction Économie d'énergie

L'appareil est équipé d'un **mode faible consommation** où la consommation d'énergie reste réduite une fois qu'un certain délai s'est écoulé depuis la dernière utilisation de l'appareil, ainsi que d'un **mode veille** où les fonctions d'imprimante et de télécopie restent en mode attente mais la consommation d'énergie reste réduite à un minimum lorsque l'appareil n'est pas utilisé pendant un délai défini.

Veille

Cette machine passe automatiquement en mode Veille 1 minute après sa dernière utilisation. Il est possible d'allonger le délai d'inactivité à l'issue duquel la machine passe en mode de veille. Pour plus d'informations, voir *Veille et veille automatique à la page 2-23*.

Mode faible consommation

L'appareil passe automatiquement en mode faible consommation 1 minute après sa dernière utilisation. Il est possible d'allonger le délai d'inactivité à l'issue duquel la machine passe en mode faible consommation. Pour plus d'informations, voir *Mode faible consommation et mode faible consommation auto à la page 2-22*.

Par défaut, le mode veille a la priorité sur le mode faible consommation.

Fonction de copie recto verso automatique

Cet appareil inclut la copie recto verso comme fonction standard. Par exemple, en copiant deux originaux recto sur une seule feuille de papier avec la fonction recto verso, il est possible de réduire la quantité de papier utilisée. Pour plus d'informations, voir *Recto verso* à la page 4-8.

L'impression recto verso réduit la consommation de papier et contribue à préserver les ressources forestières. Le mode recto verso réduit également la quantité de papier devant être acheté et, par conséquent, les coûts. Il est recommandé de régler par défaut sur le mode recto verso les machines pouvant imprimer en recto verso.

Économie des ressources - Papier

Pour préserver et utiliser de manière durable les ressources forestières, il est recommandé d'utiliser du papier recyclé et vierge certifié selon les initiatives de gérance environnementale ou disposant de labels écologiques reconnus, conformes à la norme EN 12281:2002*1 ou tout équivalent.

Cette machine prend également en charge l'impression sur papier de 64 g/m². Ce papier contient moins de matériaux bruts et peut contribuer à une économie supplémentaire des ressources forestières.

*1 : EN12281:2002 « Papier d'impression et de bureau - Spécifications pour papier pour photocopie pour procédés de reproduction par toner sec »

Le revendeur et le technicien peuvent fournir des informations sur les types de papier recommandés.

Bénéfices de la « gestion de l'alimentation » pour l'environnement

Pour réduire la consommation de courant lorsqu'elle n'est pas utilisée, cette machine est dotée d'une fonction de gestion d'alimentation qui active automatiquement le mode d'économie d'énergie au bout d'un certain temps d'inutilisation.

Bien que la machine mettent quelques instants à revenir en mode PRÊT lorsqu'elle sort du mode économie d'énergie, une réduction considérable de la consommation d'énergie est possible. Il est recommandé d'utiliser la machine avec le délai d'activation du mode économie d'énergie réglé sur le paramètre par défaut.

Programme Energy Star (ENERGY STAR®)



Nous avons voulu, en tant que société participant au Programme International Energy Star, que cette machine soit conforme aux normes du Programme International Energy Star.

ENERGY STAR[®] est un programme d'efficience énergétique volontaire ayant pour but le développement et la promotion de l'utilisation des produits ayant une grande efficience énergétique afin d'empêcher le réchauffement global. Grâce à l'achat de produits qualifiés ENERGY STAR[®], les clients peuvent contribuer à la réduction des émissions de gaz à effet de serre durant l'utilisation du produit et à réduire les coûts liés à l'énergie.

À propos de ce manuel d'utilisation

Ce manuel d'utilisation contient les chapitres suivants :


Chapitre		Description
1	Préface	Inclut les informations sur les précautions d'utilisation, les marques et ce manuel.
2	Préparation à l'utilisation	Fournit des informations sur le nom des pièces, les câbles de connexion, ainsi que l'installation et la configuration de la machine.
3	Utilisation normale	Décrit le fonctionnement général de la machine, notamment le chargement du papier et des originaux, ainsi que la connexion et la déconnexion.
4	Copie	Explique les fonctions de copie.
5	Impression	Fournit des informations sur les fonctionnalités disponibles lors de l'utilisation de cette machine en tant qu'imprimante.
6	Envoi	Explique les fonctions d'envoi de documents.
7	Boîte de document	Fournit un guide de base pour l'utilisation des boîtes de document.
8	Statut/Annulation des travaux	Explique comment vérifier le statut et l'historique d'un travail et comment annuler les travaux en cours de traitement ou en attente d'impression. Explique également comment vérifier le niveau de papier et le statut des périphériques et comment annuler une transmission de fax.
9	Configuration, enregistrement et gestion d'utilisateur	Décrit les fonctionnalités du menu système concernant le fonctionnement général de la machine, la comptabilité des travaux et la gestion utilisateur.
10	Dépannage	Décrit comment répondre aux indications d'erreur, notamment lorsque la machine manque de toner ou pour les problèmes comme les bourrages papier.
11	Annexe	Présente les équipements en option disponibles pour cette machine.
		Répertorie les types de supports et les formats pris en charge. Contient également un glossaire.
		Explique la saisie de caractères et répertorie les spécifications de la machine.

Conventions utilisées dans ce manuel

Les conventions suivantes sont utilisées selon la nature de la description.

Convention	Description	Exemple
Gras	Identifie les touches du panneau de commande ou d'un écran d'ordinateur.	Appuyer sur la touche Départ .
[Normal]	Touches de l'écran tactile.	Appuyer sur [OK].
Italique	Identifie les messages affichés sur l'écran tactile.	Prêt pour copie s'affiche.
	Mise en évidence d'un mot clé, d'une phrase ou d'un renvoi à des informations complémentaires.	Pour plus d'informations, voir <i>Veille et veille automatique à la page 2-23.</i>
REMARQUE	Contient des informations supplémentaires ou des opérations de référence.	REMARQUE
IMPORTANT	Signale des éléments obligatoires ou interdits afin d'éviter tout problème éventuel.	
Attention	Signale des précautions obligatoires en vue d'éviter tout risque de blessure ou de détérioration de la machine et la procédure associée.	Attention

Les types de travaux pour lesquels chaque fonction peut être définie sont affichés avec des icônes.

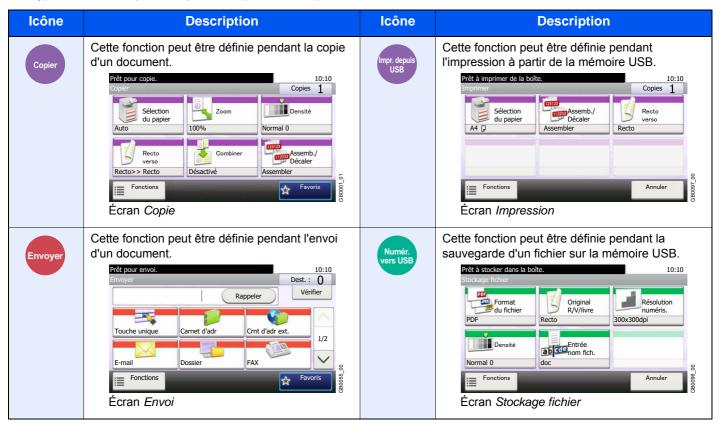


Dans ce guide, les étapes où les touches de l'écran tactile sont utilisées sont encadrées en rouge.

Par ex. : Sélectionner [Zoom].



Les procédures composées d'une série d'opérations sur le panneau de commande et/ou l'écran tactile sont numérotées comme suit :


Par ex. : Sélectionner [Fonctions], puis [EcoPrint].

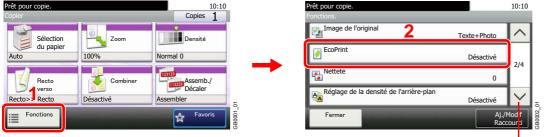

Utiliser [∨] ou [∧] pour faire défiler vers le haut et le bas.

Formats des originaux et du papier

Cette section explique la notation utilisée dans ce manuel pour désigner le format des originaux ou du papier. Comme pour les formats A4, B5 et Letter, qui peuvent être utilisés à l'horizontale ou à la verticale, l'orientation horizontale est indiquée par le caractère supplémentaire R, pour déterminer l'orientation de l'original/du papier.

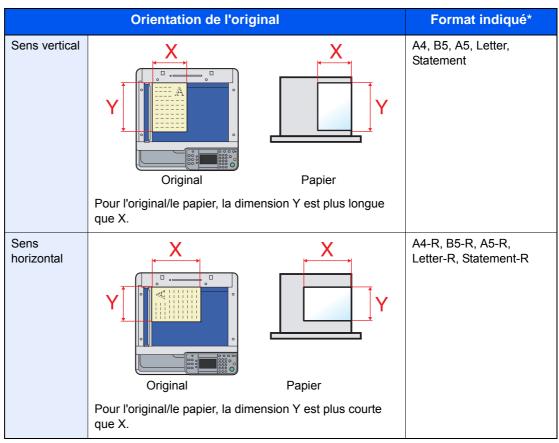

^{*} Le format de l'original/du papier pouvant être utilisé dépend de la fonction et du bac source. Pour plus d'informations, se reporter à la page décrivant cette fonction ou ce bac source.

Icônes du panneau de commande

Les icônes suivantes indiquent la direction des originaux et papiers sur l'écran tactile.

Orientation de l'original	Originaux	Papier
Sens vertical		
Sens horizontal		


2 Préparation à l'utilisation

Ce chapitre aborde les sujets suivants :


Nomenclature	2-2
Machine	2-2
Panneau de commande	2-6
Écran tactile	2-7
Choix de la méthode de connexion et préparation des câbles	2-8
Exemple de connexion	
Préparation des câbles nécessaires	2-9
Raccordement des câbles	2-10
Raccordement du câble réseau	2-10
Raccordement du câble USB	2-11
Raccordement du câble secteur	2-11
Mise sous tension et hors tension	2-12
Mise sous tension	2-12
Mise hors tension	2-12
Installation du logiciel	2-14
Logiciel sur le DVD (Windows)	2-14
Installation du pilote d'imprimante sous Windows	2-15
Désinstallation du logiciel	2-17
Installation du pilote d'imprimante sous Macintosh	2-18
Configuration du pilote TWAIN	2-20
Configuration du pilote WIA	2-21
Fonction économie d'énergie	2-22
Mode faible consommation et mode faible consommation auto	2-22
Veille et veille automatique	2-23
Assistant d'installation de la machine	2-24
Embedded Web Server RX (paramètres e-mail)	2-25
Envoi de courrier électronique	2-26

Nomenclature


Machine

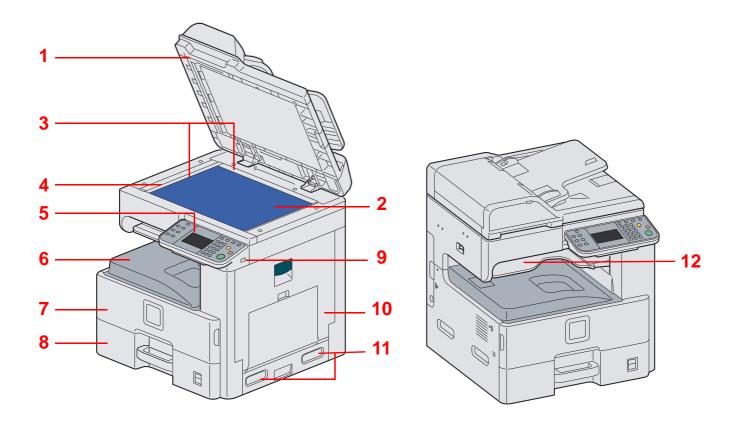


- 1 Chargeur de documents
- 2 Glace d'exposition
- 3 Plaques d'indication du format de l'original
- 4 Verre fendu
- 5 Panneau de commande
- 6 Plateau interne
- 7 Capot avant
- 8 Magasin 1
- 9 Logement mémoire USB (A1)
- 10 Capot droit 1
- 11 Poignées
- 12 Plateau du séparateur de travaux

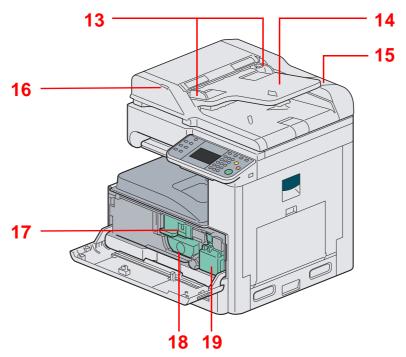


- 13 Guides de largeur des originaux
- 14 Plateau des originaux
- 15 Compartiment du chiffon de nettoyage
- 16 Voyant des originaux chargés
- 17 Butée de cartouche de toner
- 18 Cartouche de toner
- 19 Bac de récupération de toner

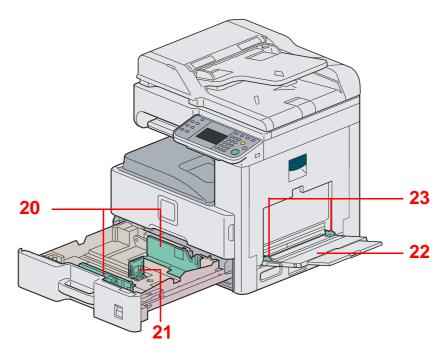

- 20 Guide de largeur papier
- 21 Guide de longueur du papier
- **22** Bac MF
- 23 Guide de largeur papier

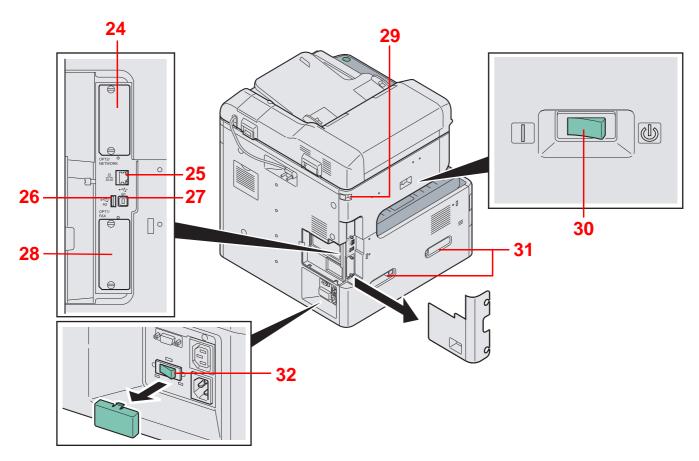


- 24 Logement d'interface en option 2
- 25 Connecteur d'interface réseau
- 26 Connecteur d'interface USB (A2)
- 27 Port USB (B1)
- 28 Logement d'interface en option 1
- 29 Verrou du scanner
- 30 Interrupteur d'alimentation
- 31 Poignées
- 32 Interrupteur de chauffage du magasin

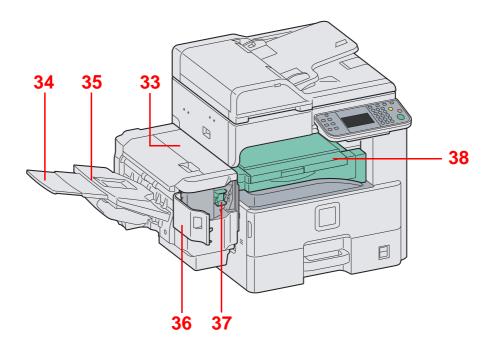


- 33 Capot supérieur
- 34 Rallonge
- 35 Plateau du finisseur de document
- 36 Capot de l'agrafeuse
- 37 Porte-cartouche d'agrafes
- 38 Capot de l'unité relais

Panneau de commande

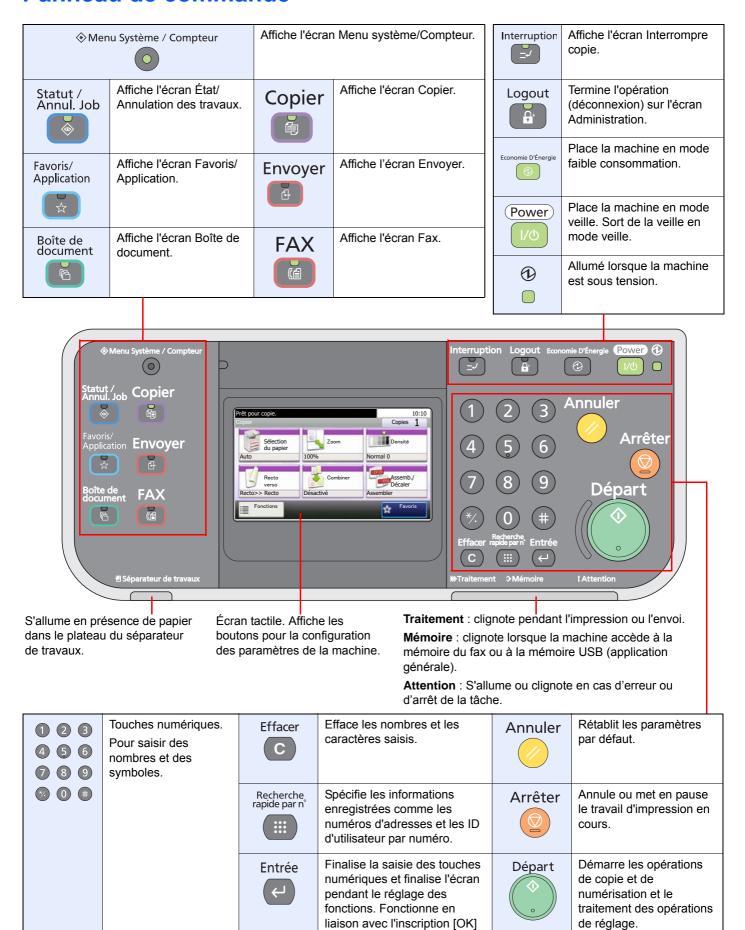

à l'écran.

Écran tactile

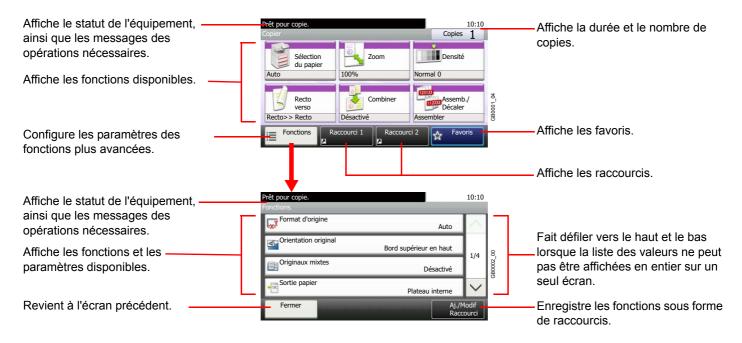


Choix de la méthode de connexion et préparation des câbles

Sélectionner le mode de connexion de l'équipement au PC ou au réseau, et préparer les câbles correspondants à votre environnement.

Exemple de connexion

Sélectionner le mode de connexion de l'équipement au PC ou au réseau, à l'aide de la figure suivante.

Raccordement du scanner au réseau PC via un câble réseau (1000BASE-T, 100BASE-TX ou 10BASE-T)

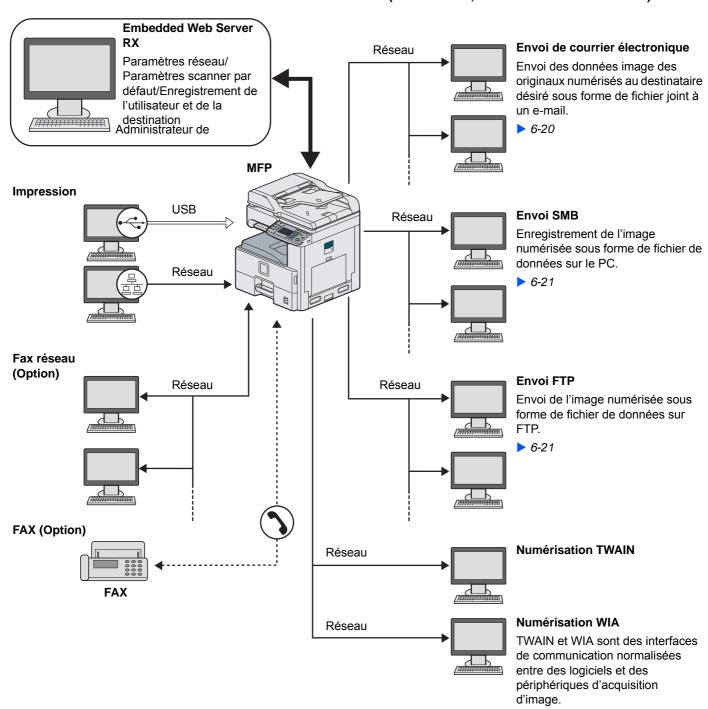

Préparation des câbles nécessaires

Préparer les câbles nécessaires en fonction de l'interface utilisée.


Environnement de connexion	Fonctions	Câble requis
Connecter un câble réseau à la machine.	Imprimante/scanner/scanner (TWAIN/WIA)	LAN (10BASE-T, 100BASE-TX ou 1000BASE-T blindé)
Connecter un câble USB à la machine.	Imprimante	Câble compatible USB2.0 (spécification Hi- Speed USB, 5,0 m max., blindé)

Raccordement des câbles

Raccordement du câble réseau


L'équipement peut être raccordé à l'aide d'un câble réseau et utilisé comme imprimante ou scanner réseau.

1 Mise hors tension.

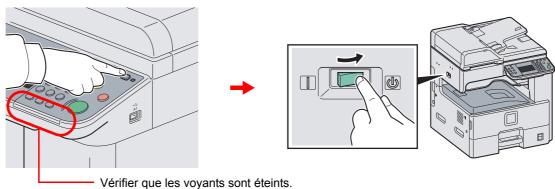

Connecter la machine.

1 Raccorder le câble réseau à l'interface réseau située sur le côté gauche de la machine.

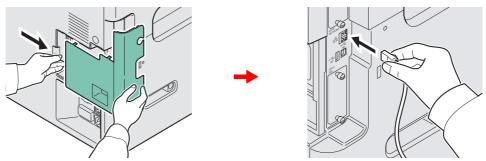

2 Raccorder l'autre extrémité du câble à l'interface HUB.

3 Installer la machine.


Configurer les paramètres réseau.

Pour plus d'informations, se reporter à la section Assistant d'installation de la machine à la page 2-24.

Raccordement du câble USB


L'équipement peut être raccordé à l'aide d'un câble USB et utilisé comme imprimante dans un environnement ne disposant d'aucun réseau.

Mise hors tension.

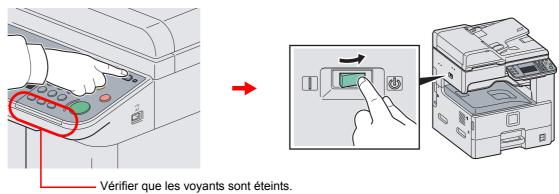


Connecter la machine.

1 Raccorder le câble USB à l'interface correspondante située sur le côté gauche de la machine.

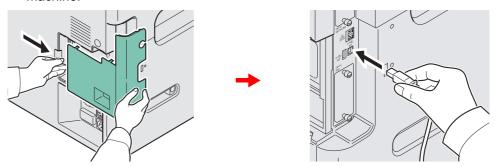

2 Raccorder l'autre extrémité du câble au PC.

Raccordement du câble secteur

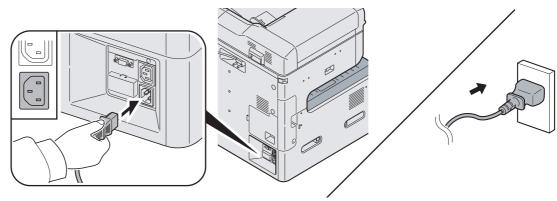

Raccorder une extrémité du câble secteur fourni à la machine et l'autre extrémité à une prise secteur.




Utiliser uniquement le câble secteur fourni avec la machine.

Mise sous tension et hors tension


Mise sous tension

Lorsque le voyant d'alimentation est allumé... (reprise depuis le mode veille)

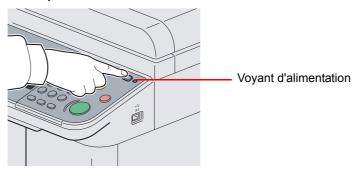

Appuyer sur la touche Power.

Lorsque le voyant d'alimentation est éteint...

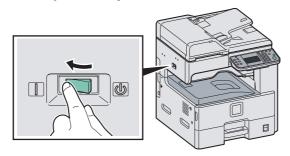


Mettre la machine sous tension.



Lorsque la machine est mise hors tension, ne pas la remettre immédiatement sous tension. Attendre au moins 5 secondes, puis remettre la machine sous tension.

Mise hors tension

Lorsque la machine n'est pas mise hors tension (veille)

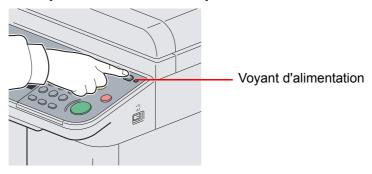


Appuyer sur la touche **Power**. Le voyant de la touche **Power** s'éteint et le voyant d'alimentation s'allume.

Lorsque la machine est mise hors tension.


Noter que lorsque la machine est mise hors tension, elle ne pourra plus recevoir automatiquement les données d'impression provenant des ordinateurs ou des fax.

Appuyer sur la touche Power.

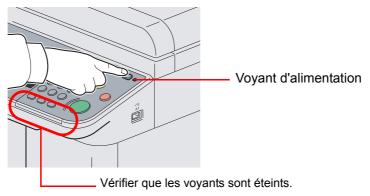

Vérifier que le voyant de la touche **Power** s'éteint et le voyant d'alimentation s'allume.

Mettre la machine hors tension.

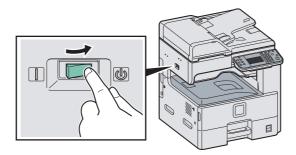

REMARQUE

Lorsque les voyants Traitement ou Mémoire sont allumés, la machine fonctionne. La mise hors tension de la machine pendant son fonctionnement peut causer un dysfonctionnement de cette dernière.

Si la machine n'est pas utilisée pendant un certain temps



ATTENTION

Si la machine n'est pas utilisée pendant une longue période (par ex. la nuit), mettez-la hors tension avec l'interrupteur d'alimentation. Si la machine n'est pas utilisée pour une période plus longue (par ex. vacances), retirez la fiche d'alimentation de la prise comme mesure de précaution. Si le kit de FAX en option est installé, veuillez noter que la mise sous tension de la machine est désactive l'émission et la réception de fax.

IMPORTANT

Retirer le papier des magasins pour le placer dans son emballage d'origine afin de le protéger de l'humidité.

Installation du logiciel

Installer le logiciel approprié sur le PC à partir du DVD fourni (Product Library), pour utiliser la fonction imprimante de la machine ou pour effectuer des transmissions TWAIN/WIA ou des transmissions fax réseau à partir du PC.

Logiciel sur le DVD (Windows)

Le Mode Express ou le Mode Personnalisé peuvent être sélectionné pour la méthode d'installation. Le logiciel qui peut être installé et la méthode de sélection du port d'imprimante dépendent de la méthode choisie.

			Méthode d'installation	
Logiciel	Fonctions	Description	Mode Express	Mode personna- lisé
Printing System Driver	Imprimer	Ce pilote permet l'impression par la machine des fichiers d'un ordinateur. Plusieurs langages de description de page (PCL XL, KPDL etc.) sont pris en charge par un seul pilote. Ce pilote d'imprimante permet de profiter au maximum des fonctionnalités de la machine. Utiliser ce pilote pour imprimer les fichiers PDF.	•	•*
Printing System (XPS) Driver		Ce pilote d'imprimante prend en charge le format XPS (spécification de papier XML) développé par Microsoft Corporation.	_	0
Mini pilote d'imprimante (PCL/KPDL)		Il s'agit d'un mini pilote Microsoft qui prend en charge le PCL et le KPDL. L'utilisation de ce pilote entraîne certaines restrictions des fonctionnalités de la machine et des options.	_	0
Pilote TWAIN	Numéri- sation	Ce pilote permet la numérisation sur la machine à l'aide d'une application logicielle compatible TWAIN. La machine possède deux pilotes TWAIN : un pour la numérisation d'un document placé dans la machine et l'autre pour la lecture des données de document stockées dans une boîte utilisateur.	•	•*
Pilote WIA		WIA (acquisition d'image Windows) est une fonction de Windows qui permet la communication réciproque entre un dispositif d'imagerie, comme un scanner, et une application logicielle de traitement d'image. Une image peut être acquise en utilisant une application logicielle compatible WIA, ce qui est pratique lorsqu'aucune application logicielle compatible TWAIN n'est installée sur l'ordinateur.	_	0
Network FAX driver	FAX	Permet d'envoyer par fax via la machine un document créé dans un application logicielle sur un ordinateur.	_	0
File Management Utility	Utilitaire	Permet d'envoyer et de sauvegarder un document numérisé vers un dossier réseau spécifié.	_	0
Network Tool for Direct Printing		Permet d'imprimer un fichier PDF sans lancer Adobe Acrobat/Reader.	_	0
NETWORK PRINT MONITOR		Utilitaire permettant de surveiller la machine sur le réseau.	_	0
Police	_	Polices d'affichage qui permettent aux polices intégrées à la machine d'être utilisée dans une application logicielle.	•	•*

[•] Installation standard.

- o Permet la sélection des composants à installer.
- Sélectionné par défaut.

REMARQUE

L'installation sur Windows doit être effectuée par un utilisateur connecté avec des droits d'administrateur.

En mode Veille, la fonction Plug-and-Play est désactivée sur cet équipement. Avant de continuer, désactiver le mode Faible consommation ou le mode Veille. Se reporter aux sections Mode faible consommation et mode faible consommation auto à la page 2-22 et Veille et veille automatique à la page 2-23.

Le kit fax en option est nécessaire pour utiliser la fonction fax.

Le pilote WIA ne peut pas être installé sur Windows XP.

Installation du pilote d'imprimante sous Windows

Si cette machine est connectée à un ordinateur avec Windows, suivre les étapes ci-dessous pour installer le pilote d'imprimante. L'exemple illustré montre comment raccorder la machine à un ordinateur avec Windows 7.



REMARQUE

L'installation sur Windows doit être effectuée par un utilisateur connecté avec des droits d'administrateur.

Si la boîte de dialogue Assistant Ajout de nouveau matériel détecté s'affiche, sélectionner Annuler.

Si l'écran d'exécution automatique s'affiche, cliquer sur Run Setup.exe.


Si la fenêtre de gestion de compte utilisateur s'affiche, cliquer sur Autoriser.

Il est possible d'utiliser le mode Express ou le mode Personnalisé pour installer le logiciel. Le mode Express détecte automatiquement les machines connectées et installe le logiciel requis. Utiliser le mode Personnalisé pour spécifier le port de l'imprimante et sélectionner le logiciel à installer. Pour plus de détails, se reporter à Installation personnalisée dans Printing System Driver User Guide sur le DVD.

Insérer le DVD.




Afficher l'écran.

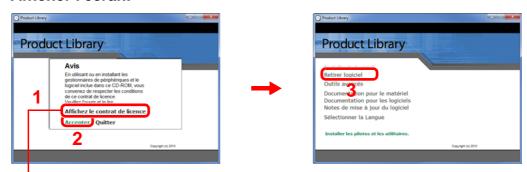

Cliquer sur Afficher le contrat de licence et lire de contrat de licence.

? Installation en utilisant le mode Express.

1 Sélectionner l'imprimante à installer. Si la machine est configurée pour obtenir automatiquement une adresse IP, cocher la case « Utiliser le nom d'hôte comme nom de port ».

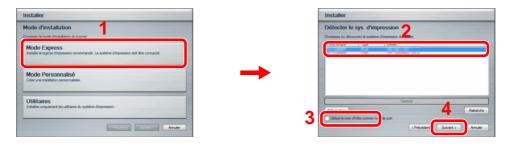

2 Personnaliser le nom de l'imprimante si l'imprimante est connectée sur un réseau.



3 Lancer l'installation.



REMARQUE

La machine ne peut pas être détectée si elle n'est pas sous tension. Si l'ordinateur ne détecte pas la machine, vérifier qu'elle est connectée à l'ordinateur à l'aide du réseau ou d'un câble USB et qu'elle est sous tension, puis cliquer sur **Rafraîchir**.

Si la fenêtre Sécurité Windows s'affiche, cliquer sur Installer ce pilote quand même.

✓ Terminer l'installation.



Suivre les instructions à l'écran pour redémarrer le système si nécessaire. Cela termine la procédure d'installation du pilote de l'imprimante.

Le pilote TWAIN et le pilote WIA peuvent être installés si la machine et l'ordinateur sont connectés par un réseau. Vous pouvez installer le pilote WIA en utilisant le mode Personnalisé.

En cas d'installation du pilote TWAIN ou du pilote WIA, continuer en configurant le pilote TWAIN (2-20) ou le pilote WIA (2-21).

Désinstallation du logiciel

Exécuter la procédure suivante pour supprimer le logiciel de votre ordinateur.



REMARQUE


La désinstallation sous Windows doit être effectuée par un utilisateur connecté avec des privilèges d'administrateur.

Afficher l'écran.

Cliquer sur Démarrer dans la barre des tâches et sélectionner Tous les programmes,)Nom de la société d'offre), (Nom du produit) et Désinstaller Printing System Library pour afficher l'assistant de désinstallation.

Désinstaller le logiciel.

Cocher la case du logiciel à supprimer.

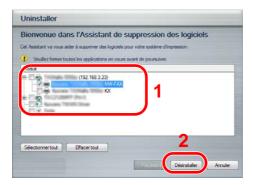

Terminer la désinstallation.

Si un message de redémarrage du système s'affiche, redémarrer l'ordinateur en suivant les indications à l'écran. Cela termine la procédure des désinstallation du logiciel.

Installation du pilote d'imprimante sous Macintosh

La fonction imprimante de la machine peut être utilisée par un Macintosh.



REMARQUE

L'installation sous MAC OS doit être effectuée par un utilisateur connecté avec des privilèges d'administrateur.

Lors de l'impression depuis un Macintosh, régler l'émulation de la machine sur KPDL ou KPDL(Auto). Pour plus de détails sur la méthode de configuration, se reporter à la section Imprimante à la page 9-19.

En cas de connexion avec Bonjour, activer Bonjour dans les paramètres réseau de la machine. Pour plus d'informations, se reporter à la section Réseau à la page 9-21.


Dans l'écran Authentification, entrer le nom et le mot de passe utilisés pour la connexion au système d'exploitation.

Insérer le DVD.



Effectuer un double-clic sur l'icône GEN_LIB.

Afficher l'écran.

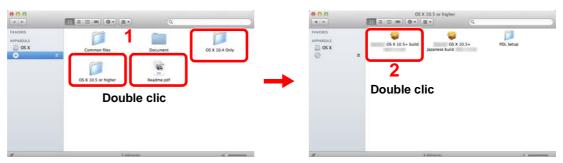

Effectuer un double clic sur OS X 10.2 and 10.3 Only, OS X 10.4 Only ou OS X 10.5 or higher selon votre version de Mac OS.

Installer le pilote d'imprimante.



Installer le pilote d'imprimante en suivant les instructions du logiciel d'installation.

Ceci termine l'installation du pilote d'imprimante.

Spécifier ensuite les paramètres d'impression. Si une connexion IP est utilisée, les paramètres ci-dessous sont nécessaires. Si une connexion USB est utilisée, la machine est automatiquement reconnue et connectée.

∠ Configurer l'imprimante.


1 Afficher la fenêtre.



2 Cliquer sur l'icône IP pour une connexion IP, puis entrer l'adresse IP et le nom de l'imprimante.



3 Sélectionner les options disponibles pour la machine et cliquer sur Ajouter.

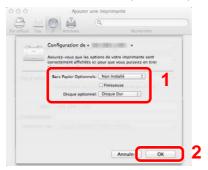

4 La machine sélectionnée est ajoutée.



Configuration du pilote TWAIN


Enregistrer cette machine sur le pilote TWAIN.

1 Afficher l'écran.

- 1 Sous Windows, cliquer sur **Démarrer**, **Programmes**, **Nom de marque** puis **TWAIN Driver Setting**. L'écran du pilote TWAIN s'affiche.
- 2 Cliquer sur Ajouter.



Configurer le pilote TWAIN.

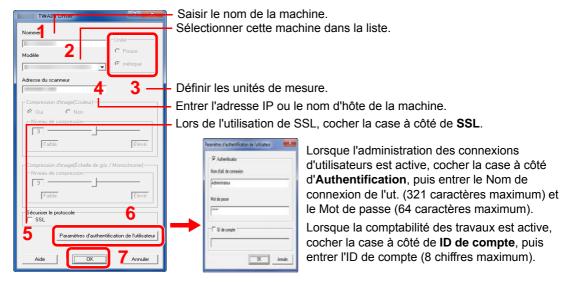

REMARQUE

Si l'adresse IP de la machine est inconnue, contacter l'administrateur.

3 Terminer l'enregistrement.



REMARQUE


Cliquer sur **Supprimer** pour supprimer la machine ajoutée. Cliquer sur **Modifier** pour modifier les noms.

Configuration du pilote WIA


Enregistrer cette machine sur le pilote WIA. Les instructions se basent sur les éléments de l'interface tels qu'ils apparaissent dans Windows 7.

7 Afficher l'écran.

- 1 Cliquer sur le bouton **Démarrer** de Windows et entrer **Scanner** dans **Rechercher les programmes et fichiers**. Cliquer sur **Afficher les scanneurs et les appareils photo** dans la liste de recherche. L'écran Scanneurs et appareils photo s'affiche.
- 2 Sélectionner le même nom que cette machine pour les pilotes WIA et appuyer sur le bouton **Propriétés**.

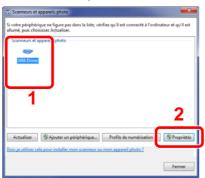

Configurer le pilote WIA.

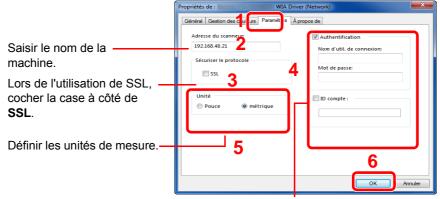


Lorsque l'administration des connexions d'utilisateurs est active, cocher la case à côté d'**Authentification**, puis entrer le Nom de connexion de l'ut. (321 caractères maximum) et le Mot de passe (64 caractères maximum).

Lorsque la comptabilité des travaux est active, cocher la case à côté de **ID compte**, puis entrer l'ID de compte (8 chiffres maximum).

Fonction économie d'énergie

Mode faible consommation et mode faible consommation auto



Mode faible consommation

Pour activer le Mode faible consommation, appuyer sur la touche Économie d'Énergie. L'écran tactile et tous les voyants du panneau de commande, à l'exception des voyants Économie d'Énergie, Power et d'alimentation principal, s'éteignent afin d'économiser l'énergie. La machine est en mode faible consommation.

Si des données d'impression sont reçues alors que le mode faible consommation est activé, la machine quitte automatiquement ce mode et commence l'impression. De même, si des données de fax arrivent alors que la machine est en mode faible consommation lors de l'utilisation du fax en option, la machine quitte automatiquement ce mode et commence

Pour quitter ce mode, effectuer l'une des actions suivantes. La machine est prête à fonctionner au bout de 10 secondes.

- Appuyer sur l'une des touches du panneau de commande.
- Ouvrir le chargeur de documents.
- Placer les originaux dans le chargeur de documents.

Veuillez noter que les conditions environnementales ambiantes (par ex. ventilation) peuvent ralentir le temps de réponse de la machine.

Mode faible consommation auto

En mode faible consommation auto, la machine passe automatiquement en mode faible consommation si elle reste inactive pendant une durée prédéfinie. La durée prédéfinie par défaut est de 1 minute.



Pour plus d'informations sur les paramètres de configuration, se reporter à Temporisation faible consommation à la page 9-26.



REMARQUE

Lorsque la durée prédéfinie pour la Temporisation faible consommation et la Temporisation de veille est identique, la veille a la priorité sur le mode faible consommation.

Veille et veille automatique

Veille



Pour passer en mode Veille, appuyer sur la touche Power. L'écran tactile et tous les voyants du panneau de commande, à l'exception du voyant d'alimentation principal, s'éteignent afin d'économiser au maximum l'énergie. La machine est en mode Veille.

Si les données d'impression sont reçues pendant la veille, l'écran tactile s'allume et l'impression démarre.

En cas d'utilisation du kit de FAX en option, les données reçues sont imprimés mais le panneau de commande reste éteint.

Pour quitter le mode Veille, appuyer sur la touche Power. La machine est prête à fonctionner au bout de 20 secondes.

Veuillez noter que les conditions environnementales ambiantes (par ex. ventilation) peuvent ralentir le temps de réponse de la machine.

Veille automatique

En mode veille automatique, la machine passe automatiquement en mode Veille si elle reste inactive pendant une durée prédéfinie. La durée prédéfinie par défaut est de 1 minute.



Pour plus d'informations sur les paramètres de configuration, se reporter à Mise en veille à la page 9-27.



REMARQUE

Lorsque la durée prédéfinie pour la Temporisation faible consommation et la Temporisation de veille est identique, la veille a la priorité sur le mode faible consommation.

Économie d'énergie

Ce mode réduit la consommation d'énergie encore plus que le mode veille normal et permet de définir le mode veille séparément pour chaque fonction. L'impression à partir d'un ordinateur connecté avec un câble USB n'est pas disponible lorsque la machine est dans ce mode.

Pour utiliser la machine, appuyer sur la touche **Power**. Le temps nécessaire pour que la machine sorte du mode d'économie d'énergie et reprenne le fonctionnement normal sera plus long que pour le mode veille normal.



REMARQUE

Si la carte Ethernet Gigabit en option est installée, l'économie d'énergie ne peut pas être spécifiée.



Pour plus d'informations sur les paramètres du mode économie d'énergie, se reporter à la section Niveau de veille à la page 9-27.

Assistant d'installation de la machine

L'assistant d'installation de la machine se lance lorsque l'équipement est mis sous tension pour la première fois après l'installation.



Suivre les instructions à l'écran pour configurer les paramètres ci-dessous :

Paramètres date/heure	Fuseau horaire
	Heure d'été
	Date
	Heure
Paramètres réseau	Obtenir une adresse IP
	Adresse IP
	Masque de sous-réseau
	Passerelle par défaut



Pour plus de détails sur les paramètres, se reporter aux informations d'aide affichées sur l'écran tactile. Pour effectuer des modifications après cette configuration initiales, se reporter aux sections Date/Temporisation à la page 9-26 et Système à la page 9-21.

Embedded Web Server RX (paramètres e-mail)

Embedded Web Server RX est un outil permettant entre autres de vérifier l'état de fonctionnement de la machine et et modifier les paramètres de sécurité, d'impression réseau, de transmission des e-mails et de réseau avancé. Cette section explique comment accéder à Embedded Web Server RX et configurer les paramètres e-mail. Pour plus de détails sur Embedded Web Server RX, se reporter au document *Embedded Web Server RX User Guide*.

REMARQUE

Ce manuel ne traite pas des réglages relatifs à la fonction FAX. Pour plus de précisions sur l'utilisation de la fonction FAX, se reporter au *Manuel d'utilisation du FAX System (U)*.

Le kit fax en option est nécessaire pour utiliser la fonction fax.

Pour modifier les paramètres dans Embedded Web Server RX, il faut se connecter en tant qu'administrateur de la machine.

Les paramètres d'usine par défaut sont configurés comme suit.

ID d'utilisateur : Admin

Mot de passe d'accès : Admin


* Les majuscules et les minuscules sont distinguées (sensible à la casse).

La procédure d'accès à Embedded Web Server RX est décrite ci-après.

7 Afficher l'écran.

- 1 Lancer le navigateur Web.
- 2 Saisir l'adresse IP de la machine dans la barre Adresse ou Emplacement.

Par exemple: http://192.168.48.21/

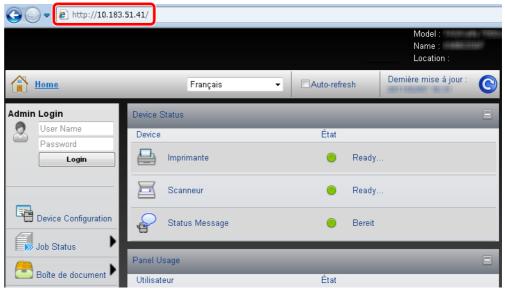

La page Web affiche les informations générales relatives à la machine et à Embedded Web Server RX, ainsi que l'état actuel.

Configurer la fonction.

Sélectionner une catégorie dans la barre de navigation à gauche de l'écran. Les valeurs de chaque catégorie doivent être définies individuellement.

Si des restrictions ont été définies pour Embedded Web Server RX, saisir un mot de passe afin de pouvoir accéder aux autres pages.

Envoi de courrier électronique

La définition des réglages SMTP permet d'envoyer des images stockées sur la machine comme pièces jointes à un email.


Afin de pouvoir utiliser cette fonction, la machine doit être connectée à un serveur de messagerie via le protocole SMTP. Avant d'envoyer des images stockées sur la machine en tant que pièces jointes, vérifier les points suivants :

- Environnement réseau utilisé pour connecter la machine au serveur de messagerie : une connexion permanente via un réseau local est recommandée.
- Paramètres SMTP: Utiliser Embedded Web Server RX pour enregistrer l'adresse IP ou le nom d'hôte du serveur SMTP.
- Si la taille des messages e-mail a été limitée, il peut être impossible d'envoyer des messages volumineux.

La méthode permettant de définir les réglages SMTP est décrite ci-après.

7 Afficher l'écran.

Cliquer sur Paramètres -> Paramètres avancés -> SMTP -> Général.

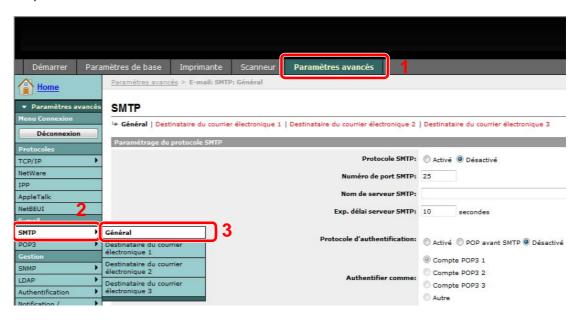

Configurer la fonction.

Saisir les réglages souhaités dans chaque champ.

Élément	Description
Protocole SMTP	Ce champ permet d'activer ou de désactiver le protocole SMTP. Pour utiliser la fonction E-mail, ce protocole doit être activé.
Numéro de port SMTP	Sélectionner le numéro du port SMTP ou utiliser le port SMTP par défaut 25.
Nom de serveur SMTP	Saisir l'adresse IP du serveur SMTP ou son nom. La longueur maximale du nom du serveur SMTP et de l'adresse IP est de 64 caractères. Si l'on utilise le nom, une adresse de serveur DNS doit également être configurée. Il est possible de saisir cette adresse dans l'onglet TCP/IP Général.
Exp. délai serveur SMTP	Régler le délai d'attente en secondes avant l'expiration.
Protocole d'authentification	Permet d'activer ou de désactiver le protocole d'authentification SMTP ou de sélectionner l'option POP avant SMTP comme protocole. L'authentification SMTP prend en charge Microsoft Exchange 2000.

Élément	Description
Authentifier comme	Il est possible de sélectionner l'authentification sur trois comptes POP3 ou de choisir un autre compte.
Nom d'utilisateur	Si l'option Autre est sélectionnée pour l'authentification, le nom d'utilisateur indiqué ici sera utilisé pour l'authentification SMTP. La longueur maximale du nom d'utilisateur est de 64 caractères.
Mot de passe d'accès	Si l'option Autre est sélectionnée pour l'authentification, le mot de passe indiqué ici sera utilisé pour l'authentification. La longueur maximale du mot de passe est de 64 caractères.
Sécurité SMTP	Ce champ permet d'activer ou de désactiver la sécurité SMTP. Lorsque ce protocole est activé, il faut sélectionner SSL/TLS ou STARTTLS. Pour activer la sécurité SMTP, le port SMTP doit avoir été modifié en fonction des paramètres du serveur. Normalement, les ports SMTP usités sont 465 pour SSL/TLS et 25 ou 587 pour STARTTLS.
POP avant expiration du délai SMTP	Régler le délai d'attente en secondes avant l'expiration lorsque POP a été sélectionné avant SMTP comme protocole d'authentification.
Tester	Effectuer un test pour vérifier que les paramètres sur cette page sont corrects. Lorsque le bouton Test est enfoncé, cette machine tente une connexion au serveur SMTP.
Lim. taille e-mail	Saisir la taille maximale autorisée pour les e-mails en kilo-octets. Lorsque la valeur est 0, aucune taille maximale n'est définie.
Adresse de l'expéditeur	Saisir l'adresse e-mail de la personne responsable de la machine, par exemple l'administrateur de la machine, afin que les réponses ou les rapports de non remise soient envoyés à cette personne et non à la machine. L'adresse de l'expéditeur doit être correctement saisie pour l'authentification SMTP. La longueur maximale de l'adresse de l'expéditeur est de 128 caractères.
Signature	Saisir la signature. Il s'agit d'un texte libre qui s'affichera à la fin du corps de l'e-mail. Cette option est souvent utilisée pour une identification supplémentaire de la machine. La longueur maximale de la signature est de 512 caractères.
Restriction domaine	Saisir les noms de domaines qui seront autorisés ou refusés. La longueur maximale du nom de domaine est de 32 caractères. Il est également possible de spécifier des adresses e-mail.

3 Cliquer sur [Soumettre].

3 Utilisation normale

Ce chapitre aborde les sujets suivants :


Chargement du papier	3-2
Avant de charger le papier	
Chargement du papier dans les magasins	
Chargement du papier dans le bac MF	3-6
Chargement des originaux	
Mise en place des originaux sur la glace d'exposition	
Chargement des originaux dans le chargeur de documents	
Vérification du numéro de série de l'équipement	
Vérification du compteur	
Connexion/déconnexion	
Favoris	
Enregistrement de favoris	
Modification et suppression de favoris	
Utilisation des favoris	
Application	
Raccourcis	
Enregistrement de raccourcis	
Modification et suppression de raccourcis	
Utilisation de raccourcis	
Assistant d'installation rapide	
Écran d'aide	
Annulation de travaux	
Utilisation de différentes fonctions	
Format de l'original	
Orientation de l'original	
Format d'originaux différents	
Original R/V/livre	
Numérisation continue	
Sélection du papier	
Sortie du papier	
Assembler/Décaler	
Marge	
Agrafage	
Densité	
Résolution de numérisation	
Image de l'original	
Netteté	3-57
Réglage de la densité d'arrière-plan	3-58
Éviter effet copie	3-59
Zoom	
Format de fichier	
Sélection couleur	
Avis de fin du travail	
Entrée du nom de fichier	
Annulation de priorité	

Chargement du papier

En standard, il est possible de charger le papier dans le magasin et dans le bac MF. Un chargeur de papier est également disponible en option (se reporter à la section Matériel en option à la page 11-2).

Avant de charger le papier

Lors de l'ouverture d'une ramette de papier neuve, déramer les feuilles afin de les séparer légèrement avant de les charger, comme indiqué ci-dessous.

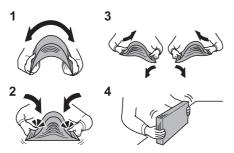

- Courber la pile de papier de sorte que le milieu de la pile soit dirigé vers le haut.
- En tenant le papier par les bords, appuyer vers l'intérieur pour gonfler la pile.
- Introduire de l'air dans la pile de papier en levant et en abaissant par alternance les mains gauche et droite.
- 4 Enfin, aligner les bords du papier en les tapotant sur une surface plane.

Si le papier est tuilé ou plié, le lisser avant de le charger. Le papier tuilé ou plié peut entraîner un bourrage.



MPORTANT

En cas de réutilisation de papier ayant déjà servi à effectuer des copies, veiller à ce qu'il ne reste ni trombones ni agrafes. Ces derniers peuvent endommager la machine ou nuire à la qualité des copies.



REMARQUE

Si le papier de sortie s'enroule ou ne s'aligne pas correctement, retourner la pile chargée dans le magasin.

En cas d'utilisation de papier spécial par exemple, papier à en-tête, papier perforé ou préimprimés tels que logo ou nom de société, se reporter à la section Papier à la page 11-10.

Éviter d'exposer une rame de papier ouverte à des températures ou à un taux d'humidité élevés ; cela pourrait provoquer des incidents. Après avoir chargé du papier dans le bac MF ou dans un magasin, ranger le reste du papier dans son emballage d'origine.

Si la machine n'est pas utilisée pendant une période prolongée, protéger le papier de l'humidité en le retirant des magasins et en le plaçant dans son emballage d'origine.

Chargement du papier dans les magasins

Le magasin standard peut recevoir du papier normal, recyclé ou couleur. Le magasin standard peut recevoir jusqu'à 500 feuilles de papier normal (80 g/m²).

Les formats de papier suivants sont pris en charge: Ledger, Letter-R, Letter, Legal, Statement-R, Oficio II, A3, B4, A4, A4-R, A5-R, B5, B5-R, Folio, 216 × 340 mm, 8K, 16K-R et 16K.

REMARQUE


Ne pas utiliser de papier pour imprimante à jet d'encre ou tout autre papier ayant un revêtement de surface spécial (ces papiers peuvent causer des bourrages papier ou d'autres pannes).


Toujours spécifier la définition du type de support lors de l'utilisation de types de supports différents du papier normal (comme le papier recyclé ou le papier couleur). (se reporter à la section Type de support à la page 9-8) Les magasins peuvent recevoir du papier ayant un grammage jusqu'à 163 g/m². En cas d'utilisation d'un grammage compris entre 106 et 163 g/m², régler le type de support sur *Épais*.

Ne pas charger de papier épais pesant plus de 163 g/m² dans les magasins. Utiliser le bac MF pour le papier pesant plus de 163 g/m².


Si la machine n'est pas utilisée pendant une période prolongée, protéger le papier de l'humidité en le retirant des magasins et en le plaçant dans son emballage d'origine.

Régler le format du magasin.

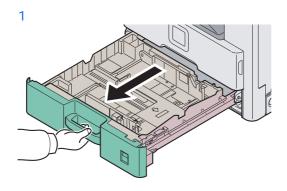


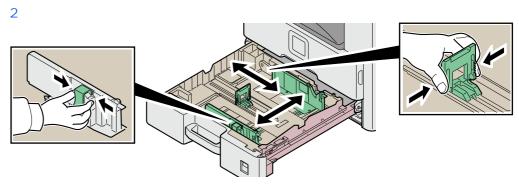

Régler le format du magasin pour qu'il corresponde au format du papier chargé. Les formats de papiers sont indiqués sur le magasin.

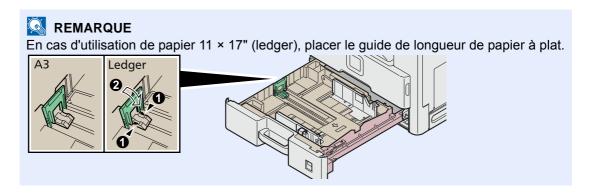

Charger du papier.

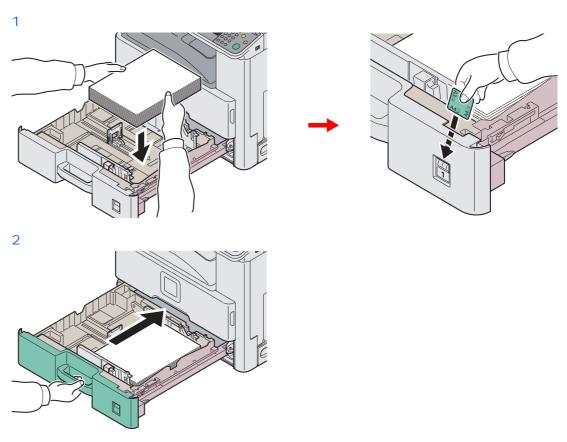


✓ IMPORTANT

Charger le papier avec la face à imprimer vers le haut.

Avant de charger le papier, vérifier qu'il n'est ni tuilé ni plié. Le papier tuilé ou plié peut entraîner des bourrages.

Vérifier que le papier chargé ne dépasse pas l'indicateur de niveau (voir la figure).

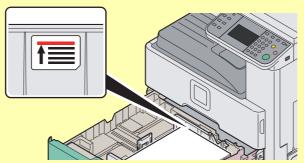

Lors du chargement du papier, positionner vers le haut le côté orienté vers la fermeture de la ramette.

Régler les guides de longueur et de largeur papier en fonction du format du papier. Le chargement de papier sans régler ces guides risque de provoquer des faux départs et des bourrages papier.

Vérifier que les guides de longueur et de largeur papier sont bien en appui sur le papier. S'ils sont trop écartés, les rapprocher du papier.

Chargement du papier dans le bac MF

Le bac MF peut recevoir jusqu'à 100 feuilles de papier normal au format A4 ou inférieur (80 g/m²) ou jusqu'à 25 feuilles de papier normal (80 g/m²) supérieur au format A4.

Le bac MF accepte les formats papier du A3 au A6 et Hagaki et du Ledger au Statement-R, 8K, 16K-R et 16K. Utiliser systématiquement le bac MF pour les impressions sur papier spécial.

✓ IMPORTANT

Toujours spécifier la définition du type de support lors de l'utilisation de types de supports différents du papier normal (comme le papier recyclé ou le papier couleur). (Se reporter à la section Paramètres magasin/ bac MF à la page 9-8.) En cas d'utilisation d'un grammage supérieur ou égal à 106 g/m², régler le type de support sur Épais.

La capacité du bac MF est la suivante.


- Papier normal (80 g/m²), papier recycle ou papier couleur au format A4 ou inférieur : 100 feuilles
- Papier normal (80 g/m²), papier recycle ou papier couleur au format B4 ou supérieur : 25 feuilles
- Hagaki: 20 feuilles
- Enveloppe DL, Enveloppe C5, Enveloppe #10 (Commercial #10), Monarch, Youkei 4, Youkei 2: 5 feuilles
- Papier lourd (106 à 256 g/m²): 10 feuilles (lors de l'utilisation de papier lourd pesant 164 g/m² ou plus, seules les feuilles au format A4/Letter ou inférieur peuvent être chargées)


REMARQUE

Lors du chargement de formats personnalisés, entrer le format du papier conformément à la section Format papier à la page 9-9.

Lors de l'utilisation de papier spécial comme le papier épais, sélectionner le type de support en se reportant à la section Type de support à la page 9-9.


Régler le format du bac MF.

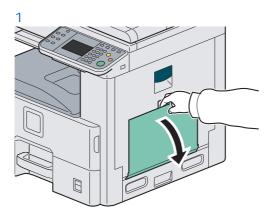

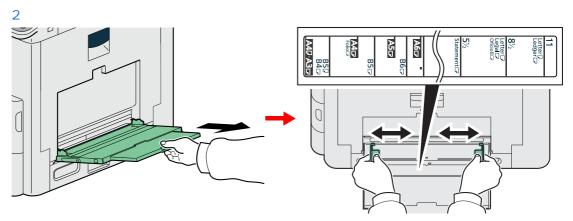

Allonger la section du plateau de support du bac MF lors du chargement de formats de papier du A3 au B4 et du Ledger au Legal.

Charger du papier.

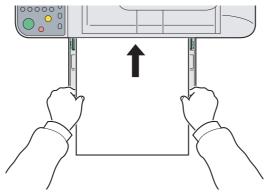

Insérer le papier dans le bac le long des guides jusqu'à ce qu'il se bloque.

✓ IMPORTANT


Charger le papier avec la face à imprimer vers le bas.

Le papier tuilé doit être redressé avant l'utilisation.

Resserrer le bord supérieur s'il est tuilé.

Lors du chargement du papier dans le bac MF, vérifier qu'il ne reste pas de papier d'un travail précédant dans le bac avant de charger le papier. Si reste une petite quantité de papier dans le bac MF et que vous souhaitez en ajouter, retirez d'abord le papier restant du bac et ajoutez-le au nouveau papier avant de recharger le papier dans le bac.

Lors du chargement d'enveloppes ou de carte dans le bac MF

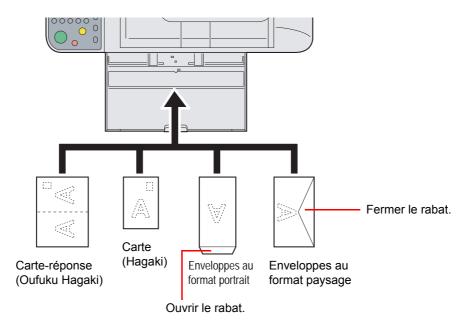

Charger l'enveloppe avec la face à imprimer vers le bas.



✓ IMPORTANT

Utiliser des cartes-réponses dépliées (Oufukuhagaki).

Le mode de chargement des enveloppes (orientation et face à imprimer) dépend du type d'enveloppe. Vérifier le sens du chargement car toute erreur risque d'entraîner une impression dans le mauvais sens ou sur le mauvais côté.

Chargement des originaux

Mise en place des originaux sur la glace d'exposition


Il est possible de placer des livres ou des magazines sur la glace en tant qu'originaux en plus des feuilles habituelles.



REMARQUE

Avant de l'ouvrir, vérifier qu'il ne reste aucun original dans le plateau des originaux ou sur la table d'éjection des originaux. Les originaux laissés dans le plateau des originaux ou sur la table d'éjection peuvent tomber de la machine lors de l'ouverture du chargeur de document.

Des ombres peuvent apparaître sur les contours et au centre des copies effectuées à partir d'originaux ouverts.

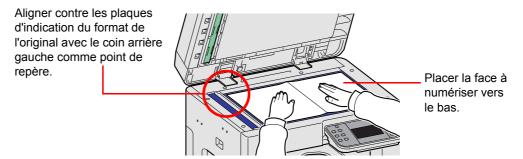

Ouvrir le chargeur de document et placer l'original.



ATTENTION

afin d'éviter tout risque de blessure, ne pas laisser le processeur de document ouvert.



IMPORTANT

Ne pas forcer sur le processeur de document lors de sa fermeture. Une pression excessive risquerait de briser la glace d'exposition.

Lors du placement de livres ou de magazines sur la machine, relever le chargeur de document en position ouverte.

Chargement des originaux dans le chargeur de documents

Le processeur de document numérise automatiquement chaque feuille de plusieurs originaux. Les deux côtés des originaux recto-verso sont numérisés.

Originaux pris en charge par le chargeur de documents

Poids	45 à 160 g/m² (recto verso : 50 à 120 g/m²)	
Format	A3 maximum à A5-R minimum Ledger maximum à Statement-R minimum	
Capacité	Papier normal (80 g/m²), papier couleur, papier recyclé, papier haute qualité : 50 feuilles (mélange de formats d'originaux : 30 feuilles) Papier épais (157 g/m²) : 25 feuilles Papier épais (120 g/m²) : 33 feuilles Papier surglacé : 1 feuille	

Originaux non pris en charge par le chargeur de documents


- · Originaux souples tels que les feuilles de vinyle
- · Transparents tels que le film OHP
- Papier carbone
- · Originaux avec des surfaces très glissantes
- · Originaux avec ruban adhésif ou colle
- · Originaux mouillés
- · Originaux comportant du correcteur qui n'a pas eu le temps de sécher
- Originaux ayant une forme irrégulière (non rectangulaire)
- Originaux découpés
- · Papier froissé
- Originaux pliés (déplier l'original avant le chargement sous peine d'entraîner un bourrage papier).
- Originaux comportant des trombones ou des agrafes (retirer les trombones ou les agrafes et lisser les plis éventuels avant le chargement, afin d'éviter tout risque de bourrage).

Comment charger les originaux


⊘ IMPORTANT

- Ne pas donner de coup sur la capot supérieur du chargeur de documents, par exemple en alignant les originaux sur le capot supérieur. Cela peut provoquer une erreur du chargeur de documents.
- Avant de charger des originaux, vérifier qu'il n'y a aucun original dans la table d'éjection des originaux. Si des originaux sont laissés sur la table d'éjection, des bourrages papier risquent de se produire lors du chargement d'autres originaux.

7 Régler le format du plateau des originaux.

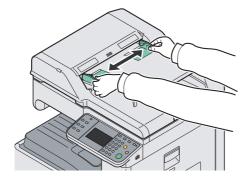


Charger les originaux.

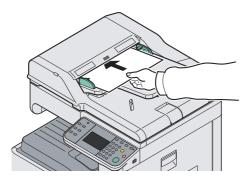

Avec la face à numériser vers le haut, insérer à fond le bord avant de l'original dans le chargeur de documents. En cas d'original recto verso, insérer l'original avec le recto vers le haut.

✓ IMPORTANT

Vérifier que les originaux ne dépassent pas l'indicateur de niveau. S'ils dépassent le niveau maximum, ils risquent de provoquer un bourrage (voir la figure).

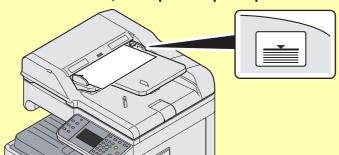


Vérifier que les guides de largeur de l'original sont en contact avec l'original. S'ils sont trop écartés, les rapprocher de l'original afin d'éviter tout risque de bourrage.

Les originaux perforés ou comportant des traits de prédécoupage doivent être chargés de manière à ce que les perforations ou les pointillés de coupe soient lus en dernier (pas en premier).

Voyant des originaux chargés


Selon la position des originaux, le voyant de mise en place des originaux est allumé.

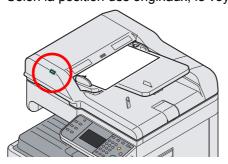

Vert (voyant de gauche) allumé : l'original est correctement positionné.

Vérification du numéro de série de l'équipement

Le numéro de série de l'équipement est imprimé à l'emplacement indiqué sur la figure.

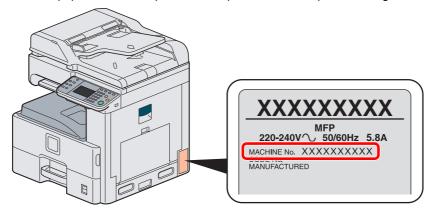

REMARQUE

Le numéro de série de l'équipement est nécessaire pour contacter le représentant de service. Vérifier le numéro avant de contacter le représentant de service.

Vérification du compteur

Vérifier le nombre de pages imprimées et numérisées.

1 Afficher l'écran.



Utiliser [∨] ou [∧] pour faire défiler vers le haut et le bas.


10:10

Vérifier le compteur.



Sélectionner le travail à vérifier.

[Pages imprimées)

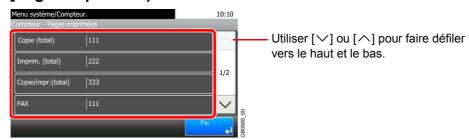

Faire défiler l'écran pour vérifier le nombre de pages. Appuyer sur [Nombre par format de papier], puis sur [Noir & blanc] pour vérifier le nombre de pages par format de papier.

[Pages numérisées]



Connexion/déconnexion

En cas de configuration d'une fonction nécessitant des droits d'administrateur ou si l'administration des connexions d'utilisateurs est activée, il faut entrer le nom d'utilisateur et le mot de passe.

REMARQUE

Le nom d'utilisateur et le mot de passe de connexion par défaut sont les suivants.


Nom du modèle	Nom d'utilisateur	Mot de passe d'accès
256i	2500	2500
306i	3000	3000

Il est impossible de se connecter si le nom d'utilisateur ou le mot de passe de connexion ont été oubliés. Dans ce cas, se connecter avec les droits d'administrateur pour modifier le nom d'utilisateur ou le mot de passe de connexion.

Connexion

Connexion normale


Entrer le nom de connexion de l'ut.

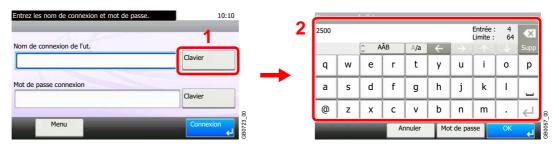

Si cet écran est affiché pendant les opérations, appuyer sur [Clavier] pour entrer le nom d'utilisateur de connexion. Le nom peut aussi être entré à l'aide du pavé numérique.

Pour plus de détails sur la saisie de caractères, se reporter à la section Méthode de saisie de caractères à la page 11-7.

Entrer le mot de passe de connexion.

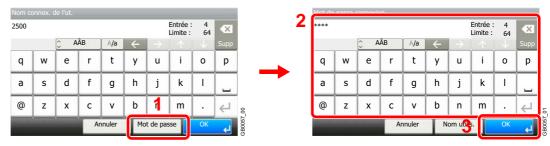

Appuyer sur [Mot de passe] et entrer le mot de passe de connexion.

Connexion.



REMARQUE

Si Authentification réseau est sélectionné comme méthode d'authentification de l'utilisateur, Local ou Réseau peuvent être sélectionnés comme destination d'authentification.

Connexion simple



Si cet écran s'affiche pendant les opérations, sélectionner un utilisateur et se connecter.



REMARQUE

Si un mot de passe utilisateur est requis, un écran de saisie s'affiche.



Se reporter à la section Connexion simple à la page 9-45.

Déconnexion

Pour se déconnecter de la machine appuyer sur la touche Logout pour revenir à l'écran de saisie du nom d'utilisateur et du mot de passe de connexion.

Logout



Les utilisateurs sont automatiquement déconnectés dans les circonstances suivantes :

- Lorsque la machine est placée en veille en appuyant sur la touche Power.
- Lorsque la fonction de veille automatique est activée.
- Lorsque la fonction de réinitialisation automatique du panneau est activée.
- Lorsque le mode faible consommation auto est activé.
- Lorsque la machine est mise en mode faible consommation en appuyant sur la touche Économie d'Énergie.

Favoris

Les fonctions souvent utilisées peuvent être enregistrées dans les favoris pour être rappelées plus facilement.

Les fonctions suivantes sont pré-enregistrées sur cette machine. Il est possible de supprimer ces fonctions, ainsi que d'enregistrer de nouvelles fonctions. Les fonctions créées par le logiciel externe, tel que File Management Utility, sont également affichées ici.

- ID Card Copy
- · Paper saving Copy
- · Scan to PC (Address Entry)
- Scan to PC (Address Book)
- Scan to E-mail (Address Entry)
- · Scan to E-mail (Address Book)

Enregistrement de favoris

Lors de l'enregistrement d'un favori, il est possible de choisir deux méthodes de rappel :


- Mode Assistant (formulaire de sélection interactive): les paramètres enregistrés sont rappelés dans l'ordre et configurés au fur et à mesure qu'ils sont cochés ou modifiés.
- Mode Programme: Les paramètres sont rappelés immédiatement lorsque la touche sur laquelle ils ont été enregistrés est appuyée.

La transmission est expliquée par l'exemple ci-dessous.



Jusqu'à 20 paramètres peuvent être enregistrés comme favoris.


7 Configurer la fonction.

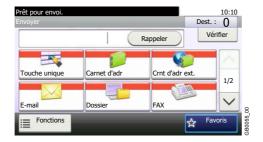


Si le mode Programme est sélectionné, paramétrer la fonction copie, la fonction envoi, la fonction fax (option) et mes destinations à enregistrer.


Si la mode Assistant est sélectionné, passer à l'étape 2.

Afficher l'écran.

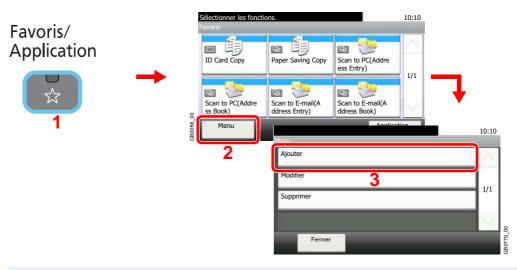



Sélectionner le type de travail.

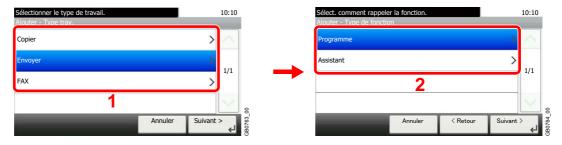

Lorsque le mode assistant est sélectionné



Utiliser [∨] ou [∧] pour faire défiler vers le haut et le bas.

Sélectionner la fonction. Les éléments cochés seront affichés dans l'assistant.

REMARQUE

Lorsque le type de travail est *Copier*, l'écran Méthode de rappel de destination ne s'affiche pas.

Entrer un nom.




Pour plus de détails sur la saisie de caractères, se reporter à la section *Méthode de saisie de caractères à la page 11-7.*


5 Vérifier les paramètres.

Vérifier les paramètres et modifier ou ajouter les informations si nécessaire.


[Nom]

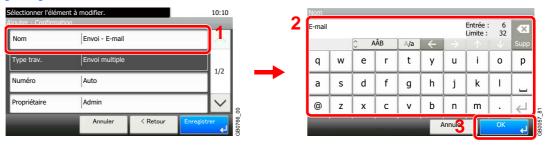

[Numéro]

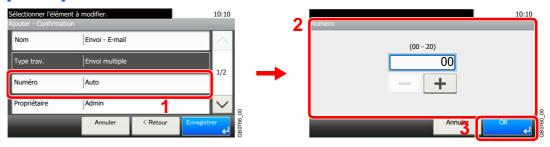


[Autorisation]

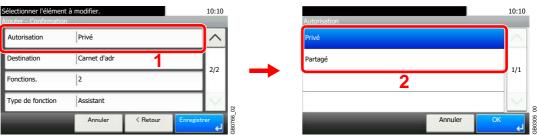


Configure les paramètres d'autorisation pour les favoris afin de déterminer comment ils sont partagés avec les autres utilisateurs.

[Destination]

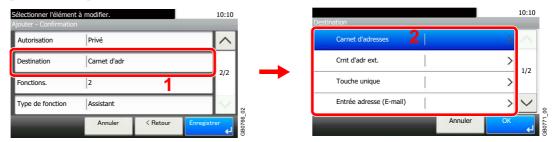


Lorsque le type de travail est [Envoi] ou [FAX], sélectionner la Méthode de rappel de destination.

[Fonctions]

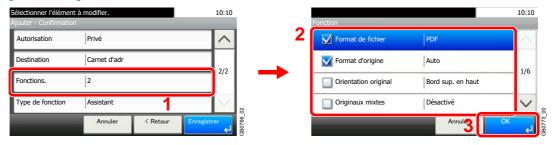


Si le mode assistant est sélectionné, vérifier la fonction et effectuer les modifications si nécessaires.

[Type de fonction]

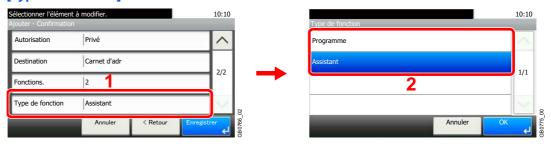


6 Enregistrer le favori.

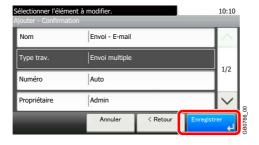

Modification et suppression de favoris

Cette section décrit comment modifier le nom et l'autorisation des favoris enregistrés et comment supprimer les favoris.


7 Afficher l'écran.

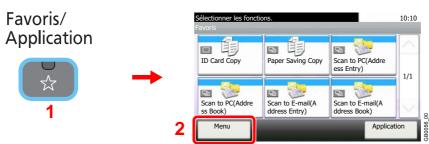

Modifier ou supprimer un favori.


Pour modifier un favori

1 Sélectionner le favori à modifier.

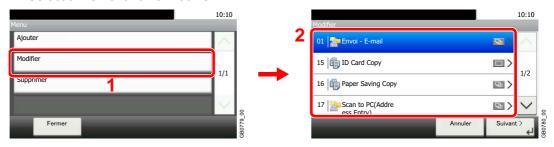


2 Modifier le favori.


[Nom]

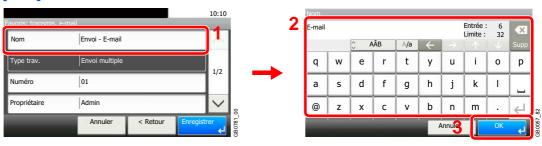

[Numéro]

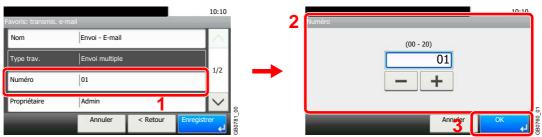


[Autorisation]

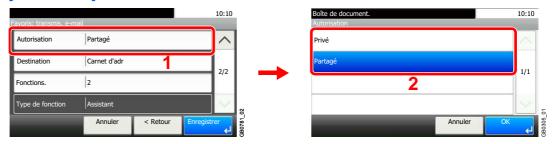


Configure les paramètres d'autorisation pour les favoris afin de déterminer comment ils sont partagés avec les autres utilisateurs.

3 Enregistrer le favori.

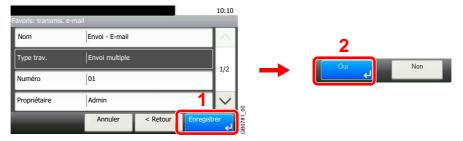

Pour supprimer

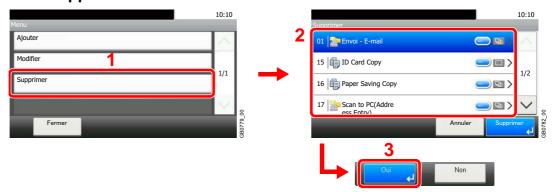

Sélectionner le favori à supprimer.

Utilisation des favoris


Rappel de paramètres d'un favori.

7 Afficher l'écran.

Favoris/ Application



Sélectionner un favori.

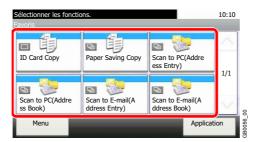


Lors de l'utilisation du mode assistant

1 Les écrans enregistrés sont affichés dans l'ordre. Effectuer les réglages désirés.



2 Confirmer les réglages et démarrer le travail.

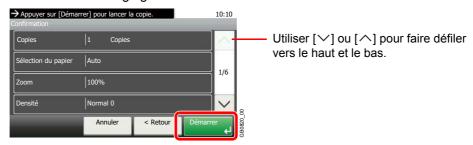

REMARQUE

Pour modifier les réglages, appuyer sur [< Retour] et effectuer les modifications désirées.

Lors de l'utilisation du mode programme

Sélectionner un favori pour rappeler les réglages qui ne sont pas enregistrés.

Appuyer sur la touche **Départ** pour lancer le travail.



Application


Les fonctionnalités de la machine peuvent être étendues en installation des applications.

Des applications comme la fonction numérisation et la fonction authentification sont disponibles pour faciliter le travail quotidien.

Pour plus de détails, consulter un technicien de service ou un revendeur.



Pour les paramètres d'application, se reporter à la section Favoris/Application à la page 9-18.

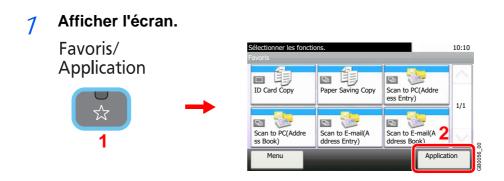

Sélectionner l'application.

Raccourcis

Les écrans de fonction souvent utilisés peuvent être enregistrées dans les raccourcis pour être rappelés plus facilement.


Enregistrement de raccourcis

Il est possible d'enregistrer jusqu'à 2 raccourcis pour les fonctions de copie, les fonctions d'envoi et les fonctions de réglage de boîte de documents.

Les types de raccourcis suivants sont disponibles :

Raccourci privé	Les raccourcis privés ne sont disponibles que pour l'utilisateur connecté. Ils ne peuvent être définis qu'en utilisant l'administration des connexions utilisateurs.
Raccourci partagé	Les raccourcis partagés peuvent être utilisés par tous les utilisateurs de la machine. Lors de l'utilisation de l'administration des connexions utilisateurs, les raccourcis partagés ne peuvent être définis que par les utilisateurs connectés en tant qu'administrateur.

7 Afficher l'écran.

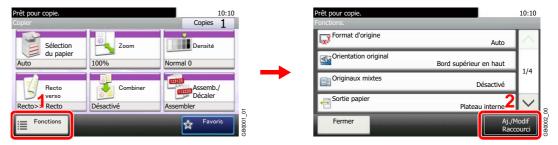

Appuyer sur [Fonctions] sur l'écran Copie, Envoi ou Boîte de document, puis sur [Aj./Modif Raccourci].

Sélectionner [Ajouter].



3 Sélectionner la touche.




Sélectionner la touche sur laquelle sera enregistré le raccourci.



REMARQUE

Si l'on sélectionne un numéro de raccourci déjà enregistré, le raccourci déjà enregistré peut être remplacé par le nouveau.

Sélectionner la fonction.

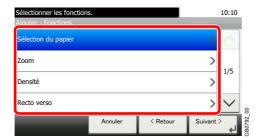

Sélectionner l'écran de fonction à afficher avec le raccourci.

5 Entrer le nom du raccourci.



Jusqu'à 24 caractères peuvent être entrés.

Pour plus de détails sur la saisie de caractères, se reporter à la section Méthode de saisie de caractères à la page 11-7.

Enregistrer le raccourci. 6




Vérifier les paramètres et appuyer sur [Enregistrer].

Modification et suppression de raccourcis

Modifier un numéro/nom de raccourci ou supprimer un raccourci.

7 Afficher l'écran.

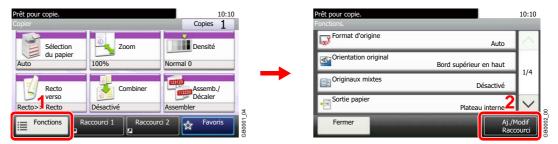


Appuyer sur [Fonctions] sur l'écran Copie, Envoi ou Boîte de document, puis sur [Aj./Modif Raccourci].

Modifier ou supprimer un raccourci.


Pour modifier un raccourci

1 Sélectionner le type et le numéro de raccourci à modifier.

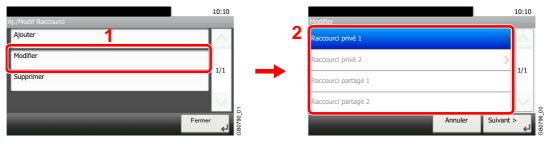


2 Modifier le raccourci.


[Numéro]

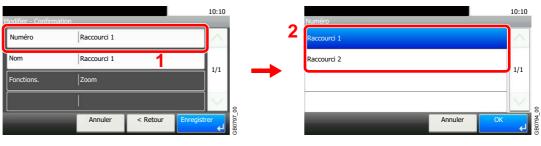


[Nom]

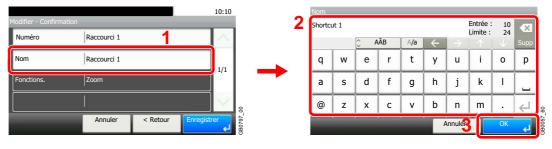

3 Enregistrer le raccourci.

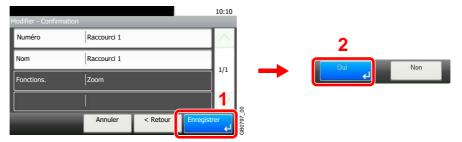

Pour supprimer

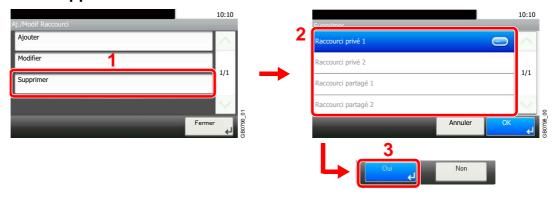

Sélectionner le raccourci à supprimer.

Utilisation de raccourcis

Le raccourci enregistré sera affiché sur l'écran initial Copie, Envoi, FAX*, Impression depuis mémoire USB ou Enregistrer sur mémoire USB ou boîte sélective*. L'appui sur [Raccourci] sera passer à l'écran de fonction enregistré.

* Nécessite le kit de FAX en option.



Assistant d'installation rapide

Effectuer les réglages de base suivants selon les instructions de l'assistant.

Configuration d'économie d'énergie	Configure le mode veille et le mode faible consommation.		
	1. Mode Veille	Mode veille - Veille auto, Mode veille - Temporisation de veille, Mode veille - Niveau de veille	
	2. Mode faible consommation	Mode faible consommation - Temporisation faible consommation	
Paramètres réseau	Configurer les paramètres réseau.		
	1. Réseau	Réseau - Obtenir une adresse IP	
		Réseau - Adresse IP	
		Réseau - Masque de sous-réseau	
		Réseau - Passerelle par défaut	
Configuration du fax*	Configure les paramètres de base du fax.		
	Mode composition/ réception	Mode composition/réception - Mode composition, Mode composition/ réception - Mode réception, Mode composition/réception - Auto (DRD)	
	2. Informations du fax local	Informations du fax local - Nom du fax local, Informations du fax local - Numéro du fax local, Informations du fax local - ID du fax local, Informations du fax local - Position impression	
	3. Volume	Volume - Confirmation, Volume du haut-parleur, Volume du moniteur	
	4. Sonneries	Sonneries - Confirmation, Répondeur, Commutation FAX/TÉL	
	5. Sortie	Sorite - Sortie du papier, Sortie - Réduire le format de réception	
	6. Renumérotation	Recomposition - Nombre de tentatives	

^{*} Cette fonction est affichée lorsque le fax en option est installé.


REMARQUE

Si l'écran d'authentification utilisateur s'affiche, entrer un nom d'utilisateur et un mot de passe de connexion, puis appuyer sur [Connexion].


Le nom d'utilisateur et le mot de passe de connexion par défaut sont les suivants.

Nom du modèle	Nom d'utilisateur	Mot de passe d'accès
256i	2500	2500
306i	3000	3000


7 Afficher l'écran.





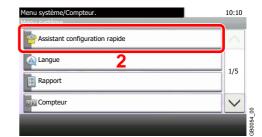

Sélectionner une fonction.

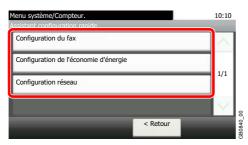

Configurer la fonction.



Démarrer l'assistant. Suivre les instructions à l'écran pour configurer les paramètres.



REMARQUE


En cas de problème pour la configuration des paramètres, se reporter à la section *Écran d'aide à la page 3-30*.

Fin	Quitter l'assistant. Les paramètres configurés jusqu'ici sont appliqués.	
Précédent	Revient à l'élément précédent.	
Sauter >>	Avancer à l'élément suivant sans définir l'élément actuel.	
Suivant >	Passe à l'écran suivant.	
< Retour	Revient à l'écran précédent.	
Terminer	Enregistrer les réglages et quitter l'assistant.	


Écran d'aide

En cas de problème d'utilisation de la machine, il est possible de consulter l'aide en effleurant l'écran tactile.

Lorsque [?] (aide) est affiché sur l'écran tactile, il est possible d'appuyer dessus pour afficher l'écran d'aide.

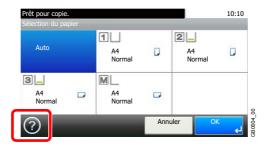

Comment lire l'écran ?

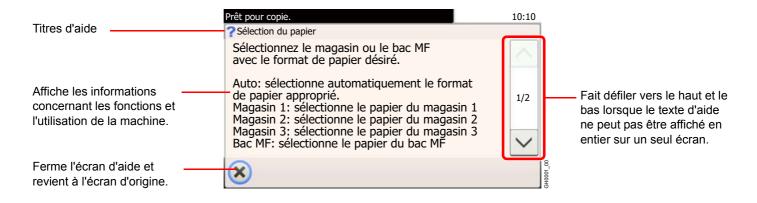

Annulation de travaux

Annuler tout travail d'impression ou d'envoi en cours.

Appuyer sur la touche Arrêter.

Arrêter



Annuler un travail.

Lorsqu'un travail est en cours de numérisation



Le message Annulation... s'affiche et le travail en cours est annulé.

Lorsqu'un travail est en cours d'impression ou en attente



Affiche les détails de chaque travail.

Sélectionner le travail à annuler et appuyer sur [Supprimer des travaux].



Le travail d'impression en cours est temporairement interrompu. Continue sans interrompre temporairement les travaux en cours d'envoi.

Il est aussi possible d'annuler des travaux en cours et des travaux en attente après avoir contrôler leur statut. Se reporter à la section Statut/Annulation des travaux à la page 8-1.

Annulation de l'impression depuis un ordinateur

Pour annuler un travail d'impression exécuté depuis le pilote d'impression avant que l'imprimante commence l'impression, procéder comme suit :

- 1 Effectuer un double clic sur l'icône de l'imprimante (📻) affichée dans la barre des tâches du bureau Windows pour afficher une boîte de dialogue pour l'imprimante.
- 2 Cliquer sur le fichier dont l'impression doit être annulée et sélectionner Annuler dans le menu Document.

Utilisation de différentes fonctions

Cette section décrit les fonctions communes pouvant être configurées pour la copie, l'envoi et la boîte de document.

Afficher l'écran.


Copier



Appuyer sur la touche de chaque fonction.





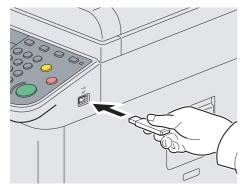

En cas d'utilisation d'une mémoire USB, la brancher dans le logement de mémoire USB (A1).

Appuyer sur [Oui] sur l'écran qui s'affiche.

En cas d'impression à partir de la mémoire USB, sélectionner le fichier à imprimer et appuyer sur [Imprimer].

En cas de stockage d'un document sur une mémoire USB, sélectionner le dossier où le fichier sera stockés et appuyer sur [Menu], puis sur [Stockage fichier].




Pour plus de détails, se reporter à la section *Impression de documents* stockés en mémoire USB amovible à la page 7-3 ou Enregistrement du document dans la mémoire USB (numérisation vers USB) à la page 7-6.

REMARQUE

Si l'écran ne s'affiche pas, appuyer sur la touche Boîte de document, puis sur [Mémoire amovible].

Si l'écran tactile est éteint, appuyer sur la touche Économie d'Énergie ou Power et attendre que la machine se chauffe.

Sélectionner les fonctions.

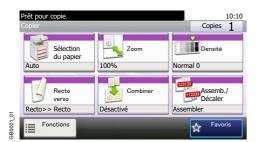

Sélectionner les fonctions à utiliser.

Appuyer sur [Fonctions] pour afficher toutes les fonctions.



Se reporter à la section Fonctions communes à la page 3-33.

Fonctions communes


Fonctions concernant les originaux

Que voulez-vous faire ?	Page de référence
Spécifier le format d'origine.	Format de l'original ▶ page 3-34
Spécifier l'orientation de l'original pour numériser dans la direction correcte.	Orientation de l'original ▶ page 3-36
Numériser des originaux de formats différents.	Format d'originaux différents > page 3-38
Numériser automatiquement des originaux recto verso.	Original R/V/livre ▶ page 3-40
Numériser un grand nombre d'originaux séparément, puis produire un seul travail.	Numérisation continue ▶ page 3-43

Fonctions concernant à la qualité du document

Que voulez-vous faire ?	Page de référence
Spécifier le format et le type de papier.	Sélection du papier ▶ page 3-45
Modifier la sortie du papier.	Sortie du papier ➤ page 3-46
Assembler les documents imprimés dans l'ordre des pages.	Assembler/Décaler ▶ page 3-47
Décaler les documents imprimés par jeu.	
Ajoutez des marges (espace blanc).	Marge ▶ page 3-49
Agrafer les documents imprimés.	Agrafage ➤ page 3-52
Ajuster la densité.	Densité ➤ page 3-54
Définir la résolution de numérisation des originaux.	Résolution de numérisation ▶ page 3-55
Sélectionner le type d'image d'origine pour les meilleurs résultats.	Image de l'original ▶ page 3-56
Accentuer le contour des textes ou des lignes.	Netteté ▶ page 3-57
Réduit la netteté du contour de l'image.	
Assombrir ou éclaircir l'arrière-plan (c'est-à-dire la zone sans texte ni image) des originaux.	Réglage de la densité d'arrière-plan > page 3-58
Éviter l'effet de copie pour les originaux recto verso.	Éviter effet copie ➤ page 3-59
Agrandir ou réduire les originaux en fonction de la taille d'envoi ou de stockage.	Zoom ▶ page 3-60
Sélectionner le format de fichier pour les images envoyées ou stockées.	Format de fichier ▶ page 3-61
Modifier le mode couleur pour les images envoyées ou stockées.	Sélection couleur ▶ page 3-63
Envoyer un avis par e-mail à la fin d'un travail.	Avis de fin du travail ▶ page 3-64
Ajouter un nom de fichier au travail pour contrôler facilement son statut.	Entrée du nom de fichier ▶ page 3- 66
Suspendre le travail en cours et l'exclure pour donner à un nouveau travail une priorité supérieure.	Annulation de priorité ▶ page 3-67

Format de l'original





Auto	Détecte automatiquement le format de l'original.	
Métrique	Sélectionner entre A3, A4-R, A4, A5-R, A5, A6-R, B4, B5-R, B5, B6-R, B6, Folio ou 216 × 340 mm.	
Pouce	Sélectionner entre Ledger, Letter-R, Letter, Legal, Statement-R, Statement, 11 × 15" ou Oficio II.	
Autres	Sélectionner entre 8K, 16K-R, 16K, Hagaki, Oufukuhagaki ou Custom*	
Entr. format	Entrer le format. Modèles américains — Horizontal : 2 à 17" (par pas de 0,01"), Vertical : 2 à 11,69" (par pas de 0,01") Modèles européens — Horizontal : 50 à 432 mm (par pas de 1 mm), Vertical : 50 à 297 mm (par pas de 1 mm)	


^{*} Pour les instructions sur la méthode de spécification du format personnalisé d'original, se reporter à la section *Format d'original personnalisé* à la page 9-10. Si l'option [Désactivé] est sélectionnée dans Format d'original personnalisé, cela ne s'affiche pas.

REMARQUE

Veiller à bien spécifier le format d'origine pour les originaux dont le format n'est pas standard.

Afficher l'écran.

- 1 Consulter la section Utilisation de différentes fonctions à la page 3-32 et afficher l'écran.
- 2 Appuyer sur [Fonctions], puis [Format d'origine].

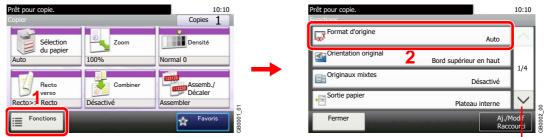


Utiliser [∨] ou [∧] pour faire défiler vers le haut et le bas.

Sélectionner le format d'origine.

[Auto]




[Métrique], [Pouce] ou [Autres]

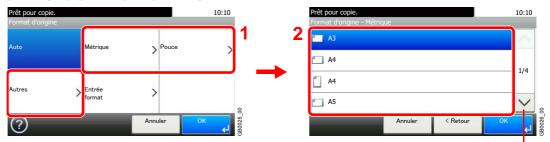

Utiliser [∨] ou [∧] pour faire défiler vers le haut et le bas.

Sélectionner le format d'origine.

[Entreé format]

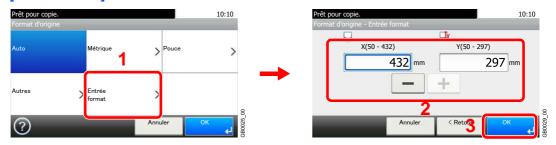

Appuyez sur la zone de texte affichant les numéros et utilisez [-]/[+] ou les touches numériques pour entrer une valeur.

Orientation de l'original



Sélectionner l'orientation du bord supérieur du document original pour numériser dans la direction correcte.

Pour utiliser l'une des fonctions suivantes, l'orientation du document original doit être définie.


- Recto-verso
- Marge
- Combiner
- · Agrafer (Option)

Originaux sur la glace d'exposition

Bord sup. haut



Bord sup. gche

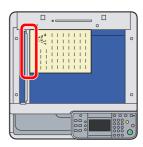


Originaux dans le chargeur de documents

Bord sup. haut




Bord sup. gche

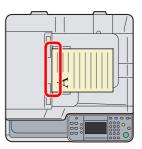

7 Afficher l'écran.

- 1 Consulter la section *Utilisation de différentes fonctions à la page 3-32* et afficher l'écran.
- 2 Appuyer sur [Fonctions], puis [Orientation original].

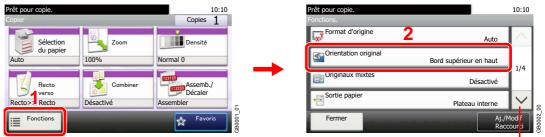

Utiliser [∨] ou [∧] pour faire défiler vers le haut et le bas.

Sélectionner la fonction.



Sélectionner l'orientation de l'original.

Format d'originaux différents



Numériser toutes les feuilles dans le chargeur de document, même si elles sont de formats différents.

Mélanges d'originaux pris en charge

B4 et B5





Ledger et Letter (A3 et A4)





· Ledger et Letter-R (Folio et A4-R)






REMARQUE

Lors du mélange des formats d'originaux en utilisant la combinaison suivante : Folio et A4-R, s'assurer de définir *Détection auto original* sur [Activé] pour [Folio]. Pour plus d'informations, voir *Détection auto original à la page 9-11*.

Il est possible de placer jusqu'à 30 feuilles dans le chargeur de document pour les originaux de formats différents.


7 Afficher l'écran.

- 1 Consulter la section *Utilisation de différentes fonctions à la page 3-32* et afficher l'écran.
- 2 Appuyer sur [Fonctions], puis [Originaux mixtes].

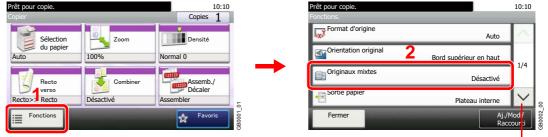

Utiliser [∨] ou [∧] pour faire défiler vers le haut et le bas.

Sélectionner la fonction.

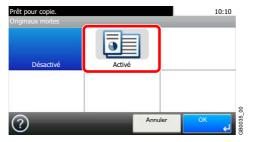

Original R/V/livre



Sélectionner le type et l'orientation de la reliure en fonction de l'original.

Recto			Définir lors de l'utilisation d'un original recto.
Recto verso*		**	Définir lors de l'utilisation d'un original recto verso qui sera relié à gauche ou à droite.
Livre 1		2	Définir lors de l'utilisation d'un original au format livre, comme un magazine ou un livre relié à gauche.
Autres	Original R/V/livre	Recto	Définir lors de l'utilisation d'un original recto.
paramètres		Recto verso (Reliure gauche/droite)*	Définir lors de l'utilisation d'un original recto verso qui sera relié à gauche ou à droite.
		Recto verso (Reliure haut)*	Définir lors de l'utilisation d'un original recto verso qui sera relié en haut.
		Livre (Reliure gauche)	Définir lors de l'utilisation d'un original au format livre, comme un magazine ou un livre relié à gauche.
		Livre (Reliure droite)	Définir lors de l'utilisation d'un original au format livre, comme un magazine ou un livre relié à droite.
	Orientation d	e l'original**	Sélectionner l'orientation du bord supérieur du document original pour numériser dans la direction correcte.

^{*} Nécessite le chargeur de document.

^{**} Cette fonction est affichée lorsque [Recto verso (Reliure gauche/droite)] ou [Recto verso (Reliure haut)] est sélectionné.

1 Afficher l'écran.


1 Consulter la section *Utilisation de différentes fonctions à la page 3-32* et afficher l'écran.

Envoyer



Utiliser [∨] ou [∧] pour faire défiler vers le haut et le bas.

Numériser vers USB

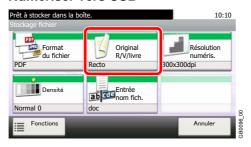

Sélectionner le type d'original.

[Recto verso] ou [Livre]




[Autres]

1




2 Sélectionner le type d'original.

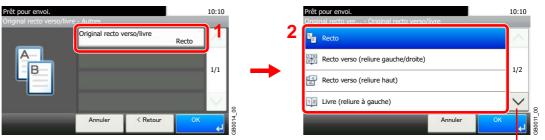

Utiliser [∨] ou [∧] pour faire défiler vers le haut et le bas.

3 Sélectionner l'orientation de l'original.

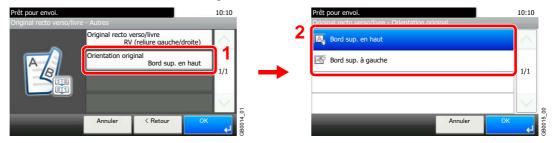


Numérisation continue




Numériser un grand nombre d'originaux en lots séparés, puis produire un seul travail. Les originaux seront numérisés en continu jusqu'à l'appui sur [Fin de num].





Afficher l'écran.

- 1 Consulter la section *Utilisation de différentes fonctions à la page 3-32* et afficher l'écran.
- Appuyer sur [Fonctions], puis sur [Numérisation continue].

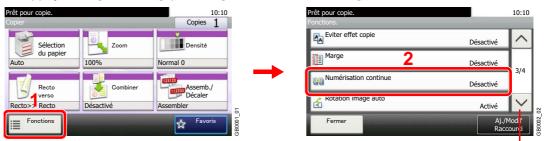


Utiliser [∨] ou [∧] pour faire défiler vers le haut et le bas.

Sélectionner la fonction.



Numériser les originaux.

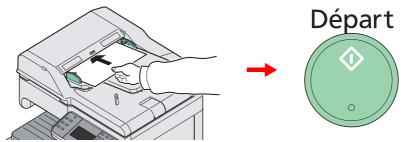

Charger l'original et appuyer sur la touche Départ pour lancer la numérisation.

Lorsque l'original a été numérisé, charger l'original suivant et appuyer sur la touche Départ. Suivre la même procédure pour numériser tous les originaux restants.

4

Terminer la numérisation.



Lancer la copie, l'envoi ou le stockage.

Sélection du papier



Sélectionnez le magasin ou le bac MF contenant le format de papier requis.




REMARQUE

Spécifier au départ le format et le type de papier chargé dans le magasin (se reporter à la section Paramètres magasin/bac MF à la page 9-8).

Afficher l'écran.

- 1 Consulter la section *Utilisation de différentes fonctions à la page 3-32* et afficher l'écran.
- Appuyer sur [Sélection du papier].

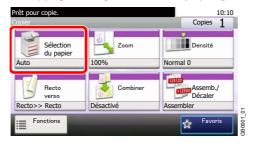

Sélectionner la source de papier.



Lorsque la fonction de sélection automatique du papier ([Auto]) est sélectionnée, le format de l'original est détecté automatiquement.

[2] (Magasin 2) and [3] (Magasin 3) sont affichés lorsque le chargeur de papier en option est installé. [M] indique le bac MF.

Lors de la sélection du bac MF, spécifier le format de papier et le type de support. Les formats et les types de papier disponibles sont répertoriés dans le tableau suivant.

Format papier	Métrique : Sélectionner entre A3, A4-R, A4, A5-R, A6-R, B4, B5-R, B5, B6-R, Folio ou 216 × 340 mm.
	Pouce : Sélectionner entre Ledger, Letter-R, Letter, Legal, Statement-R, Executive ou Oficio II.
	Autres: Sélectionner entre 8K, 16K-R, 16K, ISO B5, Enveloppe #10, Enveloppe #9, Enveloppe #6, Enveloppe Monarch, Enveloppe DL, Enveloppe C5, Enveloppe C4, Hagaki, Oufukuhagaki, Youkei 4, Youkei 2 ou Perso.
	Entrée format : Entrer un format différent du format standard.
	Modèles américains – X : 5,83 à 17" (par pas de 0,01"), Y : 3,86 à 11,69" (par pas de 0,01")
	Modèles européens – X : 148 à 432 mm (par pas de 1 mm), Y : 98 à 297 mm (par pas de 1 mm)
Type de support	Normal (105 g/m² ou moins), Transparent, Rugueux, Vélin (59 g/m² ou moins), Étiquettes, Recyclé, Pré-imprimé, Relié, Carte, Couleur, Perforé, En-tête, Enveloppe, Épais (106 g/m² et plus), Haute qualité, Personnalisé 1-8

Sortie du papier



Définissez le module de finition ou le plateau du séparateur de travaux comme plateau de sortie.

Plateau interieur*	Place les pages face vers le bas dans le plateau interne.	
Plateau du finisseur*	Place les pages face vers le bas dans le plateau du module de finition optionnel.	
Plateau du sép. de trav.	. de trav. Place les pages face vers le bas dans le plateau du séparateur de travaux.	

Si le module de finition en option a été installé, [Plateau interieur] sera remplacé par [Plat.mod.fin.].




REMARQUE

Pour modifier la destination par défaut, se reporter à la section Sortie du papier à la page 9-15.

Afficher l'écran.

- Consulter la section Utilisation de différentes fonctions à la page 3-32 et afficher l'écran.
- Appuyer sur [Fonctions]], puis sur [Sortie papier].

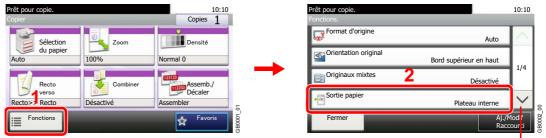

Utiliser [∨] ou [∧] pour faire défiler vers le haut et le bas.

Sélectionner la destination de sortie.



Assembler/Décaler

Décale la sortie par page ou jeu.






Assembler



Cette option permet de lire plusieurs originaux et de produire des jeux de copies complets triés dans l'ordre des pages.

Décaler

Sans finisseur de document (option)

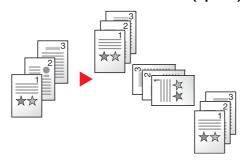

En cas d'utilisation du décalage, les copies imprimées sont produites après une rotation de 90° pour chaque jeu (ou page).

REMARQUE

Pour décaler sans un finisseur de document, chargez le même format de papier dans une deuxième source de papier avec une orientation différente.

Les formats de papier pris en charge en mode Décalage sont A4, B5, Letter et 16K.


Avec finisseur de document (option)



Lors de l'utilisation du décalage, les copies imprimées sont séparées après chaque jeu de copies (ou après chaque page).

1 Afficher l'écran.

- 1 Consulter la section *Utilisation de différentes fonctions à la page 3-32* et afficher l'écran.
- 2 Appuyer sur [Assemb./Décaler].

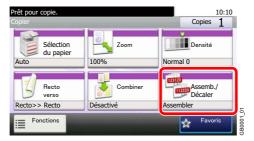

Sélectionner la fonction.



Marge



Ajoutez des marges (espace blanc). Il est également possible de définir la largeur de la marge et la marge sur le verso.



Largeur de marge

Modèles	Largeur de marge	
Modèles américains	-0,75 à 0,75" (par pas de 0,01")	
Modèles européens	-18 mm à 18 mm (par pas de 1 mm)	

Marge sur le verso

En mode Recto verso, il est également possible de définir la marge au verso.

Auto

Si l'option [Auto] est sélectionnée, la marge appliquée au verso correspond automatiquement à celle définie pour le verso et à l'orientation de reliure.

Manuel

Cette fonction permet de configurer individuellement les marges des pages recto et verso.




REMARQUE

Il est possible de définir la largeur de marge par défaut. Pour plus d'informations, se reporter à la section *Marge à la page 9-14*.


7 Afficher l'écran.


- 1 Consulter la section *Utilisation de différentes fonctions à la page 3-32* et afficher l'écran.
- 2 Appuyer sur [Fonctions], puis sur [Marge].

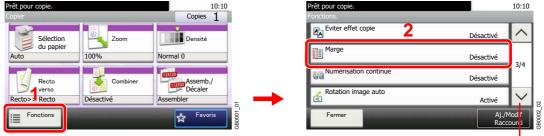

Utiliser [∨] ou [∧] pour faire défiler vers le haut et le bas.


Entrer la largeur de marge.

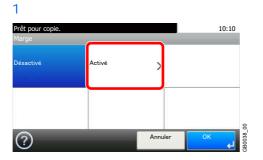

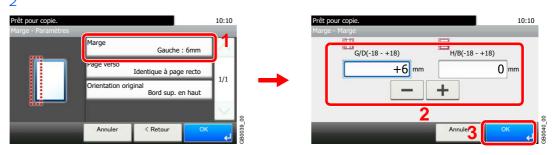

Appuyer sur la case de texte et utiliser [-]/[+] pour entrer une valeur.

3 Spécifier la marge sur le verso.

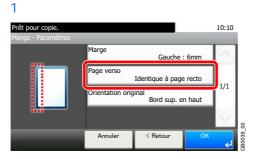


REMARQUE

[Orientation original] ne s'affiche pas lors de l'impression d'un document depuis la mémoire USB.

[Auto]



[Manuel]

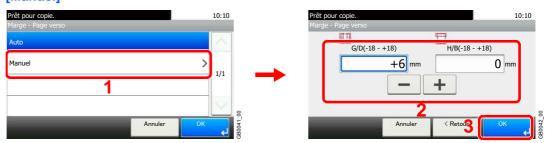

Appuyer sur la case de texte et utiliser [-]/[+] pour entrer une valeur.

✓ Sélectionner l'orientation de l'original.



REMARQUE

[Orientation original] ne s'affiche pas lors de l'impression d'un document depuis la mémoire USB.

Agrafage



Agrafer les documents. Vous pouvez aussi spécifier la position de l'agrafe.



REMARQUE


L'agrafage nécessite le finisseur de document.

Les options d'agrafage et les orientations suivantes sont disponibles.

	Orientation de l'original : Bord supérieur (bord arrière)		Orientation de l'original : Bord supérieur gauche (coin supérieur gauche)	
	A <u>=</u>	A I	A	A STATE OF THE STA
Sens de chargement du papier dans le magasin				
Sens de chargement du papier dans le magasin				

Afficher l'écran.


- Consulter la section Utilisation de différentes fonctions à la page 3-32 et afficher l'écran.
- 2 Appuyer sur [Fonctions], puis sur [Agrafe].

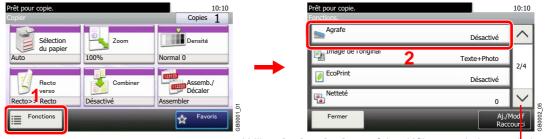

Utiliser [✓] ou [△] pour faire défiler vers le haut et le bas.


Sélectionner la position d'agrafage.

[1 agrafe] ou [2 agrafes]

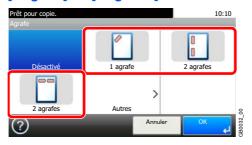


[Autres]

1

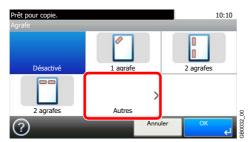


2 Sélectionner la position d'agrafage.

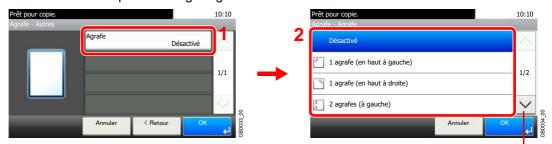

Utiliser [∨] ou [∧] pour faire défiler vers le haut et le bas.

3 Sélectionner l'orientation de l'original.

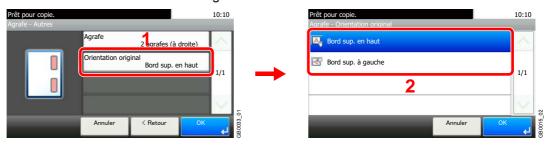

REMARQUE

[Orientation original] ne s'affiche pas lors de l'impression d'un document depuis la mémoire USB.

Densité


Réglage de la densité à l'aide de 7 niveaux.






Afficher l'écran.

1 Consulter la section *Utilisation de différentes fonctions à la page 3-32* et afficher l'écran.

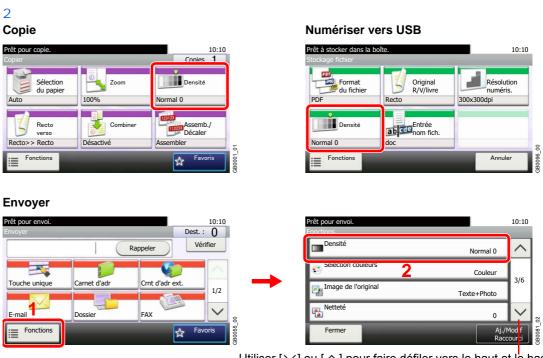

Utiliser [∨] ou [∧] pour faire défiler vers le haut et le bas.

Ajuster la densité.

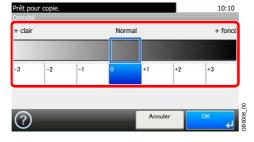

Pour régler la densité, appuyer sur [-3] à [+3] (+ clair - + foncé).

Résolution de numérisation



Sélectionnez la finesse de résolution de numérisation.

La résolution sélectionnable est [200×100dpi Normal], [200×200dpi Fin], [200×400dpi Super], [300×300dpi], [400×400dpi Ultra] ou [600×600dpi].










REMARQUE

Plus le nombre est élevé, meilleure est la résolution de l'image. Toutefois, une résolution élevée signifie également des tailles de fichiers plus importantes et des délais d'envoi plus longs.

Afficher l'écran.


Consulter la section Utilisation de différentes fonctions à la page 3-32 et afficher l'écran.

Envoyer

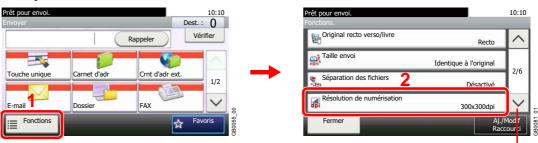

Utiliser [∨] ou [∧] pour faire défiler vers le haut et le bas.

Numériser vers USB

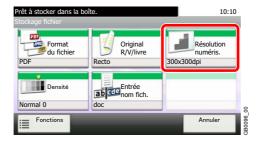

Sélectionner la résolution.


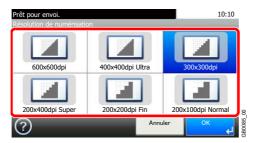


Image de l'original




Sélectionner le type d'image d'origine pour les meilleurs résultats.

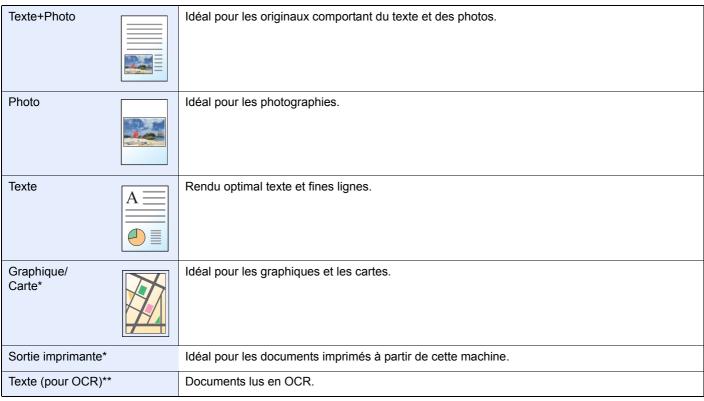

- * Cette fonction est affichée lors de la copie.
- ** Cette fonction s'affiche lorsque le mode couleur est [Auto (Couleur/N&B)] ou [Noir & blanc] (lors de l'envoi ou du stockage).

7 Afficher l'écran.

- 1 Consulter la section *Utilisation de différentes fonctions à la page 3-32* et afficher l'écran.
- 2 Appuyer sur [Fonctions], puis [Image de l'original].

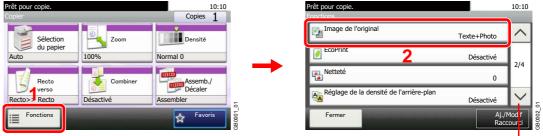

Utiliser [∨] ou [∧] pour faire défiler vers le haut et le bas.

Sélectionner la qualité de l'image.

Copie Prêt pour copie. Image de l'Original Texte+Photo Photo Texte Graphique/Carte Sortie imprimante Annuler OK

Envoi/Numériser vers USB



Netteté








Ajustez la netteté de l'image.

Lors de la copie d'originaux écris au stylo avec des lignes grossières ou interrompues, des copies claires peuvent être effectuées en réglant ajustant la netteté sur [Contour O]. Lors de la copie d'images constituées de motifs de points comme les photos des magazines (qui présentent des motifs moirés*), le lissage des bords et l'atténuation de l'effet de moiré peuvent être obtenus en réglant la netteté sur [Estomper].

* Motifs qui sont créés par une distribution irrégulières des points de demi-teinte.


7 Afficher l'écran.

- 1 Consulter la section *Utilisation de différentes fonctions à la page 3-32* et afficher l'écran.
- 2 Appuyer sur [Fonctions], puis sur [Netteté].

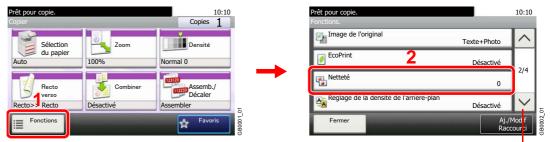

Utiliser [∨] ou [∧] pour faire défiler vers le haut et le bas.

7 Régler la netteté.

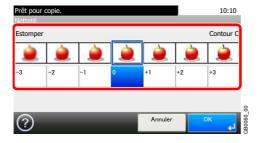

Appuyer sur [-3] à [+3] (Estomper - Contour O) pour ajuster la netteté.

Réglage de la densité d'arrière-plan




Retirez l'arrière-plan noir des originaux tels que les journaux. Cette fonction est utilisée avec couleur et couleur auto. Rég. densité arrière-plan est désactivé si Couleur auto détecte des originaux en noir et blanc.

Désactivé	N'utilise pas cette fonction.	
Auto	Ajuste automatiquement la densité en fonction de l'original	
Manuel	Ajuste manuellement la densité.	

7 Afficher l'écran.

- 1 Consulter la section *Utilisation de différentes fonctions à la page 3-32* et afficher l'écran.
- 2 Appuyer sur [Fonctions], puis sur [Réglage de la densité de l'arrière-plan].

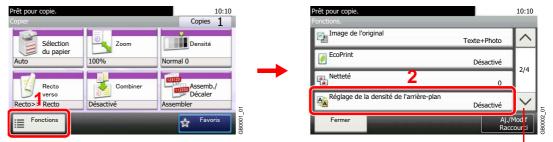


Utiliser $[\ \]$ ou $[\ \]$ pour faire défiler vers le haut et le bas.

Ajuster la densité de l'arrière-plan.

[Auto]



[Manuel]

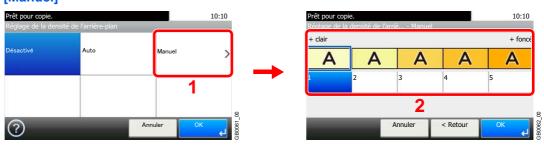

Pour régler la densité de l'arrière-plan, appuyer sur [1] à [5] (+ clair – + foncé).

Éviter effet copie








Masquez les couleurs d'arrière-plan et l'effet copie de l'image lors de la numérisation d'originaux fins.



7 Afficher l'écran.

- 1 Consulter la section *Utilisation de différentes fonctions à la page 3-32* et afficher l'écran.
- 2 Appuyer sur [Fonctions], puis sur [Éviter effet copie].

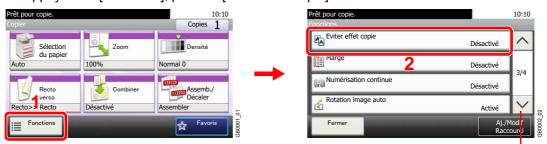

Utiliser [✓] ou [∧] pour faire défiler vers le haut et le bas.

Sélectionner la fonction.



Zoom



Réduire ou augmenter la taille d'envoi ou de stockage de l'original.

100%	Reproduit le format d'origine.	
Auto	Ajuster l'image pour qu'elle corresponde au format d'envoi ou de stockage.	

REMARQUE


Sélectionner Taille d'envoi/Taille de stockage lors de la réduction ou de l'agrandissement de l'original.



Se reporter aux sections Format d'envoi à la page 6-41 et Taille de stockage à la page 7-16.

7 Afficher l'écran.

- 1 Consulter la section *Utilisation de différentes fonctions à la page 3-32* et afficher l'écran.
- 2 Appuyer sur [Fonctions], puis sur [Zoom].

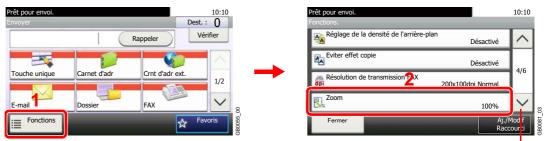

Utiliser [∨] ou [∧] pour faire défiler vers le haut et le bas.


Sélectionner la fonction.



Format de fichier



Spécifiez le format du fichier image. Vous pouvez aussi ajuster le niveau de qualité de l'image.




PDF		Enregistre ou envoie un fichier PDF. Vous pouvez spécifier le format conforme à PDF/A.	
TIFF		Enregistre ou envoie un fichier TIFF.	
JPEG		Enregistre ou envoie un fichier JPEG. Chaque page sera sauvée individuellement.	
XPS		Enregistre ou envoie un fichier XPS.	
Autres	Format de fichier	Sélectionner PDF, TIFF, JPEG ou XPS.	
	Qualité image	Définir la qualité d'image entre [1] et [5] (Basse qualité - Haute qualité).	
PDF/A*		Régler PDF/A sur [PDF/A-1a] ou [PDF/A-1b].	

^{*} Ce paramètre ne s'affiche que lorsque [PDF] a été sélectionné comme format de fichier.

7 Afficher l'écran.

1 Consulter la section *Utilisation de différentes fonctions à la page 3-32* et afficher l'écran.



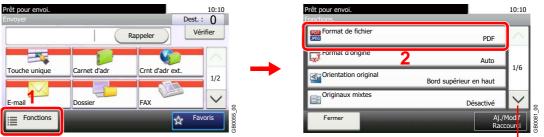

Utiliser [∨] ou [∧] pour faire défiler vers le haut et le bas.

Numériser vers USB




Sélectionner le format de fichier.

[PDF], [TIFF], [JPEG] ou [XPS]




[Autres]


1

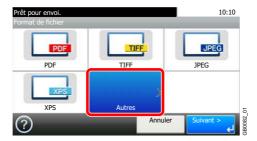


2 Sélectionner le format de fichier.

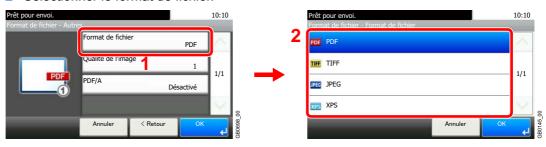

3 Définir la qualité de l'image.

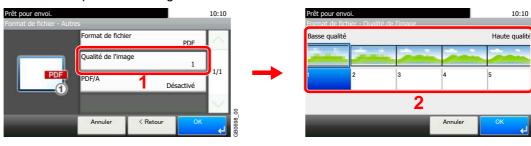

4 Définir PDF/A.

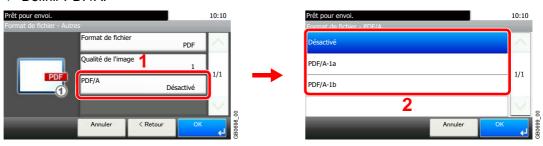

Sélection couleur




Sélectionnez l'option du mode couleur.


Auto(couleur/gris)	Détecte automatiquement si le document est en couleur ou noir et blanc et numérise les documents couleur en couleur et les documents noir et blanc en nuances de gris.	
Auto(Couleur/N&B)	Détecte automatiquement si le document est en couleur en en noir et blanc et numérise les documents couleurs en Couleur et les documents noir et blanc en Noir et blanc.	
Couleur	Permet de copier tous les originaux en pleine couleur.	
Nuances de gris	Le document est numérisé en nuances (niveaux) de gris pour obtenir une finition plus lisse et plus fine.	
Noir et Blanc	Numérisation du document en noir et blanc. La taille des fichiers est inférieure à celle des images en couleur ou en nuances de gris.	

7 Afficher l'écran.

- 1 Consulter la section *Utilisation de différentes fonctions à la page 3-32* et afficher l'écran.
- 2 Appuyer sur [Fonctions], puis sur [Sélection couleurs].

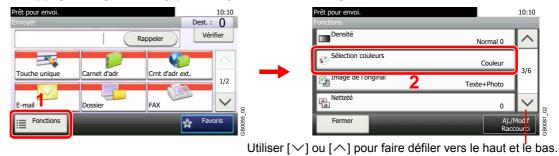

Sélectionner le mode couleur.

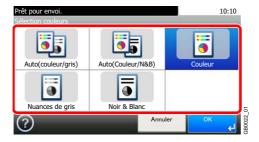

Avis de fin du travail

Envoyer un avis par e-mail à la fin d'un travail.



L'utilisateur peut être informé de la fin d'un travail de copie alors qu'il travaille sur un autre poste, ce qui permet d'éviter de perdre du temps en attendant la fin de la copie à côté de la machine.


REMARQUE

Le PC doit être préconfiguré en vue d'utiliser le courrier électronique.

L'e-mail peut être envoyé à une seule destination.

7 Afficher l'écran.

- 1 Consulter la section *Utilisation de différentes fonctions à la page 3-32* et afficher l'écran.
- 2 Appuyer sur [Fonctions], puis [Avis de fin de travail].

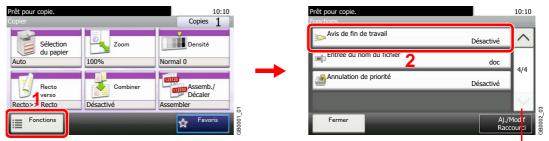

Utiliser [∨] ou [∧] pour faire défiler vers le haut et le bas.

Sélectionner la fonction.




Permet d'ajouter, de modifier ou de supprimer une destination.

3 Sélectionner la destination.

Sélectionner l'adresse e-mail dans le carnet d'adresses.

Recherche par nom de destination.

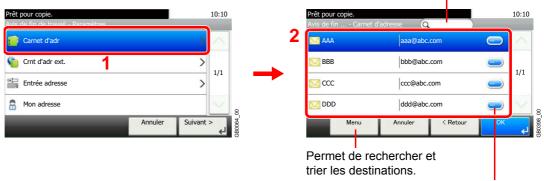


Affiche les détails de chaque destination.

Sélectionner l'adresse e-mail dans le carnet d'adresses externe.



Pour plus de détails sur le carnet d'adresses externe, se reporter au document *Embedded Web Server RX User Guide*.

Entrer l'adresse e-mail directement.

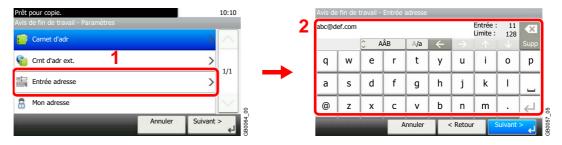

Jusqu'à 128 caractères peuvent être entrés.

Pour plus de détails sur la saisie de caractères, se reporter à la section *Méthode de saisie de caractères à la page 11-7.*

Utilise l'adresse e-mail de l'utilisateur connecté.



Ce paramètres s'affiche lorsque l'administration des connexions utilisateurs est utilisée.

∠ Accepter les destinations.

Appuyer sur [OK].


Entrée du nom de fichier

Ajouter un nom de fichier. Il est également possible de configurer des informations complémentaires, par exemple Date et heure et N° de travail. Elle permet de vérifier l'historique des travaux ou le statut des travaux à l'aide du nom de travail, de la date et de l'heure ou du numéro de travail spécifiés à ce stade.

7 Afficher l'écran.

1 Consulter la section *Utilisation de différentes fonctions à la page 3-32* et afficher l'écran.

Copie/Envoi

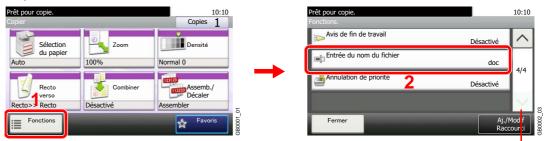

Utiliser [∨] ou [∧] pour faire défiler vers le haut et le bas.

Numériser vers USB



Entrer le nom.



Jusqu'à 32 caractères peuvent être entrés.

Pour plus de détails sur la saisie de caractères, se reporter à la section *Méthode de saisie de caractères à la page 11-7*.

Ajouter d'autres informations.



Annulation de priorité



Suspendre le travail en cours pour donner à un nouveau travail une priorité supérieure. Le travail suspendu reprend à la fin de l'autre travail.


REMARQUE

Cette fonction n'est pas disponible si le travail en cours était prioritaire.

L'annulation de priorité peut ne pas être disponible en fonction du statut du travail d'impression en cours et de l'usage de la mémoire.


Afficher l'écran.

- 1 Consulter la section *Utilisation de différentes fonctions à la page 3-32* et afficher l'écran.
- Appuyer sur [Fonctions], puis [Annulation de priorité].

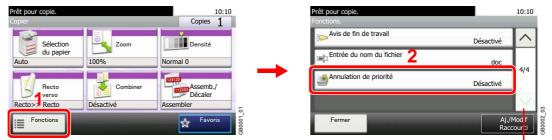

Utiliser [∨] ou [∧] pour faire défiler vers le haut et le bas.

Sélectionner la fonction.

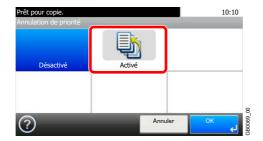

4 Copie

Ce chapitre aborde les sujets suivants :

Utilisation de base	4-2
Fonctions de copie	4-4
Zoom	
Recto verso	
Combiner	4-12
EcoPrint	
Rotation image auto	
Interruption de copie	

Utilisation de base

1 Appuyer sur la touche Copier


Copier



REMARQUE


Si l'écran tactile est éteint, appuyer sur la touche **Économie** d'Énergie ou Power et attendre que la machine se chauffe.

2 Mettre en place les originaux

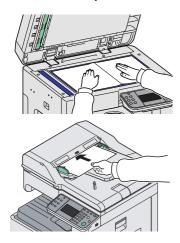

Pour plus d'informations, se reporter à la section *Chargement des originaux à la page 3-9*

3 Sélection des fonctions

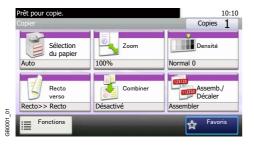

Sélectionner les fonctions de copie à utiliser.

Appuyer sur [Fonctions] pour afficher d'autres fonctions.

Se reporter à la section Fonctions de copie à la page 4-4.

4 Entrée de la quantité de copies











Appuyer sur la touche **Effacer** pour modifier la quantité de copies.

5 Lancer la copie



Appuyer sur la touche **Départ** pour lancer la copie.


Fonctions de copie

L'écran de copie affiche les fonctions courantes. En appuyant sur [Fonctions], d'autres fonctions pouvant être sélectionnées seront affichées dans une liste. Utiliser $[\checkmark]$ ou $[\land]$ pour sélectionner la fonction.

Que voulez-vous faire ?	Page de référence
Spécifier le format et le type de papier.	Sélection du papier ▶ page 3-45
Réduire ou agrandir l'original.	Zoom ▶ page 4-5
Ajuster la densité.	Densité ▶ page 3-54
Copier sur les deux côtés du papier.	Recto verso ▶ page 4-8
Combiner 2 ou 4 originaux sur 1 feuille.	Combiner ▶ page 4-12
Assembler les documents imprimés dans l'ordre des pages.	Assembler/Décaler ▶ page 3-47
Décaler les documents imprimés par jeu.	
Spécifier le format d'origine.	Format de l'original ▶ page 3-34
Spécifier l'orientation de l'original pour numériser dans la direction correcte.	Orientation de l'original ▶ page 3-36
Copier des originaux de formats différents.	Format d'originaux différents > page 3-38
Modifier la sortie du papier.	Sortie du papier ▶ page 3-46
Agrafer les documents imprimés.	Agrafage ▶ page 3-52
Sélectionner le type d'image d'origine pour les meilleurs résultats.	Image de l'original ▶ page 3-56
Économiser le toner pendant l'impression.	EcoPrint ▶ page 4-15
Accentuer le contour des textes ou des lignes.	Netteté ▶ page 3-57
Réduit la netteté du contour de l'image.	
Assombrir ou éclaircir l'arrière-plan (c'est-à-dire la zone sans texte ni image) des originaux.	Réglage de la densité d'arrière-plan page 3-58
Éviter l'effet de copie pour les originaux recto verso.	Éviter effet copie ➤ page 3-59
Ajoutez des marges (espace blanc).	Marge ▶ page 3-49
Numériser un grand nombre d'originaux séparément, puis produire un seul travail.	Numérisation continue ▶ page 3-43
Pivoter automatiquement l'image numérisée pour l'adapter à l'orientation du papier.	Rotation image auto ▶ page 4-16
Envoyer un avis par e-mail à la fin d'un travail.	Avis de fin du travail ▶ page 3-64
Ajouter un nom de fichier au travail pour contrôler facilement son statut.	Entrée du nom de fichier ▶ page 3-66
Suspendre le travail en cours et l'exclure pour donner à un nouveau travail une priorité supérieure.	Annulation de priorité ▶ page 3-67
Mettre en pause les travaux en cours et effectuer des copies immédiatement.	Interruption de copie ▶ page 4-17

Zoom

Ajuster le zoom pour réduire ou agrandir l'image.

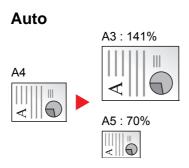


Ajuste l'image au format du papier.

Zoom standard

Ajuste l'image aux formats présents.

Modèle	Niveau de zoom (original - copie)	Modèle	Niveau de zoom (original - copie)
Modèles américains	Auto 400% (Max.) 200% (STMT >>Ledger) 154% (STMT >> Legal) 129% (Letter >> Ledger) 121% (Legal >> Ledger) 100% 78% (Legal >> Letter) 77% (Ledger >> Legal) 64% (Ledger >> Letter) 50% (Ledger >> STMT) 25% (Min.)	Modèles européens	Auto 400% (Max.) 200% (A5 >> A3) 141% (A4 >> A3, A5 >> A4) 127% (Folio >> A3) 106% (11×15" >> A3) 100% 90% (Folio >> A4) 75% (11×15" >> A4) 70% (A3 >> A4, A4 >> A5) 50% 25% (Min.)
		Modèles métriques (Asie Pacifique)	Auto 400% (Max.) 200% (A5 >> A3) 141% (A4 >> A3, B5 >> B4) 122% (A4 >> B4, A5 >> B5) 115% (B4 >> A3, B5 >> A4) 100% 86% (A3 >> B4, A4 >> B5) 81% (B4 >> A4, B5 >> A5) 70% (A3 >> A4, B4 >> B5) 50% 25% (Min.)


Entrée zoom



Spécifiez le format d'image par pas de 1% entre 25% et 400% de l'original.

7 Afficher l'écran.

1 Consulter la section *Utilisation de base à la page 4-2* et afficher l'écran.

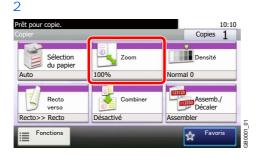


Sélectionner la fonction.

[Auto]



[Zoom standard]

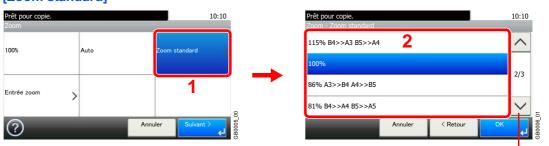

Utiliser [∨] ou [∧] pour faire défiler vers le haut et le bas.

Sélectionner le niveau de zoom.

[Entrée zoom]



Entrer l'agrandissement.

Recto verso

Faites un recto verso d'un original recto/livre ouvert ou un recto d'un original recto verso/livre ouvert. Sélectionnez l'orientation de la reliure de l'original et l'orientation finale de la reliure souhaitée.

To the final of the foliation of the final o			
Recto>>Recto			Imprime recto en recto.
Recto>>Recto verso		3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3	Imprime recto en recto verso.
Recto verso>	>>Recto		Imprime recto verso en recto.
Recto verso> verso	>>Recto	5 5	Imprime recto verso en recto verso.
Autres	Recto-	Recto>>Recto	Imprime recto en recto.
	verso	Recto>>Recto verso	Imprime recto en recto verso.
		Recto verso>>Recto	Imprime recto verso en recto.
		Recto verso>>Recto verso	Imprime recto verso en recto verso.
		Livre>>Recto	Imprime un livre ouvert en recto.
		Livre>>Recto verso	Imprime un livre ouvert en recto verso.
	Reliure de l'original		Si l'original choisi est recto verso, sélectionner le bord de reliure de l'original.
Reliure de finition		nition	Si la copie recto verso est choisie, sélectionner le bord de reliure des copie finies. Si la copie recto verso d'un livre est choisie, sélectionner le paramètre pour le recto verso.
	Orientation de l'original*		Sélectionner l'orientation du bord supérieur du document original pour numériser dans la direction correcte.

^{*} Cet élément ne s'affiche pas lorsque [Recto>>Recto], [Livre>>Recto] ou [Livre>>Recto verso] est sélectionné.

REMARQUE


Les formats de papier suivants sont pris en charge en mode Recto verso vers Recto verso : Ledger, Letter-R, Letter, Legal, Executive, Statement-R, Oficio II, A3, A4-R, A4, A5-R, B4, B5-R, B5, Folio et 216 × 340 mm.

Les formats d'originaux et de papiers suivants sont pris en charge en mode Livre vers Recto verso. Original : Ledger, Letter-R, A3, A4-R, A5-R, B4, B5-R et 8K. Papier: Letter, A4 et B5.

Les formats d'originaux et de papier suivants sont pris en charge en mode Recto verso vers Recto et Livre vers Recto. Original: Ledger, Letter-R, A3, A4-R, A5-R, B4, B5-R et 8K. Papier: Letter, A4, B5 et 16K. Il est possible de modifier le format du papier et de réduire ou d'agrandir la copie en fonction de ce format.


Afficher l'écran.

Consulter la section *Utilisation de base à la page 4-2* et afficher l'écran.

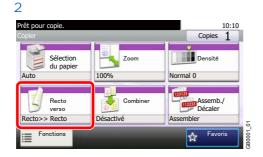


Sélectionner la fonction.


[Recto>>Recto], [Recto>>RectoVers], [RV>>Recto] ou [RectoV>>RectoV]

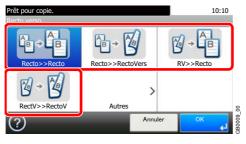

[Autres]



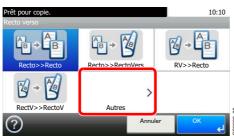

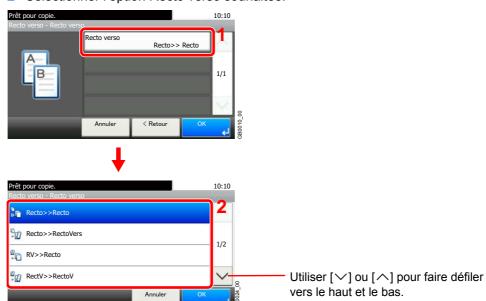


2 Sélectionner l'option Recto verso souhaitée.

Si une feuille recto verso ou un livre ont été choisis, passer à l'étape 3. Si le recto verso a été choisi, passer à l'étape 4. Si [Livre>>Recto verso] a été choisi, passer à l'étape 5.


3 Sélectionner le bord de reliure des originaux.




4 Sélectionner le bord de reliure des copies finies.

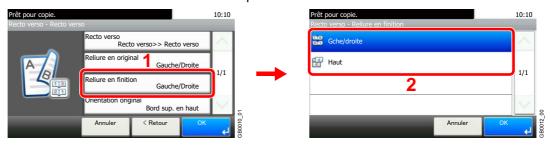

5 Sélectionner le bord de reliure des copies finies.

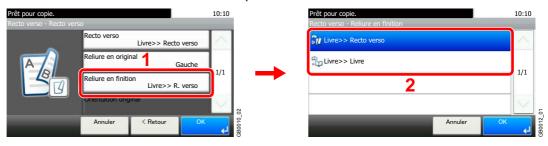

6 Sélectionner l'orientation de l'original.

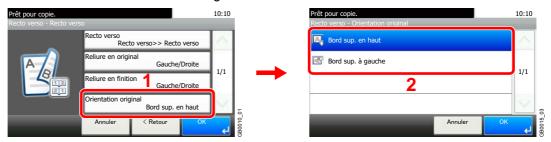


Si l'original est placé sur la glace d'exposition, mettre l'original suivant en place et appuyer sur la touche **Départ**.

Lorsque tous les originaux ont été lus, appuyer sur [Fin de num] pour lancer la copie.

Combiner

Combinez 2 ou 4 feuilles de l'original en 1 copie. Vous pouvez sélectionner la disposition de la page ou le type des lignes de démarcation autour des pages.

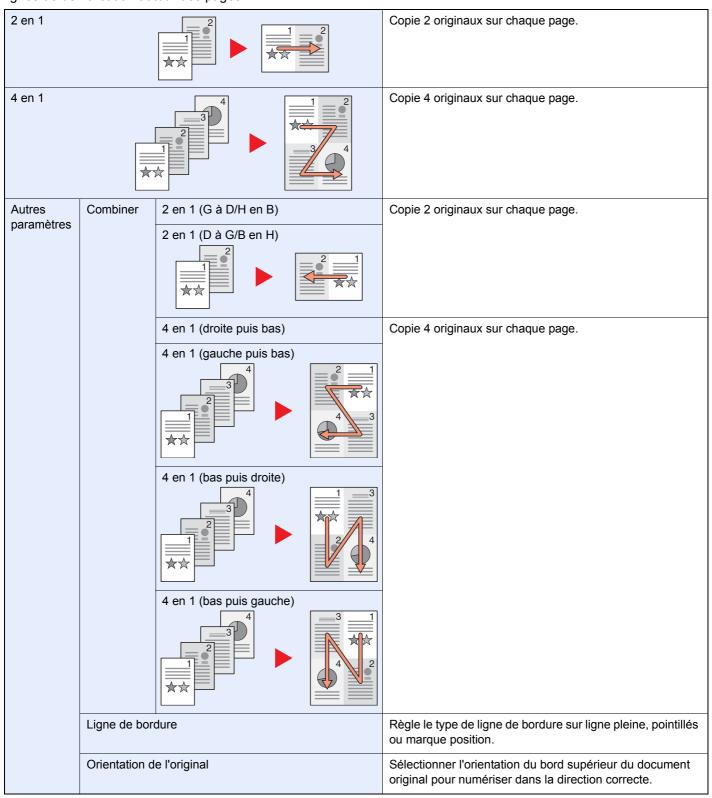


REMARQUE

Le mode Combiner prend en charge les formats de papier suivants : A3, A4-R, A4, A5-R, B4, B5-R, B5, Folio, 216 × 340 mm, Ledger, Letter-R, Letter, Legal, Statement-R, Oficio II, 8K, 16K-R et 16K.

Lors de la mise en place de l'original sur la glace d'exposition, veiller à copier les originaux dans l'ordre des pages.

1 Afficher l'écran.

1 Consulter la section *Utilisation de base à la page 4-2* et afficher l'écran.

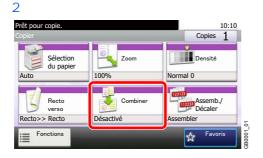

Sélectionner la fonction.

[2 en 1] ou [4 en 1]




[Autres]

1




2 Sélectionner l'option Combiner souhaitée.

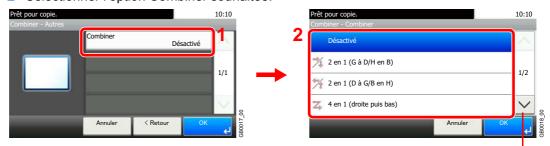


Utiliser [∨] ou [∧] pour faire défiler vers le haut et le bas.

3 Définit le type de ligne de bordure.

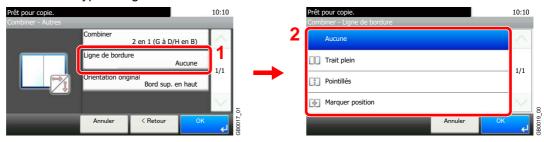

4 Sélectionner l'orientation de l'original.

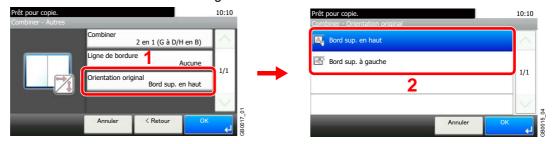

Si l'original est placé sur la glace d'exposition, mettre l'original suivant en place et appuyer sur la touche **Départ**.

Lorsque tous les originaux ont été lus, appuyer sur [Fin de num] pour lancer la copie.


EcoPrint

Cette fonction permet d'activer le mode EcoPrint pour réaliser des économies de toner. Activez cette fonction pour les pages de test ou toute autre impression ne nécessitant pas une qualité optimale.



7 Afficher l'écran.

1 Consulter la section *Utilisation de base à la page 4-2* et afficher l'écran.

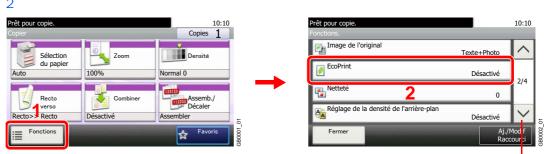

Utiliser [∨] ou [∧] pour faire défiler vers le haut et le bas.

Sélectionner la fonction.




Rotation image auto

Lorsque l'original et la source papier ont le même format, mais une orientation différente, pivoter l'image de 90°.

1 Afficher l'écran.

1 Consulter la section *Utilisation de base à la page 4-2* et afficher l'écran.

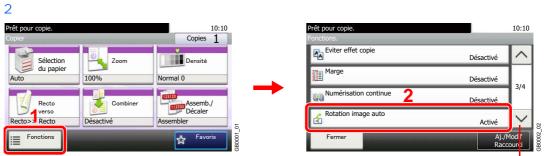

Utiliser [∨] ou [∧] pour faire défiler vers le haut et le bas.

Sélectionner la fonction.



Interruption de copie

Cette fonction permet de mettre en pause les travaux en cours en cas de besoin d'effectuer des copies immédiatement. Lorsque l'interruption de copie se termine, la machine reprend les travaux d'impression en pause.

REMARQUE

Si la machine demeure inactive pendant 60 secondes en mode interruption de copie, l'interruption de copie s'annule automatiquement et l'impression reprend. Il est possible de modifier le délai avant l'annulation de l'interruption de copie. Modifier le délai en fonction des besoins. Pour plus d'informations, voir Temporisation de sortie d'interruption à la page 9-27.

L'interruption de la fonction copie peut ne pas être disponible en raison d'une mémoire insuffisante selon la manière dont est utilisé l'équipement.

Appuyer sur la touche Interruption.



Le travail d'impression en cours est temporairement interrompu.

Effectuer une interruption de copie.

- 1 Placer les originaux dans la machine pour l'interruption de copie et configurer les paramètres de copie.
- 2 Appuyer sur la touche **Départ** pour lancer l'interruption de copie.



Terminer l'interruption de copie.

Interruption



Lorsque l'interruption de copie se termine, appuyer sur la touche Interruption. La machine reprend les travaux d'impression en pause.

5 Impression

Ce chapitre aborde les sujets suivants :

Impression à partir d'une application	. 5-2
Impression des données sauvegardées sur l'imprimante	
Impression privée	
Épreuve	
Paramètres de suppression automatique pour les documents temporaires	

Impression à partir d'une application

Cette section fournit des instructions de base pour l'impression des documents. Les instructions se basent sur les éléments de l'interface tels qu'ils apparaissent dans Windows 7.


Il est possible d'imprimer les documents créés sur un ordinateur après avoir installé le pilote d'imprimante à l'aide du DVD (Product Library) fourni.



Se reporter à la section Installation du logiciel à la page 2-14.


Pour plus d'informations sur la configuration des paramètres avancés du pilote d'imprimante et les documents à imprimer, se reporter au document *Printing System Driver User Guide* sur le DVD.

7 Afficher la fenêtre.

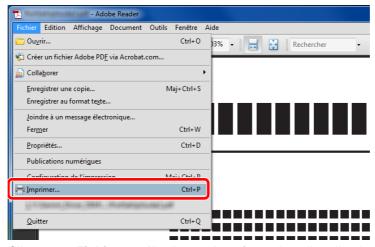


Cliquer sur Fichier et sélectionner Imprimer dans l'application.

Configurer l'imprimante.

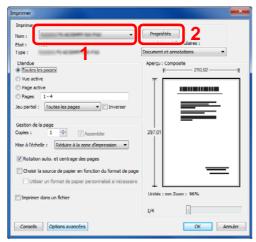

- Sélectionner l'imprimante.
- 2 Cliquer sur le bouton **Propriétés**.

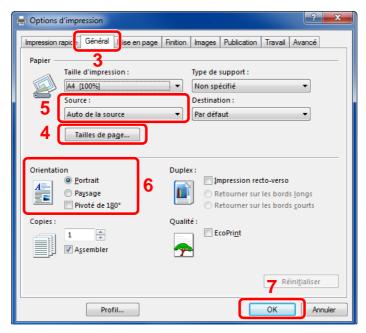

- 3 Sélectionner l'onglet Général.
- 4 Cliquer sur le bouton **Tailles de page** pour sélectionner le format de papier.

Pour imprimer sur des papiers spéciaux, par exemple papier épais, cliquer sur le menu **Type de support** et sélectionner le type de support.

5 Cliquer sur **Source** et sélectionner la source de papier.


REMARQUE

Si l'option **Sélection auto.** est activée, le papier est alimenté automatiquement à partir de la source de papier contenant le format et le type de papier adapté.

Pour imprimer sur des papiers spéciaux, par exemple enveloppe ou papier épais, placer le papier dans le bac MF et sélectionner **Bac MF**.

- 6 Sélectionner l'orientation du papier, Portrait ou Paysage, en fonction de l'orientation du document. Si l'option Pivoté de 180° est activée, le document sera imprimé après une rotation de 180°.
- 7 Cliquer sur le bouton **OK** pour revenir à la boîte de dialogue **Imprimer**.

Lancer l'impression

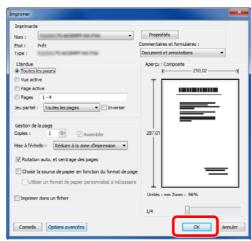

Cliquer sur le bouton OK.

REMARQUE

Cliquer sur les onglets de l'écran des paramètres d'impression et configurer les paramètres d'impression selon les besoins. Pour plus d'informations, se reporter au document Printing System Driver User Guide.

Modification des paramètres par défaut du pilote d'imprimante (Windows 7)

Les paramètres par défaut du pilote d'imprimante peuvent être modifiés. En sélectionnant les paramètres fréquemment utilisés, il est possible de passer des étapes durant l'impression.

La procédure est la suivante.

- Cliquer sur le bouton Démarrer, puis sur Périphériques et imprimantes.
- Effectuer un clic droit sur l'icône du pilote d'imprimante de la machine, puis cliquer sur le menu **Propriétés de** l'imprimante du pilote d'imprimante.
- Cliquer sur le bouton Préférences d'impression dans l'onglet Général.
- Sélectionner les paramètres par défaut et cliquer sur le bouton **OK**.

Pour les paramètres, se reporter au document Printing System Driver User Guide.

Aide du pilote d'imprimante

Le pilote d'imprimante inclut une aide. Pour en savoir plus sur les paramètres d'impression, afficher l'écran des paramètres d'impression du pilote d'imprimante et afficher l'aide en utilisant l'une des méthodes décrites ci-dessous.



- Cliquer sur le bouton ? en haut à droite de l'écran, puis cliquer sur l'élément dont vous voulez obtenir les informations.
- Cliquer sur l'élément dont vous voulez obtenir les informations et appuyer sur la touche [F1] du clavier.

Impression des données sauvegardées sur l'imprimante

Les données d'impression peuvent être sauvegardées dans la boîte des travaux de la machine et imprimées lorsque cela est nécessaire.

Impression privée

Travail imprimé stocke les données d'impression imprimées via le pilote d'imprimante en tant que Travail imprimé. Se reporter au document *Printing System Driver User Guide* pour plus de détails sur l'impression d'un document en tant qu'impression privée à l'aide du pilote d'imprimante.




REMARQUE

Le mode disque RAM doit être activé.




Pour plus d'informations, se reporter à la section Paramètre disque RAM à la page 9-25.

1 Afficher l'écran.

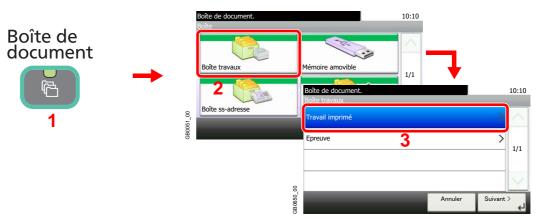

Sélectionner l'auteur du document à imprimer.

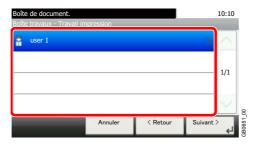

3 Sélectionner le document.



Affiche les détails de chaque document.

✓ Imprimer et supprimer le document.

Pour imprimer le document.

REMARQUE

L'écran de saisie du mot de passe s'affiche. Entrer le mot de passe à l'aide des touches numériques.

Boîte de document.

Copies

(1 - 999, ---)

---- cop (s)


Annuler

OK

Indiquer le nombre d'exemplaires souhaité. En cas d'utilisation du nombre de copies spécifié avec le travail d'impression, sélectionner "---".

À la fin de l'impression, le Travail privé est automatiquement supprimé.

Pour supprimer

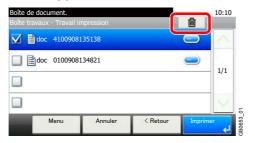

REMARQUE

L'écran de saisie du mot de passe s'affiche. Entrer le mot de passe à l'aide des touches numériques.

Épreuve

Épreuve contient les documents imprimés via le pilote d'imprimante avec l'option Épreuve.

Se reporter au document Printing System Driver User Guide pour plus de détails sur l'impression d'un document en tant qu'épreuve à l'aide du pilote d'imprimante.



REMARQUE

Le mode disque RAM doit être activé.




Pour plus d'informations, se reporter à la section Paramètre disque RAM à la page 9-25.

Configuration du nombre de travaux à stocker

Pour économiser de l'espace disque, il est possible de configurer le nombre maximum de travaux stockés.

Afficher l'écran.

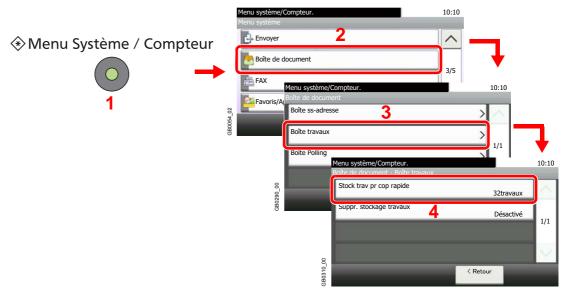

Entrer le nombre maximum de travaux stockés.



Il est possible de sélectionner une valeur entre 0 et 50.




REMARQUE

Si la valeur sélectionnée est 0 (zéro), il n'est pas possible d'utiliser la fonction Épreuve.

Impression et suppression du document.

Il est possible d'imprimer et de supprimer les documents stockés dans la boîte Épreuve.


1 Afficher l'écran.

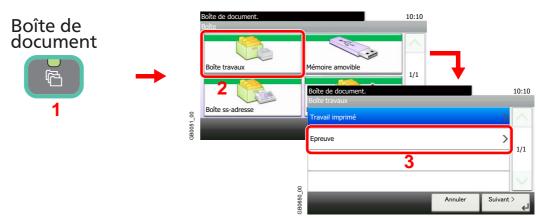

Sélectionner l'auteur du document.




Sélectionner le document.

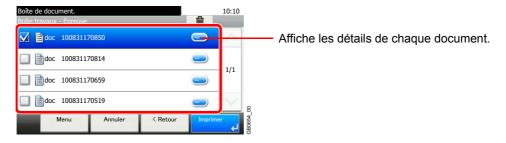


✓ Imprimer et supprimer le document.

Pour imprimer le document.

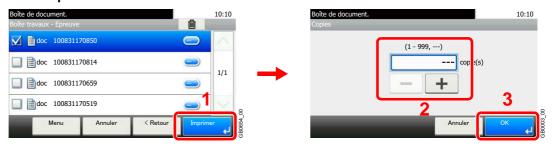

Indiquer le nombre d'exemplaires souhaité. En cas d'utilisation du nombre de copies spécifié avec le travail d'impression, sélectionner "---".

Pour supprimer

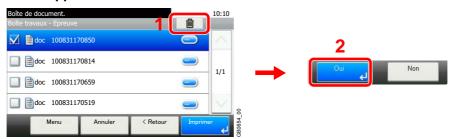

Paramètres de suppression automatique pour les documents temporaires

Cette option spécifie que les documents (par ex. Travail imprimé ou Épreuve) sauvegardés temporairement dans la boîte de travaux sont automatiquement supprimés lorsqu'ils ont été stockés pendant une période définie.


Désactivé	Les documents temporaires ne sont pas automatiquement supprimés.
1 heure	Les documents sont supprimés au bout d'une heure.
4 heures	Les documents sont supprimés au bout de 4 heures.
1 jour	Les documents sont supprimés au bout d'un jour.
1 semaine	Les documents sont supprimés au bout d'une semaine.

REMARQUE

Cette fonction est valide pour les documents sauvegardés après l'activation de la fonction.

Les documents temporaires sont supprimés lorsque la machine est mise hors tension, sans tenir compte du réglage de cette fonction.

Afficher l'écran.

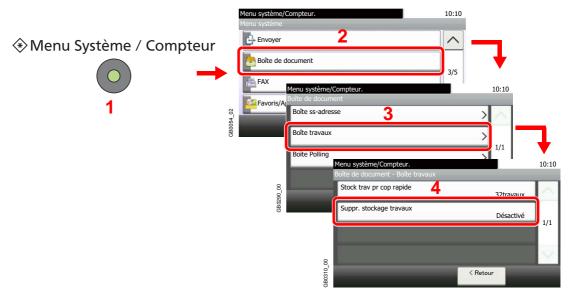

Sélectionner l'heure.



6 Envoi

Ce chapitre aborde les sujets suivants :

Utilisation de base	6-2
Préparation à l'envoi d'un document vers un ordinateur	6-5
Prendre note du nom de l'ordinateur et du nom complet de l'ordinateur	6-5
Prendre note du nom de l'utilisateur et du nom de domaine	6-6
Créer d'un dossier partagé, prendre note d'un dossier partagé	6-7
Configuration du Pare-feu Windows (pour Windows 7)	6-10
Enregistrer le dossier partager dans le carnet d'adresses	6-14
Spécification de la destination	
Sélection dans le carnet d'adresses	6-17
Sélection par touche unique	6-19
Entrer une nouvelle adresse e-mail	6-20
Spécification d'un nouveau dossier de l'ordinateur	
Vérification et modification des destinations	
Envoi vers différents types de destinataires (Envoi multiple)	6-26
Enregistrement des destinations dans le carnet d'adresses	6-27
Ajout d'un contact	6-27
Ajout d'un groupe	
Modification et suppression des entrées du carnet d'adresses	6-34
Ajout d'une destination à une touche unique	6-37
Ajout d'une destination	
Modification et suppression d'une touche unique	
Fonctions d'envoi	6-40
Format d'envoi	6-41
Séparation des fichiers	
Objet/corps de l'E-Mail	6-44
Transmission cryptée FTP	
Numérisation WSD	6-46
Numérication avoc TMAIN	6 40

Utilisation de base

Cette machine permet d'envoyer une image numérisée comme pièce jointe à un e-mail ou vers un PC en réseau. Pour ce faire, il est nécessaire d'enregistrer l'adresse de l'émetteur et du destinataire sur le réseau.

Un environnement réseau permettant de connecter la machine à un serveur de messagerie est requis pour envoyer un e-mail. Il est recommandé d'utiliser un réseau local (LAN) afin d'éviter les problèmes de sécurité et de vitesse de transmission.


Pour utiliser la fonction de transmission, vérifier ce qui suit :

- Programmer les réglages, notamment les paramètres de messagerie de la machine.
- Utiliser Embedded Web Server RX (page Web HTML interne) pour enregistrer l'adresse IP, le nom d'hôte du serveur SMTP et le destinataire.
- Sélectionner le destinataire dans le Carnet d'adresses ou à l'aide des touches uniques.
- Créer un dossier partagé sur l'ordinateur de destination lorsqu'un dossier (SMB/FTP) est sélectionné comme
 - Consulter l'administrateur du réseau pour les paramètres de partage du dossier de destination.

Envoi de base

Envoi en E-mail

Cette option permet d'envoyer l'image numérisée d'un original comme pièce jointe à un e-mail. (page 6-20)

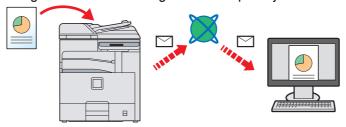


Envoi vers dossier (SMB)

Stocke l'image numérisée d'un original dans un dossier partagé sur un PC. (page 6-21)

Envoi vers dossier (FTP)

Cette option permet de stocker l'image numérisée d'un original dans un dossier sur un serveur FTP. (page 6-21)

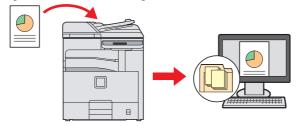

Numérisation d'images à l'aide de TWAIN/WIA

Numériser le document en utilisant un programme compatible TWAIN ou WIA. (page 6-49)



REMARQUE

Il est possible de combiner plusieurs options d'envoi. Se reporter à la section Envoi vers différents types de destinataires (Envoi multiple) à la page 6-26.

La fonction fax peut être utilisée lorsque le kit de FAX en option a été installé. Pour plus de détails sur cette fonction, se reporter au manuel d'utilisation du fax.

1 Appuyer sur la touche Envoyer


Envoyer





Si l'écran tactile est éteint, appuyer sur la touche **Économie** d'Énergie ou Power et attendre que la machine se chauffe.

2 Mettre en place les originaux

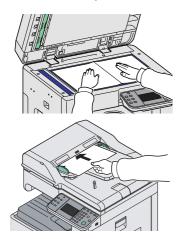

Pour plus d'informations, se reporter à la section *Chargement des originaux à la page 3-9*.


3 Spécification de la destination



Sélectionner la destination à laquelle envoyer une image.

Pour plus d'informations, se reporter à la section Spécification de la destination à la page 6-17.

4 Sélection des fonctions

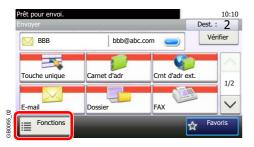

Appuyer sur [Fonctions] pour afficher les fonctions d'envoi à utiliser.

Pour plus d'informations, se reporter à la section *Fonctions d'envoi à la page 6-40.*

5 Lancement de l'envoi



Appuyer sur la touche **Départ** pour lancer l'envoi.

Préparation à l'envoi d'un document vers un ordinateur

Vérifier les informations devant être paramétrées sur la machine et créer un dossier de réception du document sur l'ordinateur. Les écrans de Windows 7 sont utilisé dans l'explication suivante. Les détails des écrans varient dans les autres versions de Windows.



REMARQUE

Se connecter à Windows avec des droits d'administrateur.

Prendre note du nom de l'ordinateur et du nom complet de l'ordinateur

Vérifier le nom de l'ordinateur et le nom complet de l'ordinateur

Afficher la fenêtre.

Depuis le menu Démarrer, sélectionner Ordinateur, puis Propriétés système.

Dans Windows XP, effectuer un clic droit sur Poste de travail et sélectionner Propriétés. La boîte de dialogue Propriétés système s'affiche. Cliquer sur l'onglet nom de l'ordinateur dans la fenêtre qui s'affiche.

Vérifier le nom de l'ordinateur.



Vérifier le nom de l'ordinateur et le nom complet de l'ordinateur

Exemple d'écran :

Nom de l'ordinateur : PC001 Nom complet: PC001.abcdnet.com

Windows XP:

Si le nom complet de l'ordinateur ne comprend pas de point (.), le nom complet de l'ordinateur et le nom de l'ordinateur sont les mêmes.

Si le nom complet de l'ordinateur comprend un point (.), la chaîne de texte devant le point (.) dans le nom complet de l'ordinateur est le nom de l'ordinateur.

Exemple: PC001.abcdnet.com

PC001 est le nom de l'ordinateur

PC001.abcdnet.com est le nom complet de l'ordinateur

Après avoir vérifier le nom de l'ordinateur, cliquer sur le bouton (fermer) pour fermer l'écran Propriétés système.

Dans Windows XP, après avoir vérifié le nom de l'ordinateur, cliquer sur le bouton Annuler pour fermer l'écran Propriétés système.

Prendre note du nom de l'utilisateur et du nom de domaine

Vérifier le nom de domaine et le nom d'utilisateur pour la connexion à Windows.


1 Afficher la fenêtre.

Depuis le menu Démarrer, sélectionner **Tous les programmes** (ou **Programmes**), **Accessoires**, puis **Invite de commandes**.

La fenêtre Invite de commande s'affiche.

Vérifier le nom de domaine et le nom d'utilisateur.

Dans l'invite de commandes, entrer "net config workstation" et appuyer sur [Entrée].

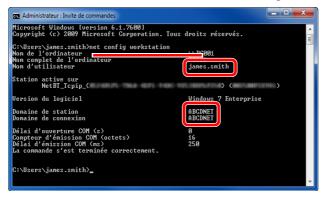

Vérifier le nom d'utilisateur et le nom de domaine.

Exemple d'écran : nom d'utilisateur "james.smith" et nom de domaine "ABCDNET"

Créer d'un dossier partagé, prendre note d'un dossier partagé

Créer un dossier partagé pour recevoir le document sur l'ordinateur de destination.


REMARQUE

S'il existe un groupe de travail dans Propriétés système, configurer les paramètres ci-dessous pour limiter l'accès au dossier à un utilisateur ou un groupe spécifique.

> 1 Depuis le menu Démarrer, sélectionner Panneau de configuration, Apparence et Personnalisation, puis Options des dossiers.



Dans Windows XP, cliquer sur Poste de travail et sélectionner Options des dossiers dans Outils.

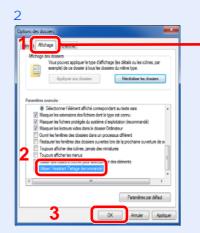

Vérifier que l'onglet Affichage est sélectionné.

Décocher Utiliser l'Assistant Partage (recommandé) dans Paramètres avancés.

Dans Windows XP, cliquer sur l'onglet Affichage et décocher Utiliser le partage de fichiers simple (recommandé) dans Paramètres avancés.


Créer un dossier.

1 Créer un dossier sur l'ordinateur.

Par exemple, créer un dossier avec le nom "scannerdata" sur le bureau.




2 Effectuer un clic droit sur le dossier scannerdata et cliquer sur **Partager** et **Partage** avancé. Cliquer sur le bouton **Partage avancé**.

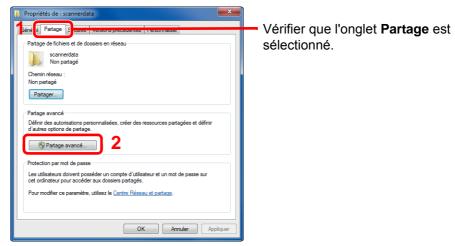

Dans Windows XP, effectuer un clic droit sur le dossier scannerdata et sélectionner **Partage et sécurité...** (ou **Partage**).


Configure les paramètres d'autorisation.

1 Cocher la case Partager ce dossier et cliquer sur le bouton Autorisations.

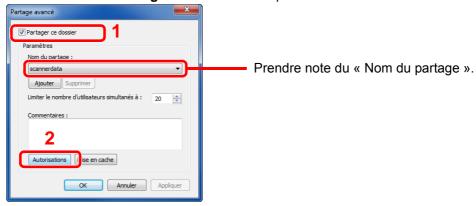

Dans Windows XP, sélectionner Partager ce dossier et cliquer sur le bouton Autorisations.

2 Cliquer sur le bouton Ajouter.

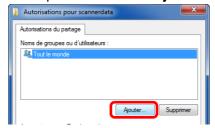

3 Sélectionnez des utilisateurs ou des gro

Entrer le nom de domaine pris en note page 6-5 dans la case de texte et cliquer sur le bouton OK.

Si le nom de l'ordinateur pris en note page 6-5 est le même que le nom de domaine :


Si le nom de l'ordinateur ne s'affiche pas dans [À partir de cet emplacement], cliquer sur le bouton Emplacements, sélectionner le nom de l'ordinateur et cliquer sur le bouton **OK**.

Exemple: PC001

Si le nom de l'ordinateur pris en note page 6-5 est le même que le nom de domaine :

Si le texte après le premier point (.) dans le nom complet de l'ordinateur pris en note ne s'affiche pas dans [À partir de cet emplacement], cliquer sur le bouton Emplacements, sélectionner le texte après le point (.) et cliquer sur le bouton **OK**.

Exemple: abcdnet.com

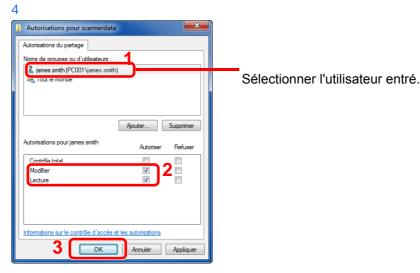

Sélectionner l'utilisateur entré, sélectionner les autorisations Modifier et Lecture.


Dans Windows XP, passer à l'étape 6.



REMARQUE

"Tout le monde" donne l'autorisation de partage à toutes les personnes sur le réseau. Pour renforcer la sécurité, il est recommandé de sélectionner Tout le monde et de décocher l'autorisation Lecture.

5 Cliquer sur le bouton **OK** dans l'écran **Partage avancé** pour fermer l'écran.

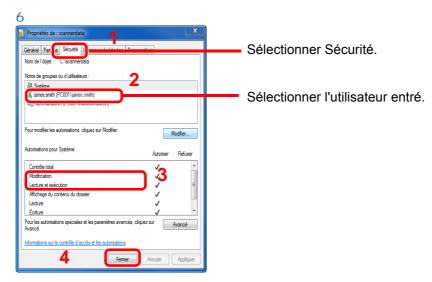

Vérifier que les cases de permissions **Modifier** et **Lecture et exécution** sont cochées et cliquer sur le bouton **Fermer**.

Sous Windows XP, cliquer sur l'onglet Sécurité, puis cliquer sur le bouton OK.

Configuration du Pare-feu Windows (pour Windows 7)


Autoriser le partage de fichiers et d'imprimante et définir le port utilisé pour la transmission SMB.



Se connecter à Windows avec des droits d'administrateur.


7 Vérifier le partage de fichiers et d'imprimantes.

1 Depuis le menu Démarrer, sélectionner Panneau de configuration, Système et Sécurité, puis Autoriser un programme via le Pare-feu Windows.

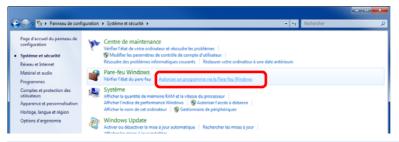

REMARQUE

Si la boîte de dialogue **Contrôle de compte d'utilisateur** s'affiche, cliquer sur le bouton **Continuer**.

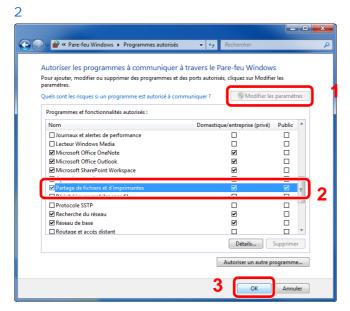

Cocher la case Partage de fichiers et d'imprimantes.

Ajouter un port.

2

1 Depuis le menu Démarrer, sélectionner Panneau de configuration, Système et Sécurité, puis Vérifier l'état du pare-feu.



Page d'accuel du panneau de configuration » Système et sécurité » Pare-feu Windows

Page d'accuel du panneau de configuration » Système et sécurité » Pare-feu Windows

Autorier un propryemer ou use frontsinable à la Pare-feu Windows appose but d'empéche les pinées au les logiciels malveillants d'accéder à votre ordinateur via brante du pare les grappes et l'enne ordinateur à l'entret ou via un réseau .

Modérie les paramètres de nestification s'april de l'entret qu'et un un réseau d'entérité pare de l'entret qu'et un réseau d'entérité pare de l'entret qu'et un réseau d'entret pare l'entret qu'et un réseau d'entret prise (privés)


Pare-feu Windows


Transmisse au détrait le pare-feu Windows un fieu de travail, où vous faites confiance aux personnes et aux périphiques présents un le réseaux domnestiques ou d'entreprise (privés)


Extransmisse au détrait le l'entret de l'entret de l'entret prise de l'entret de l'entret prise (privés)

Extransmisse au détrait l'entret l'entre




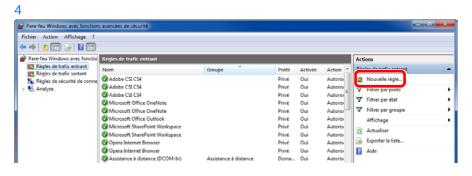


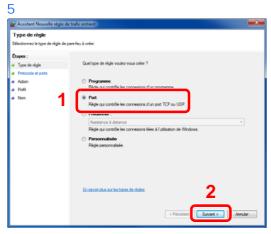

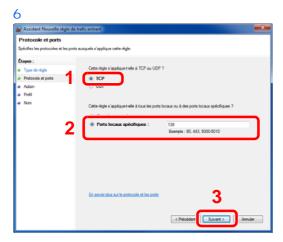


Sélectionner Ports locaux spécifiques et entrer "139".

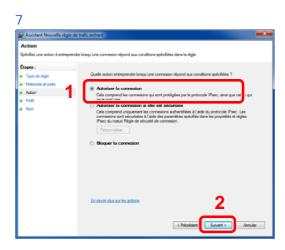

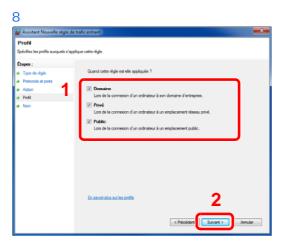

S'assurer que tous les cases sont cochées.

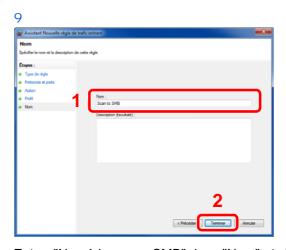


Entrer "Numériser vers SMB" dans "Nom" et cliquer sur **Terminer**.

Dans Windows XP ou Windows Vista

- Depuis le menu Démarrer, sélectionner Panneau de configuration, Système et sécurité (ou Centre de sécurité), puis Vérifier l'état du pare-feu (ou Pare-feu Windows). Si la boîte de dialogue Contrôle de compte d'utilisateur s'affiche, cliquer sur le bouton Continuer.
- 2 Cliquer sur l'onglet **Exceptions**, puis sur le bouton **Ajouter un port...**.
- 3 Spécifier les paramètres pour Ajouter un port. Entrer un nom dans "Nom" (par exemple : Numériser vers SMB). Ce nom sera celui du nouveau port. Entrer "139" dans "Numéro du port". Sélectionner TCP pour "Protocole".
- 4 Cliquer sur le bouton **OK** pour fermer la boîte de dialogue **Ajouter un port**.

Enregistrer le dossier partager dans le carnet d'adresses

1 Afficher l'écran.

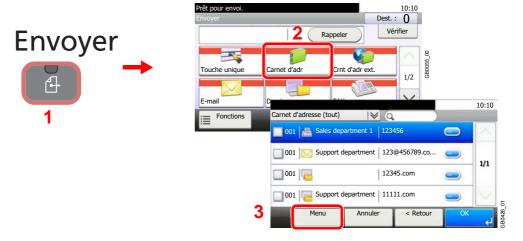


Ajoute une nouvelle destination.



? Sélectionner la méthode d'enregistrement.



✓ Entrer le nom de la destination.

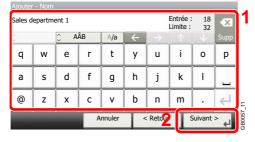

Jusqu'à 32 caractères peuvent être entrés.


Pour plus de détails sur la saisie de caractères, se reporter à la section *Méthode de saisie de caractères à la page 11-7*.

5 Entrer la destination.



Sélectionner [SMB].

1 Entrer les informations de la destination.

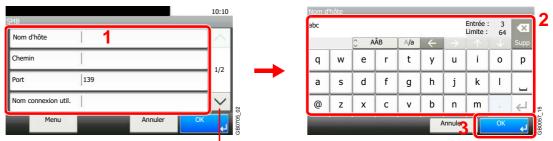

Utiliser [∨] ou [∧] pour faire défiler vers le haut et le bas.

Entrer les informations suivantes. Lorsqu'un élément a été entré, appuyer sur [Suivant] pour passer à l'élément suivant.

Élément	Données à saisir	Nombre de caractères max.
Nom d'hôte	Le nom de l'ordinateur pris en note. Par exemple : PC001	64 caractères maximum
Chemin	Le nom du partage pris en note. Par exemple : scannerdata En cas de sauvegarde dans le dossier partagé : nom du partage\nom du dossier dans le dossier partagé	128 caractères maximum
Port	Normalement, 139. Sous Windows Vista/7, si 139 n'est pas utilisé, régler sur 445.	1 - 65 535
Nom connexion util.	Si le nom de l'ordinateur et le nom de domaine pris en note sont les mêmes : Le nom d'utilisateur pris en note. Par exemple : james.smith Si le nom de l'ordinateur et le nom de domaine pris en note sont les différents : Nom de domaine pris en note\Nom d'utilisateur pris en note Par exemple : abcdnet\james.smith	64 caractères maximum
Mot de passe d'accès	Mot de passe de connexion Windows (insensible à la casse).	64 caractères maximum


REMARQUE

Si la date ou l'heure sont modifiées pendant l'utilisation de la version d'essai d'une application, cette dernière ne pourra plus être utilisée.

Q


Pour plus de détails sur la saisie de caractères, se reporter à la section *Méthode de saisie de caractères à la page 11-7*.

2 Vérifier le statut de connexion.

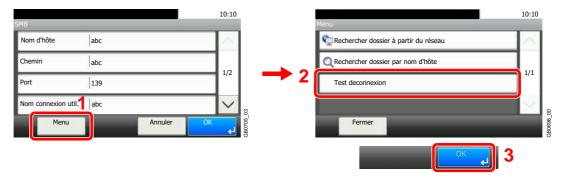


Le message *Connecté* s'affiche si la connexion avec le destinataire est établie correctement. Si le message *Connexion impossible* s'affiche, vérifier la saisie.



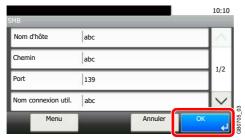

Saisir le numéro de l'adresse.

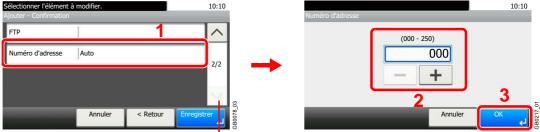

Utiliser [∨] ou [∧] pour faire défiler vers le haut et le bas.

Appuyer sur [+], [-] ou les touches numériques pour entrer un numéro d'adresse (1 à 250).

Le numéro d'adresse est un identificateur de destination. Il est possible de sélectionner un numéro parmi 200 pour les contacts et 50 pour les groupes.

Si le numéro d'adresse est "000", l'adresse est enregistrée sous le numéro le plus faible disponible.

7 Enregistrer la destination.



Spécification de la destination

Sélectionner la destination à laquelle envoyer une image.

Sélectionner la destination en utilisant l'une des méthodes suivantes.

- Sélection dans le carnet d'adresses (page 6-17)
- Sélection par touche unique (page 6-19)
- Entrer une nouvelle adresse e-mail (page 6-20)
- Spécification d'un nouveau dossier de l'ordinateur (page 6-21)

REMARQUE

Lorsque le kit de FAX en option a été installé, il est possible de spécifier la destination du fax. Entrer le numéro du correspondant à l'aide du pavé numérique.

Sélection dans le carnet d'adresses

Sélectionner une destination enregistrée dans le carnet d'adresses.

REMARQUE


Pour plus d'informations sur la méthode d'enregistrement des destinations dans le carnet d'adresses, se reporter à Enregistrement des destinations dans le carnet d'adresses à la page 6-27.

Pour plus de détails sur le carnet d'adresses externe, se reporter au document Embedded Web Server RX User Guide.


Afficher l'écran.

1 Consulter la section *Utilisation de base à la page 6-2* et afficher l'écran.



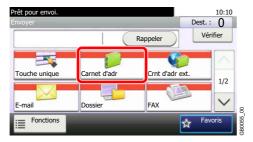

Sélectionner la destination.

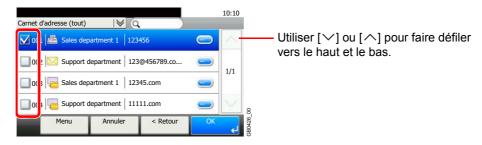

Cocher la case pour sélectionner le destinataire désiré dans la liste. Les destinataires sélectionnés sont signalés par une coche dans la case à cocher.


Recherche de destinataire



Affiche les détails de chaque destination.

Vous pouvez spécifier une destination par numéro d'adresse en appuyant sur la touche **Recherche rapide par nº**.

Vous pouvez aussi appuyer sur [Menu] pour effectuer une recherche plus détaillée.

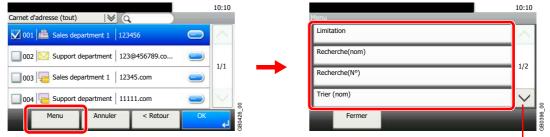

Utiliser [∨] ou [∧] pour faire défiler vers le haut et le bas.

Limitation : Recherche avancée par type de destinataire enregistré (E-mail, dossier (SMB/FTP), FAX ou Groupe).

Recherche(nom) et Recherche(No): Recherche par nom de destination ou numéro d'adresse.


Trier (nom) et $Tri(N^{\circ})$: Trie la liste par nom de destination ou numéro d'adresse.



Il est possible de sélectionner plusieurs destinataires.

Pour annuler une sélection, appuyer sur la case à cocher correspondante afin de la décocher.

3 Accepter les destinations.

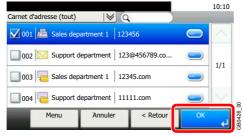

Les destinations peuvent être modifiées par la suite. Se reporter à la section *Vérification et modification des destinations à la page 6-25*.

Sélection par touche unique

Sélectionner le destinataire à l'aide de la touche unique.




REMARQUE

Pour plus d'informations sur l'ajout des touches uniques, se reporter à Ajout d'une destination à une touche unique à la page 6-37.

Afficher l'écran.

1 Consulter la section Utilisation de base à la page 6-2 et afficher l'écran.

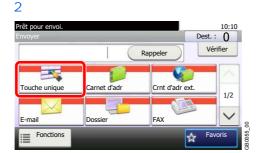

Sélectionner la destination.



Appuyer sur les touches uniques où la destination est enregistrée. Plusieurs touches uniques peuvent être sélectionnées.

Vous pouvez spécifier une touche unique par numéro unique en appuyant sur la touche Recherche rapide par nº.

Accepter la destination.



Les destinations peuvent être modifiées par la suite. Se reporter à la section Vérification et modification des destinations à la page 6-25.

Entrer une nouvelle adresse e-mail

Entrer l'adresse e-mail désirée.




REMARQUE

Accéder à Embedded Web Server RX auparavant et spécifier les paramètres requis pour l'envoi d'e-mail. Pour plus d'informations, se reporter à la section Embedded Web Server RX (paramètres e-mail) à la page 2-25.

Afficher l'écran.

1 Consulter la section Utilisation de base à la page 6-2 et afficher l'écran.

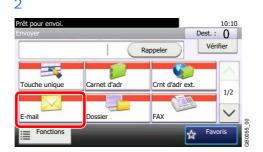

Entrer l'adresse e-mail de destination.



Jusqu'à 128 caractères peuvent être entrés.



Pour plus de détails sur la saisie de caractères, se reporter à la section Méthode de saisie de caractères à la page 11-7.

Pour entrer plusieurs destinations, appuyer sur [Dest. suiv.] et entrer la destination suivante. Il est possible de spécifier 100 adresses E-mail au maximum.

Il est possible d'enregistrer l'adresse e-mail entrée dans le carnet d'adresses en appuyant sur [Menu], puis sur [Ajouter au carnet d'adr]. Il est aussi possible de remplacer les informations pour une destination déjà enregistrée.

Accepter les destinations.





Les destinations peuvent être modifiées par la suite. Se reporter à la section Vérification et modification des destinations à la page 6-25.

Spécification d'un nouveau dossier de l'ordinateur

Spécifier le dossier partagé désiré sur un ordinateur ou un serveur FTP comme destination.




REMARQUE

Se reporter à la section Créer d'un dossier partagé, prendre note d'un dossier partagé à la page 6-7 pour plus de détails sur la méthode de partage d'un dossier.

Vérifier que l'option Protocole SMB ou FTP dans Embedded Web Server RX est sur Activé. Pour plus de détails, se reporter au document Embedded Web Server RX User Guide.

Afficher l'écran.

1 Consulter la section *Utilisation de base à la page 6-2* et afficher l'écran.

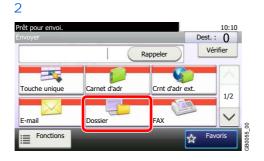


Sélectionner le dossier de destination.



Si [FTP] a été choisi, passer à l'étape 4.

Sélectionner la méthode de spécification de dossier.

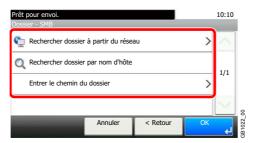

Pour rechercher un dossier sur un ordinateur du réseau, appuyer sur [Rechercher dossier à partir du réseau] ou [Rechercher dossier par nom d'hôte].

Si [Rechercher dossier à partir du réseau] est sélectionné, il est possible de saisir le Domaine/ Groupe de travail et le Nom d'hôte pour rechercher les ordinateurs sur le réseau pour la destination.

Si [Rechercher dossier par nom d'hôte] a été sélectionné, il est possible de rechercher tous les ordinateurs sur le réseau pour une destination.

Il est possible d'afficher 500 adresses maximum. Sélectionner le nom d'hôte (nom d'ordinateur) à spécifier dans l'écran qui s'affiche et appuyer sur [Suivant]. L'écran de saisir du nom d'utilisateur et du mot de passe de connexion s'affiche.

Après avoir saisi le nom d'utilisateur et le mot de passe de connexion de l'ordinateur de destination, les dossiers partagés s'affichent. Sélectionner le dossier à spécifier et appuyer sur [Suivant]. L'adresse du dossier partagé sélectionné est définie.

REMARQUE

Pour plus de détails sur la saisie de caractères, se reporter à la section Méthode de saisie de caractères à la page 11-7.

Appuyer sur [Test de connexion] pour vérifier la connexion à l'ordinateur sélectionné. Si la connexion échoue, vérifier la saisie.

Sélectionner le dossier dans la liste des résultats de recherche et passer à l'étape 6. Si [Entrer chemin d'accès] a été choisi, passer à l'étape 4.



Entrer les informations de la destination.



Entrer les informations suivantes. Lorsqu'un élément a été entré, appuyer sur [Suivant] pour passer à l'élément suivant.

Pour l'envoi vers dossier (SMB)

Élément	Données à saisir	Nombre de caractères max.
Nom d'hôte	Nom d'hôte ou adresse IP du PC expéditeur.	64 caractères maximum
Chemin	Chemin du dossier de destination. Par exemple, \Utilisateur\scannerdata.	128 caractères maximum
Port	Normalement, 139. Sous Windows Vista/7, si 139 n'est pas utilisé, régler sur 445.	1 - 65 535
Nom connexion util.	Nom d'utilisateur permettant l'accès au dossier Nom de domaine\Nom d'utilisateur Par exemple, abcdnet\james.smith. Nom d'utilisateur@Nom de domaine Par exemple, james.smith@abcdnet	64 caractères maximum
Mot de passe d'accès	Mot de passe permettant l'accès au dossier	64 caractères maximum

Pour l'envoi vers dossier (FTP)

Élément	Données à saisir	Nombre de caractères max.
Nom d'hôte	Nom d'hôte ou adresse IP du serveur FTP.	64 caractères maximum
Chemin	Chemin d'accès du dossier de destination. Par exemple, \Utilisateu\ScanData. Sinon, les données seront enregistrées dans le répertoire de base.	128 caractères maximum
Nom connexion util.	Nom utilisateur de connexion au serveur FTP	64 caractères maximum
Mot de passe d'accès	Mot de passe de connexion au serveur FTP	64 caractères maximum



Pour plus de détails sur la saisie de caractères, se reporter à la section *Méthode de saisie de caractères à la page 11-7*.


5 Confirmer les informations.

Vérifier les informations. Modifier les informations au besoin en appuyant sur l'élément en question.



Lors de la spécification d'un numéro de port d'ordinateur ou de serveur comme destination, appuyer sur [Port] et entrer le numéro de port. Il est possible d'entrer un nombre de 1 à 65 535 avec un maximum de 5 chiffres.

Vérifier le statut de connexion.

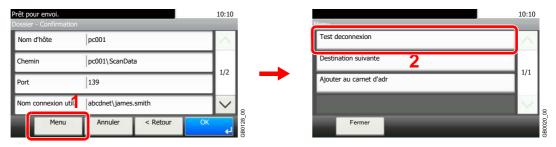

Le message *Connecté* s'affiche si la connexion avec le destinataire est établie correctement. Si le message *Connexion impossible* s'affiche, vérifier la saisie.

Pour entrer plusieurs destinations, appuyer sur [Dest. suiv.] et entrer la destination suivante. 5 dossiers peuvent être enregistrés au maximum (nombre total de dossiers SMB et FTP).

Il est possible d'enregistrer les informations entrées dans le carnet d'adresses en appuyant sur [Menu], puis sur [Ajouter au carnet d'adr].

Accepter les destinations.



Les destinations peuvent être modifiées par la suite. Se reporter à la section Vérification et modification des destinations à la page 6-25.

Vérification et modification des destinations


Vérifier et modifier une destination sélectionnée.

1 Afficher l'écran.

1 Consulter la section *Spécification de la destination à la page 6-17* et spécifier la destination.




Vérifier et modifier la destination.

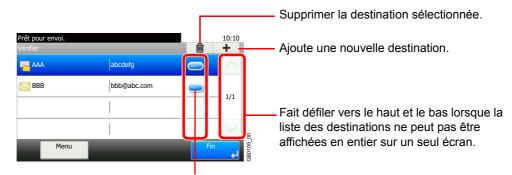

Affiche les détails des destinations. Les nouvelles adresses e-mail et les dossiers de l'ordinateur peuvent être modifiés s'ils ont été spécifiés.

Envoi vers différents types de destinataires (Envoi multiple)

Il est possible de spécifier des destinataires qui combinent adresses e-mail, dossiers (SMB ou FTP) et numéros de fax*. Cette fonction est appelée Envoi multiple. Cela est utile pour l'envoi vers différents types de destinataires (adresses email, dossiers, etc.) en une seule opération.

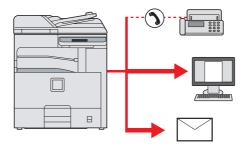

^{*} Nécessite le kit de FAX en option.

Nombre d'éléments de diffusion

E-mail: Jusqu'à 100

Dossiers (SMP, FTP): 5 SMB et FTP au total

FAX: Jusqu'à 100

Selon les réglages, il est également possible d'envoyer et d'imprimer simultanément.

Les procédures sont les mêmes que celles utilisées pour spécifier les destinataires de chaque type. Il suffit d'ajouter l'adresse E-mail ou le chemin d'accès du dossier pour les afficher dans la liste de destinations. Appuyer sur la touche Départ pour lancer la transmission simultanément vers tous les destinataires.

REMARQUE

Si la destination inclut un fax, les images envoyées à toutes les destinations seront en noir et blanc.

Enregistrement des destinations dans le carnet d'adresses

Permet d'ajouter une destination au carnet d'adresses. Il est possible d'enregistrer des contacts et des groupes. Lors de l'ajout d'un groupe, entrer le nom du groupe et sélectionner les membres du groupe dans le carnet d'adresses.

Ajout d'un contact

Il est possible d'enregistrer 200 adresses individuelles maximum. Chaque adresse peut comporter des informations telles que le nom du destinataire, l'adresse e-mail, le chemin du dossier sur le serveur FTP, le chemin du dossier sur l'ordinateur et le numéro de fax (en option).


REMARQUE

Si l'administration des connexions d'utilisateurs est activée, seul l'administrateur peut modifier les destinataires dans le Carnet d'adresses.


Les adresses de contact peuvent aussi être enregistrées dans le menu système.

Afficher l'écran.



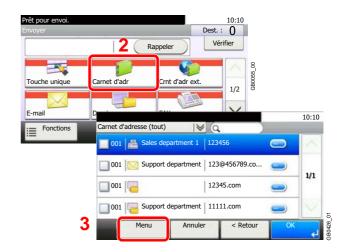

Ajoute une nouvelle destination.

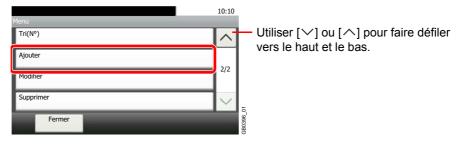

Sélectionner la méthode d'enregistrement.



✓ Entrer le nom de la destination.



Jusqu'à 32 caractères peuvent être entrés.

Pour plus de détails sur la saisie de caractères, se reporter à la section *Méthode de saisie de caractères à la page 11-7.*

Entrer la destination.





Utiliser [∨] ou [∧] pour faire défiler vers le haut et le bas.

Sélectionner le type de destination à enregistrer.

Pour plus de détails sur le fax, se reporter au manuel d'utilisation du fax.

Adresse e-mail




Saisir l'adresse e-mail. Jusqu'à 128 caractères peuvent être entrés.

Pour plus de détails sur la saisie de caractères, se reporter à la section *Méthode de saisie de caractères* à la page 11-7.

Adresse Dossier (SMB)


1 Entrer le Nom d'hôte, le Chemin, le Port, le Nom de connexion util. et le Mot de passe connexion.

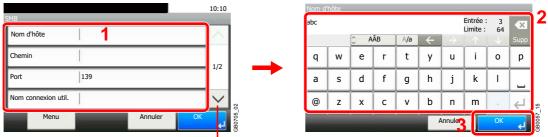

Utiliser [∨] ou [∧] pour faire défiler vers le haut et le bas.

Pour plus d'informations, voir Spécification d'un nouveau dossier de l'ordinateur à la page 6-21.

2 Vérifier le statut de connexion.

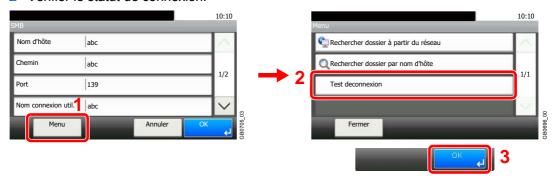


Le message *Connecté* s'affiche si la connexion avec le destinataire est établie correctement. Si le message *Connexion impossible* s'affiche, vérifier la saisie.



Adresse Dossier (FTP)


1 Entrer le Nom d'hôte, le Chemin, le Port, le Nom connexion util. et le Mot de passe connexion.

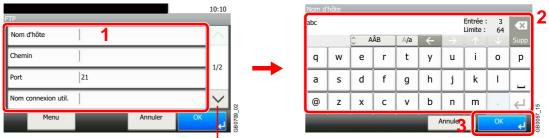

Utiliser [∨] ou [∧] pour faire défiler vers le haut et le bas.


Pour plus d'informations, voir Spécification d'un nouveau dossier de l'ordinateur à la page 6-21.

2 Vérifier le statut de connexion.

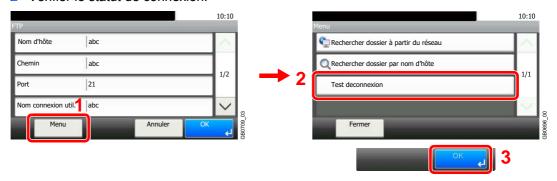

Le message *Connecté* s'affiche si la connexion avec le destinataire est établie correctement. Si le message *Connexion impossible* s'affiche, vérifier la saisie.

Saisir le numéro de l'adresse.

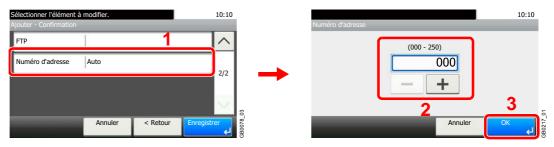

Appuyer sur [+], [-] ou les touches numériques pour entrer un numéro d'adresse (1 à 250).

Le numéro d'adresse est un identificateur de destination. Il est possible de sélectionner un numéro parmi 200 pour les contacts et 50 pour les groupes.

Si le numéro d'adresse est "000", l'adresse est enregistrée sous le numéro le plus faible disponible.

7 Enregistrer la destination.



Ajout d'un groupe

Compiler deux contacts ou plus dans un groupe. Les désignations du groupe peuvent être ajoutées en même temps. Lors de l'ajout d'un groupe, il est possible d'ajouter 50 groupes maximum au carnet d'adresses.


Avant d'ajouter un groupe au carnet d'adresses, il est impératif d'ajouter d'abord les contacts qui seront inclus dans le groupe.

REMARQUE


Si l'administration des connexions d'utilisateurs est activée, seul l'administrateur peut modifier les destinataires dans le Carnet d'adresses.

Les désignations dans le groupe peuvent aussi être enregistrées dans le menu système.


Afficher l'écran.

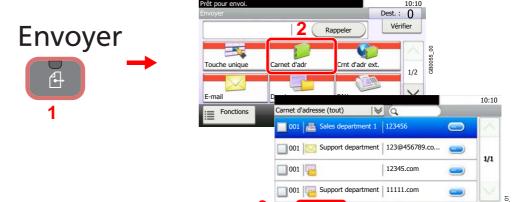

Ajoute une nouvelle destination.

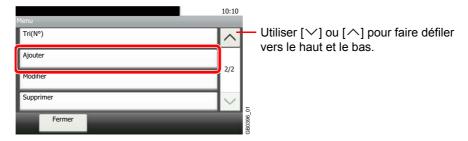

Sélectionner la méthode d'enregistrement.

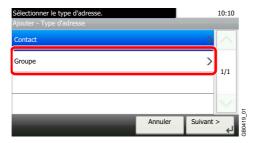

✓ Saisir le nom du groupe.




Jusqu'à 32 caractères peuvent être entrés.


Pour plus de détails sur la saisie de caractères, se reporter à la section *Méthode de saisie de caractères à la page 11-7*.

Sélectionner les membres (destinations).

1 Afficher l'écran.

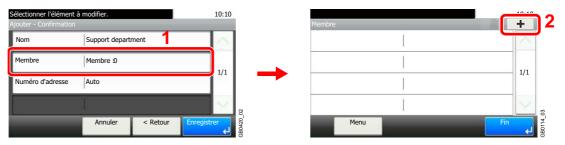


2 Cocher la case pour sélectionner le destinataire désiré dans la liste. Les destinataires sélectionnés sont signalés par une coche dans la case à cocher.

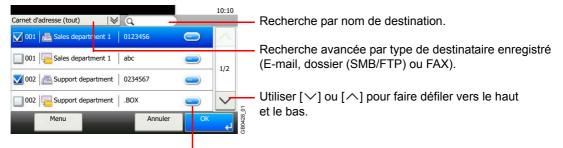

Affiche les détails de chaque destination.

Vous pouvez spécifier une destination par numéro d'adresse en appuyant sur la touche **Recherche rapide par nº**.

Vous pouvez aussi appuyer sur [Menu] pour effectuer une recherche plus détaillée.

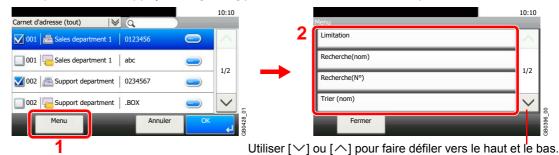

Limitation: Recherche avancée par type de destinataire enregistré (E-mail, dossier (SMB/ FTP) ou FAX).

Recherche(nom) et Recherche(No): Recherche par nom de destination ou numéro d'adresse. Trier (nom) et $Tri(N^\circ)$: Trie la liste par nom de destination ou numéro d'adresse.


REMARQUE

Pour annuler une sélection, appuyer sur la case à cocher correspondante afin de la décocher.

Accepter les membres. 6



Saisir le numéro de l'adresse.

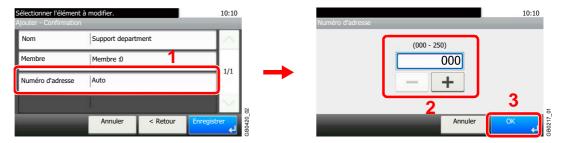

Appuyer sur [+], [-] ou les touches numériques pour entrer un numéro d'adresse (1 à 250).

Le numéro d'adresse est un identificateur de destination. Il est possible de sélectionner un numéro parmi 200 pour les contacts et 50 pour les groupes.

Si le numéro d'adresse est "000", l'adresse est enregistrée sous le numéro le plus faible disponible.


Enregistrer le groupe.



Modification et suppression des entrées du carnet d'adresses


Modifier et supprimer les destinations (contacts) ajoutées au carnet d'adresses.

1 Afficher l'écran.

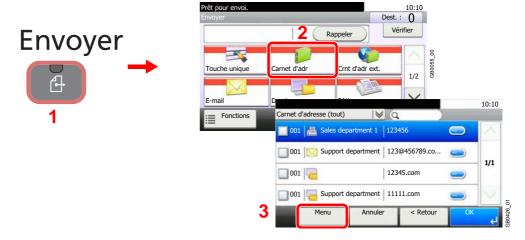

Modifier ou supprimer la destination.


Pour modifier la destination

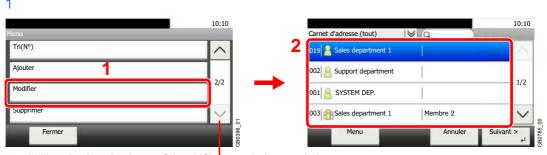

Utiliser [∨] ou [∧] pour faire défiler vers le haut et le bas.

Sélectionner la destination (contact) ou le groupe à modifier.


Vous pouvez spécifier une destination par numéro d'adresse en appuyant sur la touche $\mathbf{Recherche\ rapide\ par\ n^0}$.

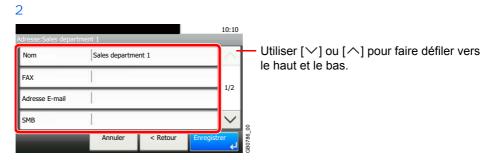


Modifier les informations au besoin en appuyant sur l'élément en question.

Pour supprimer un membre (groupe)

Pour supprimer un membre d'un groupe, sélectionner la destination à supprimer et appuyer sur [(Supprimer)] (l'icône de la corbeille).

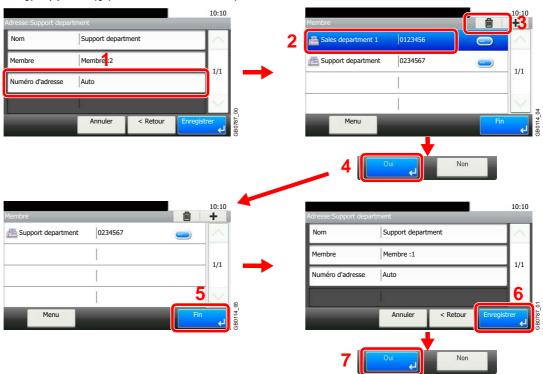

Pour supprimer

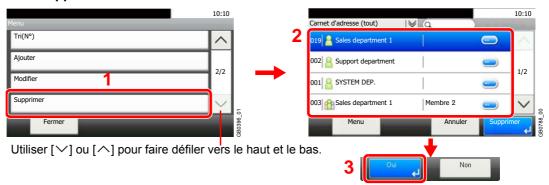

Sélectionner la destination (contact) ou le groupe à supprimer.

Ajout d'une destination à une touche unique

Ajouter une nouvelle destination (contact ou groupe) à une touche unique.

Ajout d'une destination

Permet d'ajouter une destination (contact ou groupe). Il est possible d'enregistrer 100 destinations maximum. Pour enregistrer une destination sur une touche unique, elle doit d'abord être enregistrée dans le carnet d'adresses. Enregistrer une ou plusieurs destinations si nécessaire avant de continuer.

1 Afficher l'écran.




Ajouter une touche unique



Sélectionner une touche unique ne comportant pas de destination et appuyer sur [+].

3 Sélectionner les destinations.

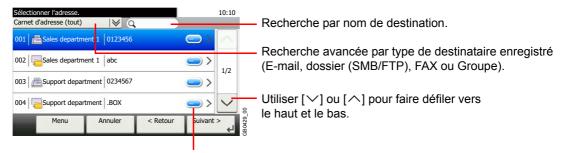


Affiche les détails de chaque destination.

Sélectionner une destination (contact ou groupe) dans le carnet d'adresses.

Vous pouvez spécifier une destination par numéro d'adresse en appuyant sur la touche **Recherche rapide par nº**.

Vous pouvez aussi appuyer sur [Menu] pour effectuer une recherche plus détaillée.

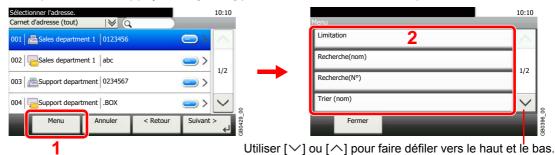


Limitation : Recherche avancée par type de destinataire enregistré (E-mail, dossier (SMB/FTP), FAX ou Groupe).

Recherche(nom) et Recherche(No): Recherche par nom de destination ou numéro d'adresse.

Trier (nom) et $Tri(N^{\circ})$: Trie la liste par nom de destination ou numéro d'adresse.


4 Entrer le nom de la touche unique.

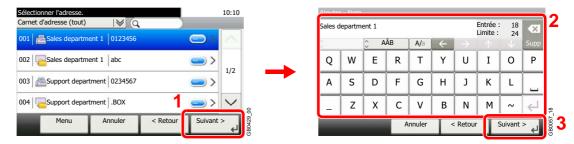

Jusqu'à 24 caractères peuvent être entrés.

Pour plus de détails sur la saisie de caractères, se reporter à la section *Méthode de saisie de caractères* à *la page 11-7*.

Enregistrer la destination.

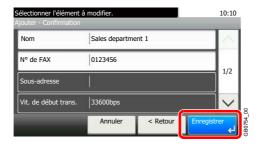

Modification et suppression d'une touche unique

Modifier et supprimer les destinations ajoutées à la touche unique.


1 Afficher l'écran.

Wenu Système / Compteur

| Nom d'utilisateur/Compteur. | 10:10 | 10:10 | 10:10 | 10:10 | 10:10 | 10:10 | 10:10 | 10:10 | 10:10 | 10:10 | 10:10 | 10:10 | 10:10 | 10:10 | 10:10 | 10:10 | 10:10 | 10:10 | 10:10 | 10:10 | 10:10 | 10:10 | 10:10 | 10:10 | 10:10 | 10:10 | 10:10 | 10:10 | 10:10 | 10:10 | 10:10 | 10:10 | 10:10 | 10:10 | 10:10 | 10:10 | 10:10 | 10:10 | 10:10 | 10:10 | 10:10 | 10:10 | 10:10 | 10:10 | 10:10 | 10:10 | 10:10 | 10:10 | 10:10 | 10:10 | 10:10 | 10:10 | 10:10 | 10:10 | 10:10 | 10:10 | 10:10 | 10:10 | 10:10 | 10:10 | 10:10 | 10:10 | 10:10 | 10:10 | 10:10 | 10:10 | 10:10 | 10:10 | 10:10 | 10:10 | 10:10 | 10:10 | 10:10 | 10:10 | 10:10 | 10:10 | 10:10 | 10:10 | 10:10 | 10:10 | 10:10 | 10:10 | 10:10 | 10:10 | 10:10 | 10:10 | 10:10 | 10:10 | 10:10 | 10:10 | 10:10 | 10:10 | 10:10 | 10:10 | 10:10 | 10:10 | 10:10 | 10:10 | 10:10 | 10:10 | 10:10 | 10:10 | 10:10 | 10:10 | 10:10 | 10:10 | 10:10 | 10:10 | 10:10 | 10:10 | 10:10 | 10:10 | 10:10 | 10:10 | 10:10 | 10:10 | 10:10 | 10:10 | 10:10 | 10:10 | 10:10 | 10:10 | 10:10 | 10:10 | 10:10 | 10:10 | 10:10 | 10:10 | 10:10 | 10:10 | 10:10 | 10:10 | 10:10 | 10:10 | 10:10 | 10:10 | 10:10 | 10:10 | 10:10 | 10:10 | 10:10 | 10:10 | 10:10 | 10:10 | 10:10 | 10:10 | 10:10 | 10:10 | 10:10 | 10:10 | 10:10 | 10:10 | 10:10 | 10:10 | 10:10 | 10:10 | 10:10 | 10:10 | 10:10 | 10:10 | 10:10 | 10:10 | 10:10 | 10:10 | 10:10 | 10:10 | 10:10 | 10:10 | 10:10 | 10:10 | 10:10 | 10:10 | 10:10 | 10:10 | 10:10 | 10:10 | 10:10 | 10:10 | 10:10 | 10:10 | 10:10 | 10:10 | 10:10 | 10:10 | 10:10 | 10:10 | 10:10 | 10:10 | 10:10 | 10:10 | 10:10 | 10:10 | 10:10 | 10:10 | 10:10 | 10:10 | 10:10 | 10:10 | 10:10 | 10:10 | 10:10 | 10:10 | 10:10 | 10:10 | 10:10 | 10:10 | 10:10 | 10:10 | 10:10 | 10:10 | 10:10 | 10:10 | 10:10 | 10:10 | 10:10 | 10:10 | 10:10 | 10:10 | 10:10 | 10:10 | 10:10 | 10:10 | 10:10 | 10:10 | 10:10 | 10:10 | 10:10 | 10:10 | 10:10 | 10:10 | 10:10 | 10:10 | 10:10 | 10:10 | 10:10 | 10:10 | 10:10 | 10:10 | 10:10 | 10:10 | 10:10 | 10:10 | 10:10 | 10:10 | 10:10 | 10:10 | 10:10 | 10:10 | 10:10

Modifier ou supprimer la destination.

Pour modifier la destination

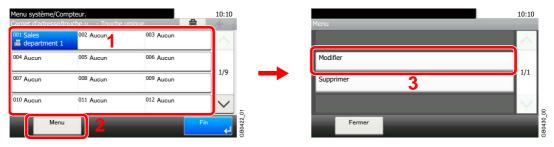

Sélectionner la touche unique à modifier et appuyer sur [Menu], puis [Modifier].

Pour supprimer



Sélectionner la touche unique à supprimer et appuyer sur [(Supprimer)] (l'icône de la corbeille).

Fonctions d'envoi

L'écran d'envoi affiche les fonctions courantes. En appuyant sur [Fonctions], d'autres fonctions pouvant être sélectionnées seront affichées dans une liste. Utiliser [\vee] ou [\wedge] pour sélectionner la fonction.

Que voulez-vous faire ?	Page de référence
Sélectionner le format de fichier pour les images envoyées.	Format de fichier ▶ page 3-61
Spécifier le format d'origine.	Format de l'original ▶ page 3-34
Spécifier l'orientation de l'original pour numériser dans la direction correcte.	Orientation de l'original ▶ page 3-36
Envoyer des originaux de formats différents.	Format d'originaux différents > page 3-38
Numériser automatiquement des originaux recto verso.	Original R/V/livre ▶ page 3-40
Sélectionner le format de l'image envoyée.	Format d'envoi ▶ page 6-41
Envoyer chaque page dans un fichier à part.	Séparation des fichiers ▶ page 6-43
Définir la résolution de numérisation des originaux.	Résolution de numérisation ▶ page 3-55
Ajuster la densité.	Densité ▶ page 3-54
Modifier le mode couleur pour les images envoyées.	Sélection couleur ▶ page 3-63
Sélectionner le type d'image d'origine pour les meilleurs résultats.	Image de l'original ▶ page 3-56
Accentuer le contour des textes ou des lignes.	Netteté ▶ page 3-57
Réduit la netteté du contour de l'image.	
Assombrir ou éclaircir l'arrière-plan (c'est-à-dire la zone sans texte ni image) des originaux.	Réglage de la densité d'arrière-plan page 3-58
Éviter l'effet de copie pour les originaux recto verso.	Éviter effet copie ▶ page 3-59
Agrandir ou réduire les originaux en fonction de la taille d'envoi.	Zoom ▶ page 3-60
Numériser un grand nombre d'originaux séparément, puis produire un seul travail.	Numérisation continue ▶ page 3-43
Ajouter un nom de fichier aux images numérisées.	Entrée du nom de fichier ▶ page 3- 66
Ajouter un objet et un corps à l'e-mail (lors de l'envoi d'un e-mail).	Objet/corps de l'E-Mail ▶ page 6-44
Envoyer un avis par e-mail à la fin d'un travail.	Avis de fin du travail ▶ page 3-64
Crypter votre message.	Transmission cryptée FTP ▶ page 6- 45
Envoyer une image à un ordinateur compatible WSD.	Numérisation WSD ▶ page 6-46



REMARQUE

Cette section n'inclut pas de réglages de fax. Pour plus de détails sur l'utilisation du fax, se reporter au manuel d'utilisation du fax. La fonction fax nécessite le kit de FAX en option.

Format d'envoi

Sélectionner le format de l'image à envoyer.

Identique au format d'orig.	Envoie automatiquement le même format que l'original.
Métrique	Sélectionner A3, A4, A5, A6, B4, B5, B6, Folio ou 216 × 340 mm.
Pouce	Sélectionner Ledger, Letter, Legal, Statement, 11 × 15" ou Oficio II.
Autres	Sélectionner 8K, 16K, Hagaki ou Oufukuhagaki.

Relations entre les options Format d'origine, Taille envoi et Zoom

Les options Format de l'original (page 3-34), Taille envoi et Zoom (page 3-60) sont liées. Se reporter au tableau suivant.


Le Format d'origine et la taille d'envoi sont	identiques	différents
Format d'origine	Spécifier le cas échéant.	Spécifier le cas échéant.
Format d'envoi	Sélectionner [Identique à l'original].	Sélectionner le format requis.
Zoom	Sélectionner [100%] (ou [Auto]).	Sélectionner [Auto].

REMARQUE

Si la taille d'envoi est différente du format d'origine et si le zoom sélectionné est [100%], il est possible d'envoyer l'image à son format réel (pas de zoom).

Afficher l'écran.

1 Consulter la section *Utilisation de base à la page 6-2* et afficher l'écran.

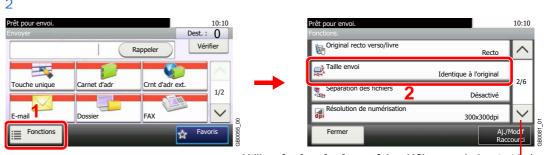


Utiliser [∨] ou [∧] pour faire défiler vers le haut et le bas.

Sélectionner le format d'envoi.

[Identique au format d'orig.]



[Métrique], [Pouce] ou [Autres]

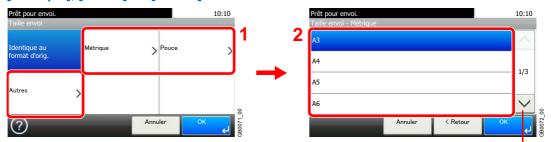

Utiliser [✓] ou [∧] pour faire défiler vers le haut et le bas.

Sélectionner le format souhaité.

Séparation des fichiers

Cette fonction permet de créer plusieurs fichiers en subdivisant les données de l'original numérisé par page et d'envoyer les fichiers.



REMARQUE

Un numéro séquentiel à trois chiffres du type abc_001.pdf, abc_002.pdf... est ajouté à la fin du nom des fichiers.

1 Afficher l'écran.

1 Consulter la section *Utilisation de base à la page 6-2* et afficher l'écran.



Utiliser [∨] ou [∧] pour faire défiler vers le haut et le bas.

Sélectionner la fonction.



Objet/corps de l'E-Mail

Ajoutez le sujet et le corps lors de l'envoi d'un document.



REMARQUE

L'objet peut contenir jusqu'à 60 caractères et le corps peut contenir jusqu'à 500 caractères.


1 Afficher l'écran.

1 Consulter la section *Utilisation de base à la page 6-2* et afficher l'écran.




Utiliser [∨] ou [∧] pour faire défiler vers le haut et le bas.

Entrer l'objet.

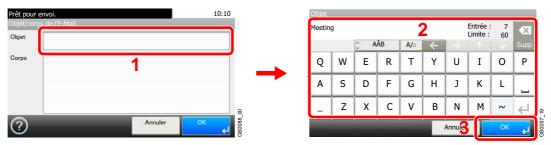

Pour plus de détails sur la saisie de caractères, se reporter à la section *Méthode de saisie de caractères à la page 11-7.*

? Entrer le corps.

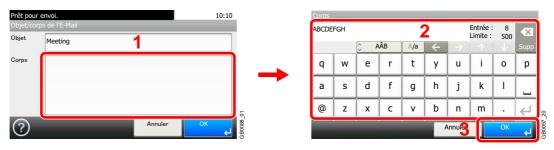

Appuyer sur [OK].

Transmission cryptée FTP

Cryptez les images lors de l'utilisation du FTP. Le cryptage sécurise la transmission du document.



REMARQUE

Pour utiliser le cryptage FTP, régler SSL sur [Activé] dans les paramètres Protocole sécur. Pour plus d'informations, se reporter à la section Protocole sécurisé à la page 9-24.

Afficher l'écran.

1 Consulter la section *Utilisation de base à la page 6-2* et afficher l'écran.



Utiliser [∨] ou [∧] pour faire défiler vers le haut et le bas.

Sélectionner la fonction.



Numérisation WSD

La numérisation WSD enregistre les images des originaux numérisés sur cette machine sous forme de fichiers sur un ordinateur compatible WSD.

REMARQUE

Pour utiliser la numérisation WSD, vérifier que l'ordinateur utilisé pour la numérisation WSD et la machine sont reliés au réseau et que Numérisation WSD (page 9-24) est réglé sur [Activé] dans les paramètres réseau.

Pour plus d'informations sur l'utilisation de l'ordinateur, consultez l'aide de l'ordinateur ou le manuel d'utilisation de votre logiciel.

Installation du logiciel pilote (pour Windows 7)

Afficher la fenêtre.

Depuis le menu Démarrer, sélectionner Réseau.

Installer le pilote.

Effectuer un clic droit sur l'icône de la machine (Nom de marque : XXX:XXX), puis cliquer sur Installer.



REMARQUE

Si la fenêtre contrôle de compte utilisateur s'affiche, cliquer sur Continuer.

Si la fenêtre nouveau matériel détecté s'affiche, cliquer sur Annuler.

Pendant l'installation, effectuer un double clic sur l'icône dans la barre des tâches pour afficher l'écran Installation du logiciel pilote. Lorsque Votre périphérique est prêt pour l'utilisation s'affiche sur l'écran, l'installation est terminée.

Utilisation de WSD


Appuyer sur la touche Envoyer.

Envoyer




Mettre en place les originaux.



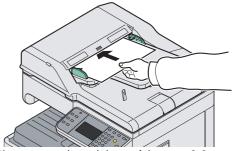

Pour plus d'informations, se reporter à la section Chargement des originaux à la page 3-9.

Afficher l'écran.

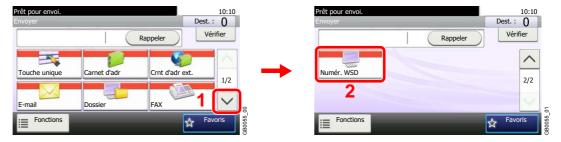

✓ Numériser les originaux.

Procédure en utilisant cette machine



2 Sélectionner l'ordinateur de destination.




Affiche les informations pour chaque ordinateur de destination.

3 Appuyer sur la touche **Départ**.



L'envoi commence et le logiciel installé sur l'ordinateur est activé.

Procédure depuis votre ordinateur

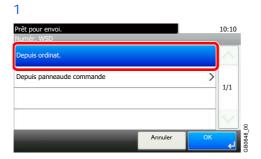

2 Utiliser le logiciel installé sur l'ordinateur pour envoyer les images.

Numérisation avec TWAIN

Cette section décrit comment numériser un original en utilisant TWAIN.

La procédure pour numériser en utilisant le pilote TWAIN est expliquée à titre d'exemple. Le pilote WIA s'utilise de la même manière.

1 Afficher la fenêtre.


- 1 Lancer l'application compatible TWAIN.
- 2 Sélectionner la machine dans l'application et afficher la boîte de dialogue TWAIN.

REMARQUE

Pour sélectionner la machine, se reporter au Manuel d'utilisation ou à l'Aide du logiciel utilisé.

Configurer la fonction.

Sélectionner les paramètres de numérisation dans la boîte de dialogue TWAIN qui s'affiche.

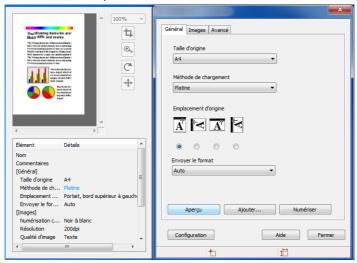


Les paramètres qui s'affichent dans la boîte de dialogue TWAIN sont les suivants.

Élé	ément	Détails
Général	Taille d'origine	Ce paramètre définit la taille de la zone de numérisation. Les tailles disponibles varient en fonction du modèle de scanner et de la taille de l'original.
	Méthode de chargement	Ce paramètre définit la méthode de chargement de l'original. Sélectionnez la méthode de chargement dans la liste.
	Orientation de l'original	Ce paramètre définit l'orientation de l'original.
	Format d'expédition	Ce paramètre définit la taille de l'image. Les tailles disponibles varient en fonction du modèle de scanner et de la zone de numérisation sélectionnée dans la fenêtre Aperçu avant impression.

Éle	ément	Détails
Images	Paramètres du mode couleurs	Ce paramètre définit le type de couleur de l'image.
	Résolution	Ce paramètre définit le nombre de dpi (points par pouce), ou la netteté, de l'image.
	Qualité de l'image	Ce paramètre définit la qualité globale de l'image. Assurez-vous que votre sélection correspond à l'original que vous numérisez.
	Niveau d'exposition	Ce paramètre définit la netteté et la clarté de l'image. Si vous avez coché la case Auto , la barre du curseur et la case d'édition seront indisponibles, et le niveau d'exposition sera automatiquement réglé sur les paramètres par défaut.
	Contraste	Ce paramètre définit le contraste entre les zones claires et sombres de l'image. Cette option ne sera pas disponible si vous avez coché Noir et blanc dans les Paramètres du mode couleurs .
Avancé	Inverser l'image	Ce paramètre permet d'imprimer les images comme le négatif d'une photographie, en inversant les zones noires et blanches de l'image.
	Éviter l'effet copie	Ce paramètre permet d'empêcher que l'image sur une face du papier ne transparaisse sur l'autre face à l'impression.
Profil		Utilisé pour contrôler les paramètres actuels et mémoriser les paramètres fréquemment utilisés. En cliquant sur le bouton Configuration, un écran de réglage s'ouvre avec les boutons pour Ajouter , Éditer et Supprimer .
	Ajouter	Les paramètres actuels peuvent être enregistrés dans un profil de numérisation.
	Éditer	Le nom et les commentaires du profil de numérisation peuvent être modifiés.
	Supprimer	Supprimer les profils de numérisation enregistrés.

3 Mettre en place les originaux.



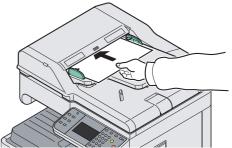

Pour plus d'informations, se reporter à la section Chargement des originaux à la page 3-9.

✓ Numériser les originaux.

Cliquer sur le bouton **Numériser**. Les données sont numérisées.

7 Boîte de document

Ce chapitre aborde les sujets suivants :

Présentation de la Boîte de document	. 7-2
Impression de documents stockés en mémoire USB amovible	. 7-3
Enregistrement du document dans la mémoire USB (numérisation vers USB)	. 7-6
Retrait de la mémoire USB	. 7-9
Fonctions de la boîte de document	7-10
Recto-verso	7-12
Mot de passe PDF crypté	
Impression JPEG/TIFF	
Adapter XPS à la page	7-15
Taille de stockage	7-16

Présentation de la Boîte de document

Une boîte de document est un emplacement dans la mémoire de la machine qui peut être utilisé pour stocker des données de documents numérisés avec la machine, un travail d'impression provenant d'un ordinateur ou des données de fax.

Les types de boîtes de document suivants sont disponibles :

Boîte Mémoire amovible

Une clé USB peut être branchée sur le port USB (A1) de la machine pour imprimer un fichier PDF sauvegardé. Il est possible d'imprimer directement les données PDF de la mémoire USB sans utiliser de PC. Les images numérisées avec cette machine peuvent également être sauvegardées dans la mémoire USB au format PDF, TIFF, JPEG ou XPS (numérisation vers USB).



Se reporter à la section *Impression de documents stockés en mémoire USB amovible à la page 7-3.* Se reporter à la section *Enregistrement du document dans la mémoire USB (numérisation vers USB) à la page 7-6.*

Boîte des travaux

Un travail d'impression peut être sauvegardé dans une boîte des travaux sur la machine et imprimé lorsque cela est nécessaire.



Se reporter à la section Impression des données sauvegardées sur l'imprimante à la page 5-5.

Boîte de sous-adresse, Boîte sélective

Les données de fax peuvent être sauvegardées dans une boîte de sous-adresse ou une boîte sélective. Pour plus de précisions, se reporter au Manuel d'utilisation fourni avec le kit de FAX.

Impression de documents stockés en mémoire **USB** amovible

Brancher la mémoire USB directement dans la machine pour imprimer rapidement et facilement les fichiers stockés dans la mémoire USB sans avoir besoin d'utiliser un ordinateur.

Les types de fichiers suivants peuvent être imprimés :

- Fichier PDF (Version 1.5)
- Fichier TIFF (format TIFF V6/TTN2)
- Fichier JPEG
- Fichier XPS
- Fichier PDF crypté


Les fichiers PDF à imprimer doivent comporter une extension (.pdf).

Les fichiers à imprimer doivent être sauvegardés au maximum au troisième niveau d'arborescence des dossiers.

La mémoire USB utilisée doit être formatée par cette machine.

Brancher la mémoire USB directement dans le logement de mémoire USB (A1). En cas d'utilisation d'un concentrateur USB, l'impression à partir de la mémoire USB peut comporter des erreurs.

Brancher la mémoire USB.

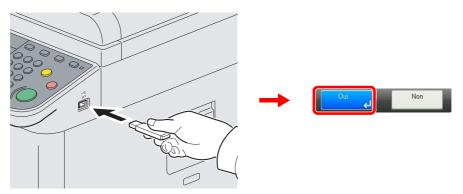

Brancher la mémoire USB dans le logement de mémoire USB (A1).

Lorsque le message La mémoire amovible est reconnue. Affichage des fichier. Étes-vous sûr? s'affiche, appuyer sur [Oui].


IMPORTANT

La mémoire USB utilisée doit être formatée par cette machine. Si la mémoire USB utilisée est formatée par une autre machine, le message La mémoire amovible n'est pas formatée peut s'afficher.



Se reporter à la section Vérification du statut des périphériques à la page 8-12.

Afficher l'écran.

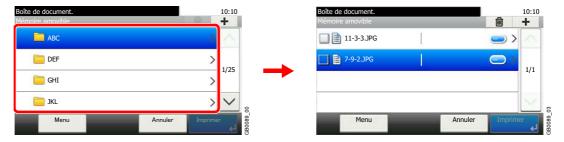

1 Lorsque la machine lit la mémoire USB, l'écran Mémoire amovible peut s'afficher.

REMARQUE

Si l'écran ne s'affiche pas, appuyer sur la touche **Boîte de document**, puis sur [Mémoire amovible].

2 Sélectionner et ouvrir le dossier dans lequel se trouve le fichier à imprimer.

La machine affiche les documents dans les 3 premiers niveaux d'arborescence des dossiers, racine comprise. Pour revenir à un dossier supérieur, appuyer sur [< Retour].


Sélectionner le fichier.



Affiche les détails de chaque fichier.

Sélectionner le fichier à imprimer et appuyer sur [Imprimer].

Entrée de la quantité.

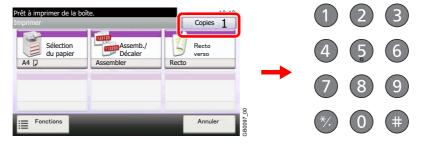

REMARQUE

Appuyer sur la touche Effacer pour modifier la quantité de copies.

5 Sélectionner les fonctions.



Sélectionner la fonction à utiliser pour la boîte de document.

Appuyer sur [Fonctions] pour afficher d'autres fonctions.

Pour plus d'informations, se reporter à la section Fonctions de la boîte de document à la page 7-10.

6 Lancer l'impression

Départ



Appuyer sur la touche **Départ** pour lancer l'impression.


Retirer la mémoire USB.

Pour plus d'informations, se reporter à la section Retrait de la mémoire USB à la page 7-9.

Enregistrement du document dans la mémoire **USB** (numérisation vers USB)


Cette fonction permet de stocker des fichiers images numérisés dans la mémoire USB connectée à la machine. Il est possible de stocker des fichiers au format PDF, TIFF, JPEG ou XPS.

Mettre en place les originaux.

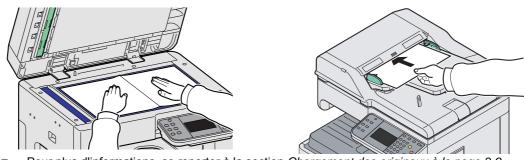

Pour plus d'informations, se reporter à la section Chargement des originaux à la page 3-9.

Brancher la mémoire USB.

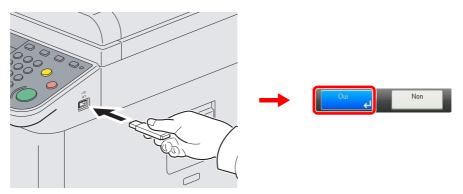

Brancher la mémoire USB dans le logement de mémoire USB (A1).

Lorsque le message La mémoire amovible est reconnue. Affichage des fichier. Étes-vous sûr? s'affiche, appuyer sur [Oui].



✓ IMPORTANT

La mémoire USB utilisée doit être formatée par cette machine. Si la mémoire USB utilisée est formatée par une autre machine, le message La mémoire amovible n'est pas formatée peut s'afficher.



Se reporter à la section Vérification du statut des périphériques à la page 8-12.

Afficher l'écran.




Lorsque la machine lit la mémoire USB, l'écran Mémoire amovible peut s'afficher.

REMARQUE

Si l'écran ne s'affiche pas, appuyer sur la touche **Boîte de document**, puis sur [Mémoire amovible].

Sélectionner le dossier.

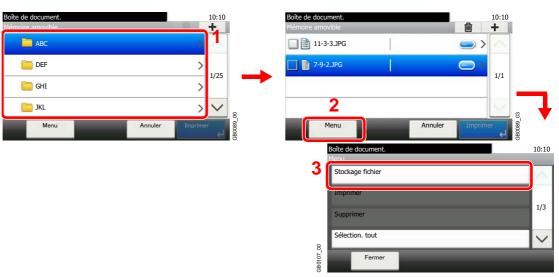


Sélectionner le dossier dans lequel stocker le fichier et appuyer sur [Menu], puis [Stockage fichier].

La machine affiche les 3 premiers niveaux d'arborescence des dossiers, racine comprise. Pour revenir à un dossier supérieur, appuyer sur [< Retour].

REMARQUE

Jusqu'à 100 documents et dossiers peuvent être affichés pour chaque répertoire. Si le nombre de documents et de dossiers dans un répertoire dépasse 100, il sera impossible de sauvegarder d'autres documents.

5 Sélectionner les fonctions.

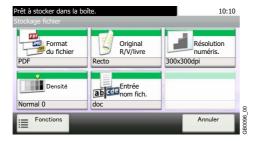

Sélectionner la fonction à utiliser pour la boîte de document. Appuyer sur [Fonctions] pour afficher d'autres fonctions.

Pour plus d'informations, se reporter à la section Fonctions de la boîte de document à la page 7-10.



Lancement du stockage.

Départ



Appuyer sur la touche **Départ** pour lancer le stockage.

Retirer la mémoire USB.



Pour plus d'informations, se reporter à la section Retrait de la mémoire USB à la page 7-9.

Retrait de la mémoire USB


Certaines opérations doivent être effectuées sur l'écran avant que la mémoire USB puisse être retirée.



✓ IMPORTANT


Respecter la bonne procédure afin d'éviter d'endommager les données ou la mémoire USB.

Afficher l'écran.

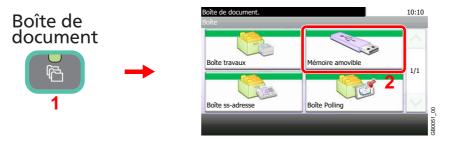


Sélectionner [Retirer mémoire].

Utiliser [✓] ou [△] pour faire défiler vers le haut et le bas.

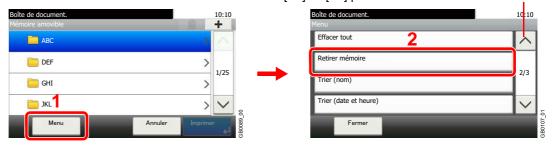

Retirer la mémoire USB. 3

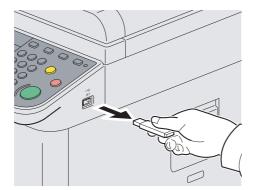

Appuyer sur [OK] et retirer la mémoire USB après l'affichage du message Retrait mémoire amovible sans risque.



REMARQUE

La mémoire USB peut aussi être retirée après avoir vérifier le statut du périphérique.



Pour plus d'informations, se reporter à la section Vérification du statut des périphériques à la page 8-12.

Fonctions de la boîte de document

L'écran Imprimer ou Stocker fichier dans Boîte de document affiche les fonctions souvent utilisées. En appuyant sur [Fonctions], d'autres fonctions pouvant être sélectionnées seront affichées dans une liste. Utiliser $[\sim]$ ou $[\wedge]$ pour sélectionner la fonction.

Lors de l'impression depuis la mémoire USB

Que voulez-vous faire ?	Page de référence
Spécifier le format et le type de papier.	Sélection du papier ▶ page 3-45
Assembler les documents imprimés dans l'ordre des pages. / Décaler les documents imprimés par jeu.	Assembler/Décaler ▶ page 3-47
Imprimer sur les deux côtés du papier.	Recto-verso ▶ page 7-12
Modifier la sortie du papier.	Sortie du papier ▶ page 3-46
Agrafer les documents imprimés.	Agrafage ▶ page 3-52
Ajoutez des marges (espace blanc).	Marge ▶ page 3-49
Envoyer un avis par e-mail à la fin d'un travail.	Avis de fin du travail ▶ page 3-64
Suspendre le travail en cours et l'exclure pour donner à un nouveau travail une priorité supérieure.	Annulation de priorité ▶ page 3-67
Protéger un fichier PDF par mot de passe.	Mot de passe PDF crypté ▶ page 7-13
Définir la taille de l'image (résolution) lors de l'impression de fichier JPEG ou TIFF.	Impression JPEG/TIFF ▶ page 7-14
Imprimer un fichier XPS de sorte qu'il s'adapte au format du papier.	Adapter XPS à la page ▶ page 7-15


Lors du stockage d'un document sur la mémoire USB

Que voulez-vous faire ?	Page de référence
Sélectionner le format de fichier pour les images stockées.	Format de fichier ▶ page 3-61
Numériser automatiquement des originaux recto verso.	Original R/V/livre ▶ page 3-40
Définir la résolution de numérisation des originaux.	Résolution de numérisation ▶ page 3-55
Ajuster la densité.	Densité ▶ page 3-54
Ajouter un nom de fichier aux images numérisées.	Entrée du nom de fichier ▶ page 3-66
Spécifier le format d'origine.	Format de l'original ▶ page 3-34
Spécifier l'orientation de l'original pour numériser dans la direction correcte.	Orientation de l'original ▶ page 3-36
Numériser des originaux de formats différents.	Format d'originaux différents ▶ page 3-38
Modifier le format de stockage de l'image.	Taille de stockage ▶ page 7-16
Modifier le mode couleur pour les images stockées.	Sélection couleur ▶ page 3-63
Sélectionner le type d'image d'origine pour les meilleurs résultats.	Image de l'original ▶ page 3-56
Accentuer le contour des textes ou des lignes. / Réduire la netteté du contour de l'image.	Netteté ▶ page 3-57
Assombrir ou éclaircir l'arrière-plan (c'est-à-dire la zone sans texte ni image) des originaux.	Réglage de la densité d'arrière-plan ▶ page 3-58
Éviter l'effet de copie pour les originaux recto verso.	Éviter effet copie ▶ page 3-59
Agrandir ou réduire les originaux en fonction de la taille de stockage.	Zoom ▶ page 3-60

Que voulez-vous faire ?	Page de référence
Numériser un grand nombre d'originaux séparément, puis produire un seul travail.	Numérisation continue ▶ page 3-43
Envoyer un avis par e-mail à la fin d'un travail.	Avis de fin du travail ▶ page 3-64

Recto-verso

Imprimez un document recto ou recto verso. Sélectionnez l'orientation de la reliure de l'original et l'orientation finale de la reliure souhaitée.

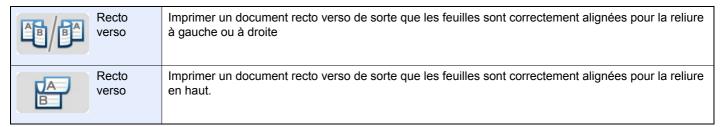

7 Afficher l'écran.

1 Consulter la section *Impression de documents stockés en mémoire USB amovible à la page 7-3* et afficher l'écran.



Sélectionner la fonction.



Mot de passe PDF crypté

Entrer le mot de passe préassigné pour imprimer les données PDF.


1 Afficher l'écran.

1 Consulter la section *Impression de documents stockés en mémoire USB amovible à la page 7-3* et afficher l'écran.



Utiliser [∨] ou [∧] pour faire défiler vers le haut et le bas.

Entrer le mot de passe.

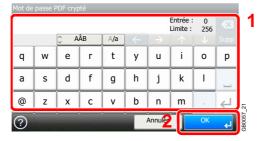

Jusqu'à 256 caractères peuvent être entrés.

Pour plus de détails sur la saisie de caractères, se reporter à la section *Méthode de saisie de caractères à la page 11-7.*


Impression JPEG/TIFF

Sélectionnez la taille de l'image lors de l'impression de fichiers JPEG ou TIFF.

Format papier	Ajuster la taille de l'image au format de papier sélectionné.
Résolution Image	Imprimer à la résolution de l'image réelle.
Résolution d'impr.	Ajuster la taille de l'image à la résolution d'impression.

1 Afficher l'écran.

1 Consulter la section *Impression de documents stockés en mémoire USB amovible à la page 7-3* et afficher l'écran.

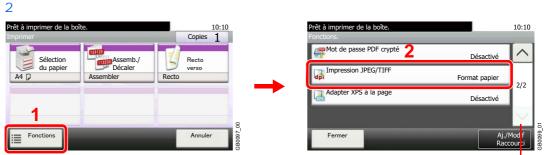

Utiliser [∨] ou [∧] pour faire défiler vers le haut et le bas.

Sélectionner la fonction.




Adapter XPS à la page

Réduire ou agrandir la taille de l'image pour l'ajuster au format de papier sélectionné lors de l'impression de fichiers XPS.

1 Afficher l'écran.

1 Consulter la section *Impression de documents stockés en mémoire USB amovible à la page 7-3* et afficher l'écran.

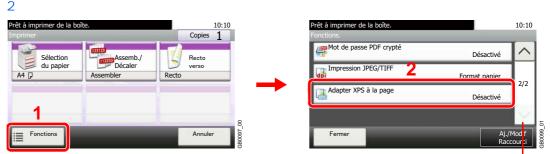

Utiliser [✓] ou [∧] pour faire défiler vers le haut et le bas.

Sélectionner la fonction.



Taille de stockage

Sélectionnez la taille de l'image à stocker.

Identique au format d'orig.	Stocke une image au même format que l'original.
Métrique	Sélectionner A3, A4, A5, A6, B4, B5, B6, Folio ou 216 × 340 mm.
Pouce	Sélectionner Ledger, Letter, Legal, Statement, 11 × 15" ou Oficio II.
Autres	Sélectionner 8K, 16K, Hagaki ou Oufukuhagaki.

Relations entre les options Format d'origine, Taille stockage et Zoom

Les options Format de l'original (page 3-34), Taille stockage et Zoom (page 3-60) sont liées. Se reporter au tableau suivant.


Le Format d'origine et la taille de stockage sont	identiques	différents
Format d'origine	Spécifier le cas échéant.	Spécifier le cas échéant.
Taille de stockage	Sélectionner [Identique à l'original].	Sélectionner le format requis.
Zoom	Sélectionner [100%] (ou [Auto]).	Sélectionner [Auto].

REMARQUE

Si la taille de stockage est différente du format d'origine et si le zoom sélectionné est [100%], il est possible de stocker l'image à son format réel (pas de zoom).

Afficher l'écran.


1 Consulter la section Enregistrement du document dans la mémoire USB (numérisation vers USB) à la page 7-6 et afficher l'écran.

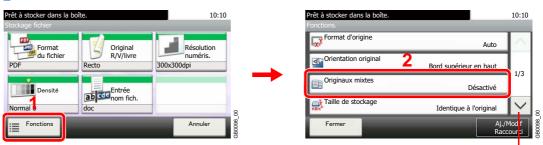


Utiliser [✓] ou [∧] pour faire défiler vers le haut et le bas.

Sélectionner le format de stockage.

[Identique au format d'orig.]

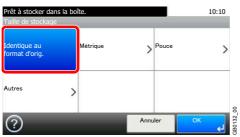

[Métrique], [Pouce] ou [Autres]

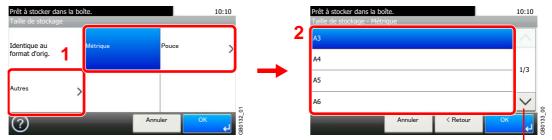

Utiliser [✓] ou [∧] pour faire défiler vers le haut et le bas.

Sélectionner le format souhaité.

8 Statut/Annulation des travaux

Ce chapitre aborde les sujets suivants :

Vérification du statut des travaux	8-2
Contenu des écrans État	8-3
Vérification de l'historique des travaux	8-7
Envoi de l'historique	8-8
Sélection de la destination	8-9
Transmission automatique de l'historique	8-10
Transmission manuelle de l'historique	8-10
Réglage de l'objet de l'e-mail	. 8-11
Vérification du statut des périphériques	8-12
Vérification du niveau de toner et de papier	8-14

Vérification du statut des travaux


Vérification de l'état des travaux en cours de traitement ou en attente d'impression.

Écrans de statut disponibles

Les statuts de traitement et d'attente des travaux sont affichés sous forme de liste sur l'écran tactile, dans quatre écrans différents : Impressions, Envois, Stockages et Planifiés. Les écrans suivants sont disponibles.

Etat tâche impr.	Copie
	Imprimante
	Impression à partir de la Boîte de document
	Réception de fax
	Réception d'e-mail
	Rapport/liste des travaux
	Impression de données à partir de la mémoire amovible
Envoy état tâche	Transmission de fax
	Transmission dossier (SMB/FTP)
	E-mail
	Application
	Mixte (Destinataires multiples)
État tâche stock.	Numérisation
	FAX
	Imprimante
Travail planifié	Envoi de fax par émission différée

7 Afficher l'écran.

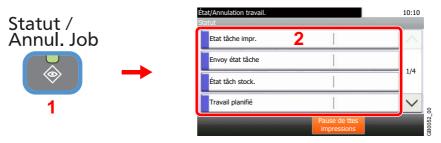

Appuyer sur [Etat tâche impr.], [Envoy état tâche], [État tâche stock.] ou [Travail planifié] pour vérifier l'état.


Vérifier l'état.



Se reporter aux sections Écran Etat tâche impr. à la page 8-3, Écran Envoy état tâche à la page 8-4, Écran État tâche stock. à la page 8-5 et Écran Travail planifié à la page 8-5.


Contenu des écrans État

Écran Etat tâche impr.

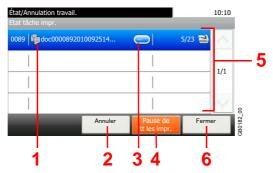

N°	Élément/Touche	Détails
1		Icône indiquant le type de travail ☐ Travail de copie ☐ Travail d'impression ☐ Travail depuis boîte de document ☐ Réception de fax ☐ Réception d'e-mail ☐ Rapport/liste ☐ Données à partir de la mémoire amovible
2	[Annuler]	Sélectionner le travail à annuler dans la liste et appuyer sur cette touche.
3	[]	Appuyer sur [] pour le travail dont lequel vous voulez afficher les informations détaillées.
4	[Pause de tt les impr.]	Pause de tous les travaux d'impression. Pour reprendre l'impression, il suffit d'appuyer une deuxième fois sur cette touche.
5		Statut du travail Impression Impression (annulation de priorité) Impression (interruption de copie) Impression en attente Impression en attente (annulation de priorité) Impression en attente (interruption de copie) Impression du travail Impression du travail Impression de début de l'impression. Impression de début de l'impression. (annulation de priorité) Impression a été suspendue en raison d'une annulation de priorité ou d'une opération d'interruption de copie.
6	[Fermer]	Fermer l'écran Etat tâche impr.


Écran Envoy état tâche

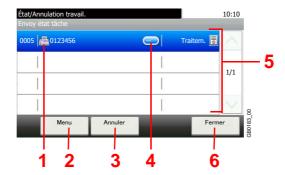

N°	Informations affichées/Touche	Détails
1	_	Icône indiquant le type de travail Envoi de fax Travail d'envoi vers dossier (SMB/FTP) Travail d'envoi de courrier électronique Travail d'envoi d'application Travail d'envoi mixte (multiple)
2	[Menu]*	L'appui sur cette touche afficher [Annulation de priorité]. Cette fonction permet de donner la priorité à un travail de fax en particulier. Sélectionner le travail de fax à envoyer immédiatement, puis appuyer sur [Menu], suivi de [Annulation de priorité].
3	[Annuler]	Sélectionner le travail à annuler dans la liste et appuyer sur cette touche.
4	[]	Appuyer sur [] pour le travail dont lequel vous voulez afficher les informations détaillées.
5	_	Statut du travail Envoi Envoi en attente Un travail pour lequel une transmission immédiate a été spécifiée est en attente de début de transmission. Pause du travail ou erreur Annulation du travail État avant le début de l'envoi, par exemple durant la numérisation des originaux.
6	[Fermer]	Fermer l'écran Envoy état tâche.


^{*} Cette fonction est affichée lorsque le fax en option est installé.

Écran État tâche stock.

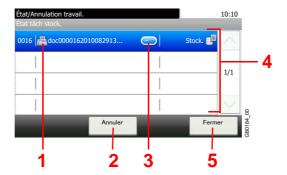

N°	Informations affichées/Touche	Détails
1	_	Icône indiquant le type de travail Stockage travail de numérisation Stockage travail d'impression Stockage travail fax
2	[Annuler]	Sélectionner le travail à annuler dans la liste et appuyer sur cette touche.
3	[]	Appuyer sur [] pour le travail dont lequel vous voulez afficher les informations détaillées.
4		Statut du travail Stockage de données Pause du travail ou erreur Annulation du travail État avant le début de l'enregistrement, par exemple durant la numérisation des originaux.
5	[Fermer]	Fermer l'écran État tâche stock.

Écran Travail planifié

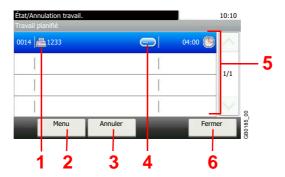

N°	Informations affichées/Touche	Détails
1	_	Icône indiquant le type de travail
		Envoi de fax
2	[Menu]	L'appui sur cette touche affiche [Commencer imméd.]. Sélectionner le travail à envoyer immédiatement, puis appuyer sur [Menu], suivi de [Commencer imméd.].
3	[Annuler]	Sélectionner le travail à annuler dans la liste et appuyer sur cette touche.
4	[]	Appuyer sur [] pour le travail dont lequel vous voulez afficher les informations détaillées.

N°	Informations affichées/Touche	Détails
5	_	Statut du travail Envoi en attente
6	[Fermer]	Ferme l'écran Tâche planifiée.

Vérification de l'historique des travaux

Cette fonction permet de vérifier l'historique des travaux terminés.

Écrans d'historique des travaux disponibles

Les historiques des travaux sont affichés dans trois écrans différents : Impressions, Envois et Stockages. Les écrans suivants sont disponibles.

Journ tâche impr	Copie	Env journ tâches	FAX
	Imprimante		Dossier (SMB/FTP)
	Réception de fax		E-mail
	Réception d'e-mail		Application
	Impression à partir de la Boîte de document		Mixte (Destinataires multiples)
	Rapport/liste des travaux	Journ tâch stock	Numérisation
	Impression de données à partir de la mémoire amovible		FAX Imprimante

1 Afficher l'écran.






Utiliser [∨] ou [∧] pour faire défiler vers le haut et le bas.

Appuyer sur [Journ tâche impr], [Env journ tâches] ou [Journ tâch stock] pour vérifier le journal.

Vérifier le journal.

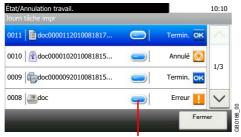

Affiche les détails de chaque travail.

Appuyer sur [Fermer] pour quitter l'écran.




L'historique peut être envoyé par e-mail.

Pour plus d'informations, se reporter à la section *Envoi de l'historique à la page 8-8*.

Envoi de l'historique

Il est possible d'envoyer l'historique par e-mail. L'envoi est possible manuellement selon les besoin ou automatiquement lorsqu'un nombre de travaux défini a été atteint.

1 Afficher l'écran.

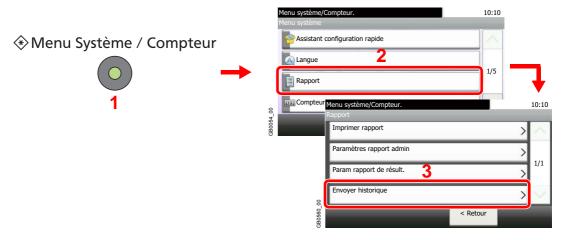

REMARQUE

Si l'administration des connexions d'utilisateurs est activée, seul l'administrateur peut enregistrer des fonctions.



Configurer la fonction.




Se reporter aux sections Sélection de la destination à la page 8-9, Transmission automatique de l'historique à la page 8-10, Transmission manuelle de l'historique à la page 8-10 et Réglage de l'objet de l'e-mail à la page 8-11.

Sélection de la destination

Sélectionner la destination d'envoi des historiques.


1 Afficher l'écran.

1 Consulter la section *Envoi de l'historique à la page 8-8* et afficher l'écran.

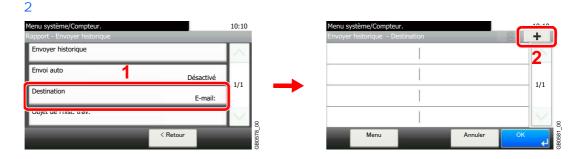


Sélectionner la destination.

Sélectionner dans le carnet d'adresses.

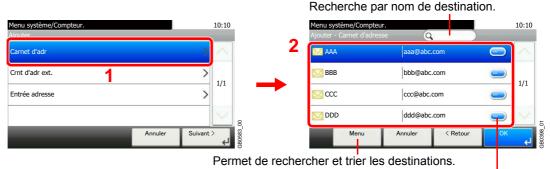

Affiche les détails de chaque destination.

Entrer une nouvelle adresse e-mail.

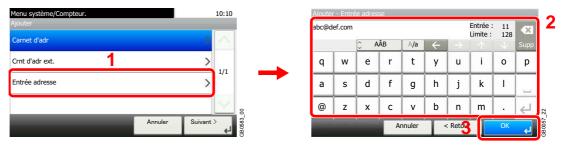

Jusqu'à 128 caractères peuvent être entrés.

Pour plus de détails sur la saisie de caractères, se reporter à la section *Méthode de saisie de caractères* à la page 11-7.

Accepter la destination.




Transmission automatique de l'historique


Cette fonction envoie automatiquement l'historique aux destinations sélectionnées lorsqu'un nombre de travaux défini a été journalisé.

7 Afficher l'écran.

1 Consulter la section *Envoi de l'historique à la page 8-8* et afficher l'écran.

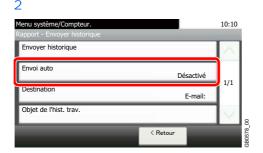

Sélectionner la fonction.

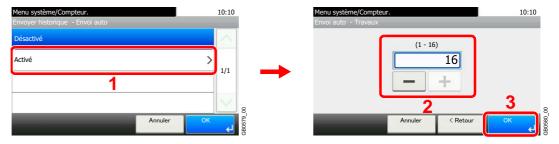

Appuyer sur [Activé] et entrer le nombre de travaux pour l'impression de l'historique. Ce nombre peut être compris entre 1 et 16.


Transmission manuelle de l'historique

Il est également possible d'envoyer manuellement l'historique aux destinations spécifiées.

7 Afficher l'écran.

Consulter la section Envoi de l'historique à la page 8-8 et afficher l'écran.

purpose of the state of the

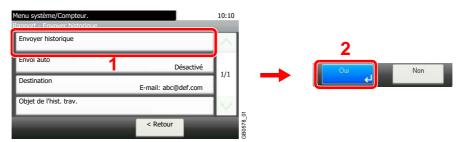

Réglage de l'objet de l'e-mail

Cette option définit automatiquement l'objet entré lors de l'envoi des historiques par e-mail.

1 Afficher l'écran.

1 Consulter la section *Envoi de l'historique à la page 8-8* et afficher l'écran.





Saisir un objet pour l'e-mail.



Jusqu'à 60 caractères peuvent être entrés.




Pour plus de détails sur la saisie de caractères, se reporter à la section *Méthode de saisie de caractères à la page 11-7.*

Vérification du statut des périphériques

Vérification du statut ou configuration des périphériques et des lignes installés ou connectés à la machine. Il est également possible de contrôler les périphériques en fonction de leur statut.



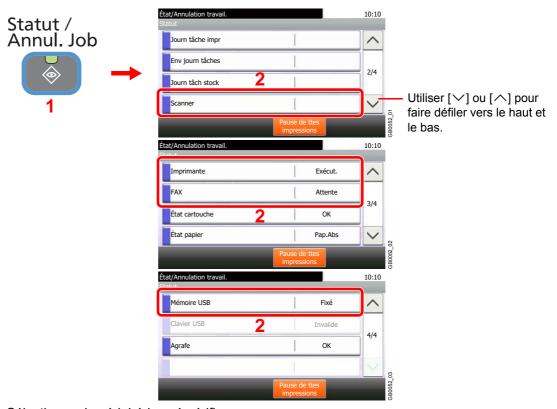

Sélectionner le périphérique à vérifier.

Vérifier l'état.

Scanner



Affichage du statut de numérisation des originaux dans le chargeur de documents ou des informations d'erreur (bourrage papier, capot ouvert, etc.).

Imprimante



Affichage des informations d'erreur, par exemple bourrage papier, manque de toner, manque de papier, et du statut, par exemple en attente.

FAX (Option)



- Affichage des informations relatives à l'envoi, à la réception et à la numérotation.
- Appuyer sur [Ligne dés.] pour annuler l'envoi ou la réception de fax.

Pour plus de détails, se reporter au manuel d'utilisation du fax.

Mémoire amovible




- Affichage de l'utilisation et de la capacité du support amovible connecté à la machine.
- · Appuyer sur [Menu], puis [Formater] pour formater le support externe.
- Appuyer sur [Retirer mémoire] pour retirer le support externe en toute sécurité. Cette opération est la même que pour Retrait de la mémoire USB à la page 7-9.

Vérification du niveau de toner et de papier

Vérification du niveau de toner, de papier et d'agrafes sur l'écran tactile.

1 Afficher l'écran.

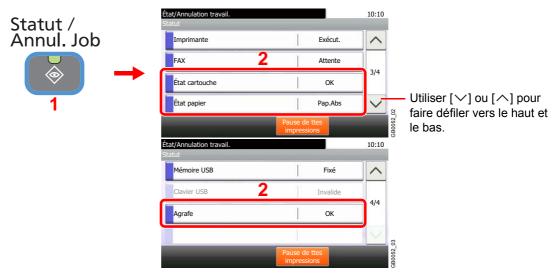

Sélectionner le consommable à vérifier.

Vérifier l'état.

État cartouche



La vérification du niveau de toner comporte 11 niveaux, de 100 à 0 %, et vérifie le statut du bac de récupération de toner.

État papier



La quantité de papier restant est affichée sur quatre niveau (100%, 70%, 30% et 0% (aucun)), toutefois, le papier du bac MF est affiché sur deux niveaux (100% et 0%). S'il n'y a pas de papier dans les magasins, le statut du papier sera indiqué par *Pas de papier*.

Statut des agrafes



Il est possible de vérifier le statut des agrafes

9 Configuration, enregistrement et gestion d'utilisateur

Ce chapitre aborde les sujets suivants :

Menu système	9-2
Méthode d'utilisation	
Paramètres du menu système	
Rapport	
Propriété util.	
Paramètres magasin/bac MF	
Paramètres communs	
Copie	
Envoyer	9-18
Favoris/Application	
Internet	9-19
Imprimante	
Système	
Date/Temporisation	
Réglage/Maintenance	
Administration des connexions d'utilisateurs	
Première administration des connexions d'utilisateurs	
Paramètres de connexion de l'utilisateur	
Activation/désactivation de l'administration des connexions d'utilisateurs	
Ajout d'un utilisateur	
Autorisation utilisateur local	
Mon panneau	
Modification et suppression d'utilisateurs	9-42
Connexion simple	
Autorisation de groupe	
Obtenir les propriétés d'utilisateur réseau	
Comptabilité des travaux	
Configuration initiale de la Comptabilité des travaux	
Paramètres de comptabilité des travaux	
Activation/désactivation de la comptabilité des travaux	
Connexion/déconnexion	
Ajout d'un compte	
Modification et suppression de comptes	
Restriction de l'utilisation de la machine	
Comptabilité du nombre de pages imprimées	
Impression d'un rapport de comptabilité	
Paramètre par défaut de comptabilité des travaux	
Travaux avec ID utilisateur inconnu	

Menu système

Configurer les paramètres concernant le fonctionnement général de la machine.

Méthode d'utilisation


Le menu système s'utilise comme suit :

7 Afficher l'écran.

♦ Menu Système / Compteur




Configurer la fonction.

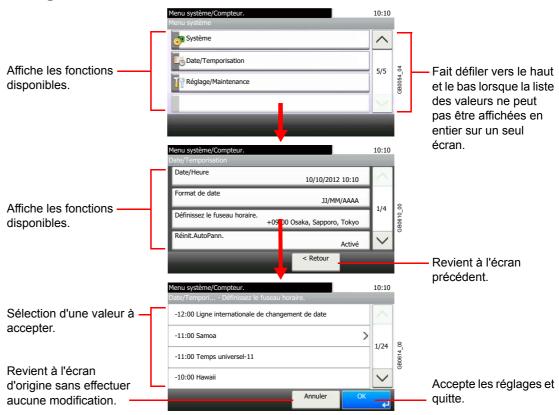

REMARQUE

Pour modifier les paramètres qui nécessitent des privilèges d'administrateur, il faut être connecté avec des privilèges d'administrateur.

Le nom d'utilisateur et le mot de passe de connexion par défaut sont les suivants.

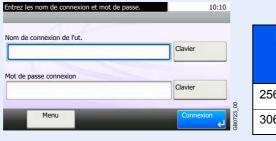

Nom du modèle	Nom de connexion de l'ut.	Mot de passe connexion
256i	2500	2500
306i	3000	3000

Se reporter à la section *Paramètres du menu système* à la page suivante et configurer selon les besoins.

Paramètres du menu système

Le menu système inclut :

Élément		Description	Page de référence
Assistant d'installation rapide		L'assistant de configuration rapide configure les paramètres du fax, du réseau et de l'économiseur d'énergie.	3-28
Langue		Cette fonction permet de sélectionner la langue d'affichage de l'écran tactile.	9-5
Rapport		Cette fonction permet d'imprimer des rapports en vue de vérifier les paramètres et l'état de la machine. Il est également possible de configurer des paramètres par défaut pour l'impression de rapports de résultats.	9-5
comp	oteur	Cette fonction permet de comptabiliser le nombre de pages imprimées ou numérisées.	3-13
Propi	riété util.	Permet d'afficher les informations sur les utilisateurs connectés et de modifier certaines de ces informations.	9-7
Parai	nètres magasin/bac MF	Sélectionner le format de papier et le type de support pour les magasins 1 à 3 et le bac MF.	9-8
Parai	mètres communs	Configure le fonctionnement général de la machine.	9-10
	Écran par défaut	Cette fonction permet de sélectionner l'écran qui s'affiche lors du démarrage (écran par défaut).	9-10
	Son	Cette fonction permet de définir les options d'alarme sonore émise par la machine en fonctionnement.	9-10
	Paramètres de l'original	Configure les paramètres pour les originaux.	9-10
	Paramètres du papier	Configure les paramètres pour le papier.	9-11
	Fonctions par défaut	Les valeurs par défaut sont les valeurs appliquées automatiquement à la fin du préchauffage ou lors de l'appui sur la touche Annuler .	9-14
		Cette fonction permet de définir des valeurs par défaut pour les paramètres de copie et d'envoi. La définition de valeurs utilisées régulièrement comme valeurs par défaut facilite l'exécution des travaux ultérieurs.	
		IMPORTANT: Pour activer immédiatement les paramètres par défaut modifiés, passer à l'écran de fonction et appuyer sur la touche Annuler.	
	Sortie du papier	Cette fonction permet de sélectionner un bac de sortie pour les travaux de copie, les travaux d'impression dans une Boîte personnalisée, à partir d'un ordinateur et les données de réception de fax.	9-15
	Limite prédéfinie	Cette fonction permet de limiter le nombre de copies pouvant être effectué à un moment donné.	9-15
	Gestion des erreurs	Cette fonction permet de demander l'annulation ou la poursuite d'un travail en cas d'erreur.	9-16
	Mesure	Cette fonction permet de sélectionner des formats de papier américains ou européens.	9-16
	Mise en page du clavier	Modifier la disposition du clavier de l'écran tactile utilisé pour entrer les caractères.	9-16
Type de clavier USB Décaler doc. d'une page		Sélectionner le type de clavier USB à utiliser.	9-17
		Définir les les documents d'une page sont triés ou non.	9-17
Copie		Configure les paramètres pour les fonctions de copie.	9-17

	Élément	Description	Page de référence
Envo	yer	Configure les paramètres pour les fonctions d'envoi.	9-18
Boîte de document		Configure les paramètres concernant la boîte de travaux et la boîte de sous-adresse. Pour les détails sur la boîte de travaux, se reporter à la section <i>Impression à la page 5-1</i> et pour les détails sur la boîte de sous-adresse, se reporter au <i>manuel d'utilisation du kit de FAX</i> .	_
FAX		Configure les paramètres pour les fonctions du fax. Se reporter au manuel d'utilisation du kit de FAX.	_
Favor	ris/Application	Configurer les paramètres pour Favoris/Application.	9-18
Intern	net	Définir le proxy pour la connexion à Internet à partir d'une application.	9-19
Carne	et d'adresse/touche unique	Configure les paramètres du carnet d'adresses et des touches uniques. Pour plus de détails sur le carnet d'adresses, se reporter à al section <i>Enregistrement des destinations dans le carnet d'adresses à la page 6-27</i> et pour les détails sur les touches uniques, se reporter à la section <i>Ajout d'une destination à une touche unique à la page 6-37</i> .	_
Nom d'utilisateur/Comptabilité des des travaux		Configure les paramètres concernant la gestion de la machine. Pour plus de détails sur la connexion utilisateur, se reporter à la section Administration des connexions d'utilisateurs à la page 9-31 et pour plus de détails sur la comptabilité des travaux, se reporter à la section Comptabilité des travaux à la page 9-57.	_
Imprii	mante	En cas d'impression à partir d'un ordinateur, les paramètres sont généralement définis au niveau de l'écran de l'application. Toutefois, les paramètres suivants sont disponibles pour configurer les valeurs par défaut de personnalisation de la machine.	9-19
Systè	me	Configure les paramètres système de la machine.	9-21
	Réseau	Configure les paramètres réseau.	9-21
	Configuration du blocage de l'interface	Cette option vous permet de protéger cette machine en bloquant l'interface avec les périphériques externes comme les hôtes USB ou les interfaces en option.	9-25
	Niveau de sécurité	Le paramètre de niveau de sécurité est une option de menu principalement utilisée par le personnel de service pour le travail de maintenance. Les clients n'ont pas besoin d'utiliser ce menu.	_
	Redémarrer	Cette fonction permet de redémarrer le processeur sans mettre la machine hors tension. Elle permet de résoudre les problèmes d'instabilité. (Comme un redémarrage ordinateur.)	_
	Paramètre disque RAM	Un disque RAM peut être créé et sa taille peut être définie.	9-25
	Mémoire optionnelle	Lorsqu'une mémoire en option est installée, sélectionner le schéma d'allocation de mémoire en fonction de l'application avec laquelle l'équipement est utilisé.	9-26
	Fonctions en option	Il est possible d'utiliser les applications optionnelles installées sur cette machine.	11-5
Date/	Temporisation	Configure les paramètres concernant la date et l'heure.	9-26
Réglage/Maintenance		Cette fonction permet de régler la qualité d'impression et d'effectuer la maintenance de la machine.	9-28


Langue

Élément	Description
Langue	Cette fonction permet de sélectionner la langue d'affichage de l'écran tactile.
	Valeur : English, Deutsch, Français, Español, Italiano, Nederlands, Русский, Português

Rapport

Cette fonction permet d'imprimer des rapports en vue de vérifier les paramètres et l'état de la machine. Il est également possible de configurer des paramètres par défaut pour l'impression de rapports de résultats.

Imprimer rapport

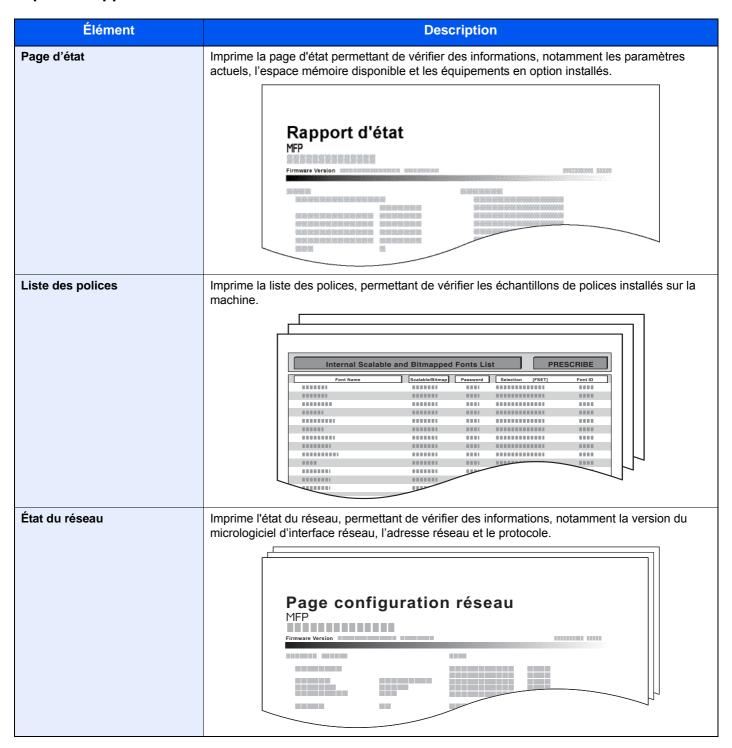

Élément	Description	
État du service	Imprime l'état du service. Permet d'imprimer des informations plus détaillées que la page d'état. Les techniciens après-vente utilisent généralement les pages d'état du service à des fins de maintenance.	
Rapport de comptabilité	Imprime le rapport comptable, permettant de vérifier les comptes enregistrés sur la machine. RAPPORT COMPTA. MFP Firaware Version MEDITARIO DE LE COMPTA DE L	

Paramètres de rapport de résultat

	Élément	Description
Rapport résult. d'envoi		Impression automatique d'un rapport de résultats de transmission à la fin de la transmission.
	E-mail/dossier	Impression automatique d'un rapport de résultats de transmission à la fin de la transmission par e-mail ou SMB/FTP. Valeur : Désactivé, Activé, Erreur uniquement
	Annulé avant l'envoi	Imprimer un rapport de résultat d'envoi lorsque le travail est annulé avant d'être envoyé. Valeur : Désactivé, Activé
Paramètre Avis de fin du travail		Joint les images envoyées aux avis de fin de travail. Valeur : Ne pas joindre l'image, Joindre l'image

Envoi de l'historique

Il est possible d'envoyer l'historique par e-mail. L'envoi est possible manuellement selon les besoin ou automatiquement lorsqu'un nombre de travaux défini a été atteint.



Se reporter à la section *Envoi de l'historique à la page 8-8*.

Propriété util.

Permet d'afficher les informations sur les utilisateurs connectés et de modifier certaines de ces informations.



Pour plus d'informations sur la connexion utilisateur, se reporter à la section *Administration des connexions d'utilisateurs à la page 9-31.*

Élément	Description
Nom d'utilisateur	Modifie le nom affiché sur la liste d'utilisateurs. Jusqu'à 32 caractères peuvent être entrés.
Nom de connexion de l'ut.	Affiche le nom de connexion de l'utilisateur qui est entré pour la connexion.
Mot de passe d'accès	Modifie le mot de passe entré pour la connexion. Jusqu'à 64 caractères peuvent être entrés.
Niveau d'accès	Affiche le niveau d'accès de l'utilisateur.
Nom de compte	Affiche le compte auquel appartient l'utilisateur.
Adresse e-mail	Modifie l'adresse e-mail de l'utilisateur. Jusqu'à 128 caractères peuvent être entrés.
Connexion simple	Modifie les paramètres correspondants lorsque la connexion simple est activée.
Mon panneau	Enregistre les paramètres pour chaque utilisateur. Les paramètres enregistrés ici peuvent être appliqués simplement en se connectant. Les utilisateurs du réseau ne sont pas affichés.
Nom de groupe	Affiche le nom présent dans la liste des groupes lorsque l'autorisation de groupe est activée.
ID groupe	Affiche l'ID présent dans la liste des groupes lorsque l'autorisation de groupe est activée.

Paramètres magasin/bac MF

Sélectionner le format de papier et le type de support pour les magasins 1 à 3 et le bac MF.

Magasin 1 (à 3)

Élément	Description
Format papier	Définir le format de papier à charger dans le magasin 1 et pour les chargeurs en option (magasins 2 et 3).
	Valeur
	Auto: Détection automatique du format de papier. Sélectionner [Métrique] ou [Pouce]. Métrique: Sélectionner entre A3, A4-R, A4, A5-R, B4, B5-R, B5, Folio ou 216 × 340 mm. Pouce: Sélectionner entre Ledger, Letter-R, Letter, Legal, Statement-R ou Oficio II. Autres: Sélectionner entre 8K, 16K-R ou 16K.
	IMPORTANT: Spécifiez le format de papier comme suit pour le magasin à utiliser pour la réception de fax.
	Modèles américains : Appuyer sur [Auto], puis sur [Pouce].
	Modèles européens : Appuyer sur [Auto], puis sur [Métrique].
Type de support	Définir le type de support à charger dans le magasin 1 et pour les chargeurs en option (magasins 2 et 3).
	Valeur : Normal (105 g/m² ou moins), Rugueux, Vélin (59 g/m² ou moins), Recyclé, Préimprimé, Relié, Couleur, Perforé, En-tête, Épais (106 g/m² et plus), Hte qualité, Perso 1-8.
	REMARQUE: Pour imprimer sur du papier pré-imprimé, perforé ou en-tête, se reporter à la section <i>Action pour papier spécial à la page 9-12</i> .
	Pour sélectionner un type de support différent de [Normal], se reporter à la section <i>Type de support à la page 9-11</i> . Lorsque les réglages de grammage ci-dessous sont sélectionnés, le support indiqué pour chaque réglage ne peut pas être sélectionné. Rugueux : Lourd 3 Relié : Lourd 3
	Épais : Lourd 3 ou Très lourd Perso 1 à 8 : Lourd 3 ou Très lourd
	Se reporter à la section <i>Type de support à la page 9-11</i> pour sélectionner perso 1 à 8.

Bac MF

Élément	Description			
Format papier	Définir le format de papier pour le bac MF.			
	Valeur			
	Métrique : Sélectionner entre A3, A4-R, A4, A5-R, A6-R, B4, B5-R, B5, B6-R, Folio ou 216 × 340 mm.			
	Pouce : Sélectionner entre Ledger, Letter-R, Letter, Legal, Statement-R, Executive ou Oficio II.			
	Autres: Sélectionner entre 8K, 16K-R, 16K, ISO B5, Enveloppe #10, Enveloppe #9, Enveloppe #6, Enveloppe Monarch, Enveloppe DL, Enveloppe C5, Enveloppe C4, Hagaki, Oufukuhagaki, Youkei 4, Youkei 2 ou Perso.			
	Entrée format : Entrer un format différent du format standard.			
	Modèles américains – X : 5,83 à 17" (par pas de 0,01"), Y : 3,86 à 11,69" (par pas de 0,01")			
	Modèles européens – X : 148 à 432 mm (par pas de 1 mm), Y : 98 à 297 mm (par pas de 1 mm)			
	REMARQUE : Pour les instructions sur la méthode de spécification du format de papier personnalisé, se reporter à la section Format papier personnalisé à la page 9-11.			
Type de support	Définir le type de support pour le bac MF.			
	Valeur : Normal (105 g/m² ou moins), Transparent, Rugueux, Vélin (59 g/m² ou moins), Étiquettes, Recyclé, Pré-imprimé, Relié, Carte, Couleur, Perforé, En-tête, Enveloppe, Épais (106 g/m² et plus), Haute qualité, Personnalisé 1-8			
	REMARQUE : Pour imprimer sur du papier pré-imprimé, perforé ou en-tête, se reporter à la section <i>Action pour papier spécial à la page 9-12</i> .			
	Se reporter à la section <i>Type de support à la page 9-11</i> pour sélectionner perso 1 à 8.			

Paramètres communs

Configure le fonctionnement général de la machine.

Écran par défaut

Élément	Description
Écran par défaut	Cette fonction permet de sélectionner l'écran qui s'affiche lors du démarrage (écran par défaut).
	Valeur : Copie, Envoi, Fax, Boîte de document, Favoris/Application, Statut

Son

Élément	Description
Alarme	Cette fonction permet de définir les options d'alarme sonore émise par la machine en fonctionnement.
Volume	Réglage du niveau sonore de l'alarme.
	Valeur : 0 (Muet), 1 (Minimum) à 5 (Maximum)
Confirmation de la clé	Émission d'un signal sonore lors de l'appui sur les touches du panneau de commande et de l'écran tactile.
	Valeur : Désactivé, Activé
Avis de fin du travail	Signal sonore annonçant la fin d'un travail d'impression.
	Valeur : Désactivé, Activé, Réception uniquement
	REMARQUE : [Réception fax uniquement] est affiché lorsque le fax en option est installé.
Prêt	Signal sonore annonçant la fin du préchauffage.
	Valeur : Désactivé, Activé
Avertissement	Signal sonore annonçant une erreur.
	Valeur : Désactivé, Activé
Confirmation de la clé	Signal sonore lorsqu'une touche du clavier USB en option est enfoncée.
(clavier USB)	Valeur : Désactivé, Activé

Paramètres de l'original

Élément	Description
Format d'original personnalisé	Cette fonction permet de configurer les formats d'originaux utilisés régulièrement.
	Pour enregistrer un format de papier personnalisé, appuyer sur [Activé] et entrer le format souhaité. L'option de format personnalisé s'affiche à l'écran pour permettre de sélectionner un format d'orignal.
	Valeur
	Personnalisé : Désactivé, Activé
	Entr. format
	Modèles américains – X : 2 à 17" (par pas de 0,01"), Y : 2 à 11,69" (par pas de 0,01")
	Modèles européens – X : 50 à 432 mm (par pas de 1 mm), Y : 50 à 297 mm (par pas de 1 mm)

Élément	Description
Détection auto original	Cette fonction permet de détecter automatiquement les originaux ayant un format spécial ou non standard.
A6/Hagaki	Étant donné que les formats A6 et Hagaki sont similaires, sélectionner l'un des deux pour la détection automatique. Valeur : A6, Hagaki
Folio	Sélectionner la détection automatique du format Folio. Valeur : Désactivé, Activé
11 × 15"	Sélectionner la détection automatique du format 11×15". Valeur : Désactivé, Activé

Paramètres du papier

Élément	Description
Format papier personnalisé	Cette fonction permet de configurer les formats de papier utilisés régulièrement.
	Pour enregistrer un format de papier personnalisé, appuyer sur [Activé] et entrer le format souhaité. L'option de format personnalisé s'affiche à l'écran pour permettre de sélectionner le papier chargé dans le bac MF.
	Valeur
	Personnalisé : Désactivé, Activé
	Entr. format
	Modèles américains – X : 5,83 à 17" (par pas de 0,01"), Y : 3,86 à 11,69" (par pas de 0,01")
	Modèles européens – X : 148 à 432 mm (par pas de 1 mm), Y : 98 à 297 mm (par pas de 1 mm)
Type de support	Cette fonction permet de sélectionner le grammage pour chaque type de papier.
	Pour les options Perso 1 à 8, les paramètres d'impression recto verso et le nom du type de support peuvent varier.
	Pour plus d'informations, se reporter à la section Type de support à la page 9-13.
Source de papier par défaut	Cette fonction permet de sélectionner la source de papier par défaut, Magasin 1 à 3 et bac MF. Valeur : Magasin 1 à 3, Bac MF
Sélection du papier	Cette fonction permet de sélectionner le papier par défaut.
	Valeur
	Auto : Sélection automatique du magasin contenant le même format papier que l'original.
	Source papier par défaut : Sélectionner la source de papier définie par <i>Source de papier par défaut</i> .
Support Mode Auto (N&B)	Cette fonction permet de sélectionner un type de support par défaut pour la sélection automatique du papier lorsque l'option [Auto] est sélectionnée dans Sélection du papier. Si l'option Normal est sélectionnée, la source de papier doit être chargée en papier ordinaire au format spécifié. Sélectionner [Tous types de supports] pour pouvoir charger tous les types de papier dans la source de papier au format spécifié.
	Valeur : Tous types de supports, Normal, Transparent, Rugueux, Vélin, Étiquettes, Recyclé, Préimprimé, Relié, Carte, Couleur, Perforé, En-tête, Enveloppe, Épais, Hte qualité, Perso 1 à 8

Élément	Description					
Action pour papier spécial	Lors de l'impression sur papier perforé, pré-imprimé et sur papier à en-tête, les perforations peuvent ne pas être alignées ou le sens d'impression peut être inversé selon le paramétrage des originaux et la combinaison des fonctions de copie. Dans ce cas, sélectionner [Définir sens d'impression] pour régler le sens d'impression. Si l'orientation du papier n'a pas d'importance, sélectionner [Priorité vit.].					
	Exemple : copie	e sur papier à en-	tête			
	Original	ABC	ABC	Magasin	Bac MF	
	Original	ABC	ABC	Magasin	Bac MF	
	Valeur : Définir	sens impression,	Priorité vit.			

Type de support

Sélectionner le type de support à modifier.

 \boldsymbol{Y} : Disponible \boldsymbol{N} : Non disponible

Grammage du papier	Léger	Normal 1	Normal 2	Normal 3	Lourd 1	Lourd 2	Lourd 3	Très lourd
Grammage (g/m²)	45 g/m² à 59 g/m²	60 g/m² à 74 g/m²	75 g/m² à 90 g/m²	91 g/m² à 105 g/m²	106 g/m² à 128 g/m²	129 g/m² à 163 g/m²	164 g/m² à 256 g/m²	Transparen ts
Normal	Υ	Υ	Y (par défaut)	Y	N	N	N	N
Transparent	N	N	N	N	Υ*	Y*	Y *	Y* (par défaut)
Rugueux	Υ	Υ	Υ	Y (par défaut)	Υ*	Υ*	Υ*	N
Vélin	Y (par défaut)	Y	Υ	Υ	N	N	N	N
Étiquettes	Υ*	Y *	Υ*	Υ*	Y* (par défaut)	Υ*	Υ*	Υ*
Recyclé	Υ	Υ	Y (par défaut)	Υ	N	N	N	N
Préimprimé	Υ	Y	Y (par défaut)	Υ	N	N	N	N
Relié	Υ	Y	Υ	Y (par défaut)	Υ	Υ	Υ*	N
Carte	N	N	N	N	Υ*	Y* (par défaut)	Υ*	Υ*
Couleur	Υ	Y	Y (par défaut)	Υ	N	N	N	N
Perforé	Υ	Y	Y (par défaut)	Υ	N	N	N	N
En-tête	Υ	Υ	Y (par défaut)	Υ	N	N	N	N
Enveloppe	N	N	N	N	Y *	Y * (par défaut)	Y *	Y *
Épais	N	N	N	N	Y	Y (par défaut)	Y *	Y *
Hte qual.	Y	Υ	Y (par défaut)	Y	N	N	N	N
Perso 1 à 8	Υ	Υ	Y (par défaut)	Υ	Υ	Υ	Y *	Y *

^{*} Le type de support ne peut pas être sélectionné pour les magasins.

Pour les options Perso 1 à 8, les paramètres d'impression recto verso et le nom du type de support peuvent varier.

Élément		Description
Perso 1 à 8	Recto-verso	Sélectionner le paramètre pour recto verso. Valeur : Interdire, Autoriser
	Nom	Modifier les noms des options Perso 1 à 8. Les noms sont limités à 16 caractères. Lors de la sélection du type de support sur le bac MF, le nom après modification s'affiche.

Fonctions par défaut

Élément	Description		
Format de fichier	Sélectionner le type par défaut des fichiers à envoyer. Valeur : PDF, TIFF, JPEG, XPS		
Orientation de l'original	Définir l'orientation de l'original par défaut. Valeur : Bord sup. haut, Bord sup. gche		
Assembler/Décaler	Cette fonction permet de sélectionner les paramètres par défaut des options Assembler/ Décaler. Valeur : Désactivé, Assembler uniquement, Décaler chaque page, Décaler chaque jeu		
Séparation des fichiers	Cette fonction permet de sélectionner les paramètres de séparation de fichiers par défaut. Valeur : Désactivé, Chaque page		
Résolution de numérisation	Cette fonction permet de sélectionner la résolution de numérisation par défaut. Valeur : 600×600dpi, 400×400dpi Ultra fin, 300×300dpi, 200×400dpi Super fin, 200×200dpi Fin, 200×100dpi Normal		
Sélection couleur	Cette fonction permet de sélectionner le mode couleur de numérisation de documents par défaut. Valeur : Auto (Couleur/Gris), Auto (Couleur/N & B), Couleur, Nuances de gris, Noir et blanc		
Image de l'original	Cette fonction permet de définir le type d'original par défaut. Valeur : Texte+Photo, Photo, Texte, Graphique/carte, Texte (pour OCR), Sortie imprimante		
Rég. densité arrière-plan	Sélectionner la valeur par défaut pour le réglage de la densité d'arrière-plan. Valeur : Désactivé, Auto, Manuel (+ foncé 5)		
EcoPrint	Cette fonction permet de sélectionner le mode EcoPrint par défaut. Valeur : Désactivé, Activé		
Éviter effet copie	Définir la valeur par défaut pour éviter l'effet copie. Valeur : Désactivé, Activé		
Zoom	Cette fonction permet de sélectionner le taux de reproduction par défaut, en cas de modification du format papier ou du format d'envoi après la mise en place des originaux. Valeur : 100%, Auto		
Marge	Cette fonction permet de sélectionner la marge par défaut. Valeur Gauche/Droite : -18 à 18, Haut/Bas : -18 à 18 Gauche/Droite : -0,75 à 0,75, Haut/Bas : -0,75 à 0,75		
Numérisation continue	Cette fonction permet de définir la numérisation continue par défaut. Valeur : Désactivé, Activé		
Rotation image auto	Cette fonction permet de sélectionner le paramètre de rotation image automatique par défaut. Valeur : Désactivé, Activé		
Entrée du nom de fichier	Cette fonction permet de définir un nom de travail entré automatiquement (par défaut). Il est également possible de configurer des informations complémentaires, par exemple Date et heure et N° de travail. Valeur Nom de fichier : Jusqu'à 32 caractères peuvent être entrés. Infos suppl. : Aucune, Date et heure, N° trav, N° trav & Date et heure, Date et heure & N° trav		

Élément	Description		
Objet/corps de l'E-Mail	Cette fonction permet de définir le sujet et le corps entrés automatiquement (objet et corps par défaut) lors de l'envoi des originaux numérisés par e-mail.		
	Valeur		
	Objet : Jusqu'à 60 caractères peuvent être entrés.		
	Corps : Jusqu'à 500 caractères peuvent être entrés.		
Transmission cryptée FTP	Définir la valeur par défaut pour le cryptage du document pendant la transmission.		
	Valeur : Désactivé, Activé		
	REMARQUE : Ce paramètre est affiché lorsque le protocole sécurisé [SSL] est réglé sur [Activé].		
Impression JPEG/TIFF	Sélectionner la taille de l'image (résolution) lors de l'impression de fichier JPEG ou TIFF.		
	Valeur : Format papier, Résolution de l'image, Résolution impression		
Adapter XPS à la page	Régler la valeur par défaut pour la fonction d'adaptation XPS à la page.		
	Valeur : Désactivé, Activé		
Paramètres détaillés	_		
Qualité image	Régler la valeur par défaut pour la plage de réglage de la qualité d'image lors de la sélection du format de fichier avec lequel envoyer et stoker les images.		
	Valeur : 1 Basse (haute compr.), 2, 3, 4, 5 Haute (basse compr.)		
PDF/A	Régler la valeur par défaut pour PDF/A lors de la sélection du format de fichier avec lequel envoyer et stoker les images.		
	Valeur : Désactivé, PDF/A-1a, PDF/A-1b		

^{*} Pour pouvoir activer immédiatement les paramètres par défaut modifiés, passer à l'écran de fonction et appuyer sur la touche **Réinitialiser**.

Sortie du papier

Élément	Description
Sortie du papier	Cette fonction permet de sélectionner un bac de sortie pour les travaux de copie, les travaux d'impression dans une boîte de travaux, à partir d'un ordinateur et les données de réception de fax.*
	Valeur : Plateau interne, Plat.mod.fin., Plateau sépar. travaux REMARQUE : Si le module de finition en option a été installé, [Plateau interne] sera remplacé par [Plat.mod.fin.].

^{*} Pour activer immédiatement les paramètres par défaut modifiés, passer à l'écran de fonction et appuyer sur la touche **Annuler**.

Limite prédéfinie

Élément	Description
Limite prédéfinie	Cette fonction permet de limiter le nombre de copies pouvant être effectué à un moment donné. Valeur : 1 à 999 copies.

Gestion des erreurs

Élément	Description
Erreur Recto verso	Sélectionner une action lorsque l'impression recto verso n'est pas possible pour le format et le type de papier sélectionnés. Valeur Recto: Impression en recto Affich. erreur: Un message demandant l'annulation de l'impression s'affiche.
Erreur de finition	Sélectionner des actions alternatives lorsque la finition (agrafage ou décalage) n'est pas disponible pour le format de papier ou le type de support sélectionnés. Valeur Ignorer : Impression sans tenir compte des paramètres. Affich. erreur : Un message demandant l'annulation de l'impression s'affiche.
Erreur absence agrafe	Sélectionner une action en cas de manque d'agrafes lors de l'impression. Valeur Ignorer : L'impression se poursuit sans agrafage. Affich. erreur : Un message demandant l'annulation de l'impression s'affiche. REMARQUE : Cette fonction nécessite le finisseur de document en option.
Erreur limite agraf.	Sélectionner une action en cas de dépassement de la capacité d'agrafage lors de l'impression. Valeur Ignorer : L'impression se poursuit sans agrafage. Affich. erreur : Un message demandant l'annulation de l'impression s'affiche. REMARQUE : Cette fonction nécessite le finisseur de document en option.
Papier non-correspondant	Sélectionner une action lorsque le format ou le type du papier sélectionné ne correspondant pas au format ou au type chargé dans la source de papier spécifiée lors de l'impression à partir de l'ordinateur en spécifiant le magasin ou le bac MF. Valeur Ignorer: Impression sans tenir compte des paramètres. Affich. erreur: Un message demandant l'annulation de l'impression s'affiche.
Papier introduit non- correspondant	Sélectionner l'action à effectuer lorsque le format de papier défini pour la source de papier ne correspond pas au format de papier effectivement chargé. Valeur Ignorer : Impression sans tenir compte des paramètres. Affich. erreur : Un message demandant l'annulation de l'impression s'affiche.

Mesure

Élément	Description
Mesure	Cette fonction permet de sélectionner des formats de papier américains ou européens.
	Valeur: mm, pouce

Mise en page du clavier

Élément	Description
Mise en page du clavier	Modifier la disposition du clavier de l'écran tactile utilisé pour entrer les caractères.
	Valeur : QWERTY, QWERTZ, AZERTY

Type de clavier USB

Élément	Description
Type de clavier USB	Sélectionner le type de clavier USB à utiliser. Valeur : US-Anglais, US-Anglais avec Euro, Français, Allemand

Décaler doc. d'une page

Élément	Description
Décaler doc. d'une page	Définir les les documents d'une page sont triés ou non.
	Valeur : Désactivé, Activé
	REMARQUE : Ce paramètre s'affiche lorsqu'un module finition de documents en option est installé.

Copie

Configure les paramètres pour les fonctions de copie.

Élément	Description
Sélection automatique du papier	Si [Auto] est sélectionné dans la fonction Sélection du papier, cette fonction permet la sélection automatique du papier lors du changement du taux de zoom.*
	Valeur
	Format le mieux adapté : Sélection du papier en fonction du zoom actuel et du format de l'original.
	Identique à l'original : Sélection du papier correspondant au format de l'original, quel que soit le zoom.
Priorité % automatique	Lorsqu'une source de papier ayant un format différent de l'original est sélectionnée, cette fonction permet de définir l'application automatique ou non du zoom (réduction/agrandissement).*
	Valeur : Désactivé, Activé
Réserver priorité suivante	Lorsque la numérisation de l'original est terminée, l'écran de base s'affiche et il est possible de passer à l'opération suivante.
	Valeur : Désactivé, Activé
Action rotation image auto	Définir si l'image est pivotée lorsque l'orientation du document à imprimer est différente de l'orientation du papier.
	Valeur:
	Copie man. sans rotation : Si une source de papier ou un taux d'agrandissement sont spécifiés, l'image n'est pas pivotée.
	Appliquer tout : Pivote toutes les images.
	Suivre format image : L'image est pivotée si l'image pivotée s'adapte au papier.
	REMARQUE : Cette fonction est activée uniquement lorsque Rotation image auto à la page 4-16 est réglée sur [Activé].

^{*} Pour activer immédiatement les paramètres par défaut modifiés, passer à l'écran de fonction et appuyer sur la touche **Annuler**.

Envoyer

Configure les paramètres pour les fonctions d'envoi.

	Élément	Description
Conf. dest. avant envoi		Lors de l'exécution des travaux d'envoi, afficher l'écran de confirmation des destinations après avoir appuyé sur la touche Départ . Valeur : Désactivé, Activé
Cont	r. entrée nouv. dest.	Lors de l'ajout d'une nouvelle destination, afficher l'écran de vérification d'entrée pour vérifier la destination entrée. Valeur : Désactivé, Activé
Envo	i et transfert	Définir si envoyer l'original à une autre destination et le stocker lors de l'envoi d'images.
	Renvoi auto	Définir la règle pour l'envoi de l'original. Plusieurs règles peuvent être sélectionnées. Valeur Renvoi auto : Désactivé, Activé Règle : FAX, E-mail, Dossier(SMB), Dossier(FTP) REMARQUE : [FAX] est affiché lorsque le kit de FAX en option est installé.
	destination	Définir la destination à utiliser pour le stockage d'originaux. Sélectionner la destination en utilisant l'une des méthodes suivantes : Carnet d'adresses Crnt d'adr. ext. Entrée adresse (E-mail) Entrée adresse (dossier)
Compression TIFF couleur		Sélectionner la méthode de compression pour les images TIFF gérées sur cette machine. Valeur : TIFF V6, TTN2
Écran par défaut		Pour définir l'écran par défaut affiché lors de l'appui sur la touche Envoyer , procéder comme suit. Valeur : Destination, Carnet d'adresses, Crnt d'adr. ext., Touche unique

Favoris/Application

Configurer les paramètres pour Favoris/Application.

Élément	Description
Écran par défaut	Pour définir l'écran par défaut affiché lors de l'appui sur la touche Favoris/Application , procéder comme suit. Valeur : Favoris, Application, Application 1 - 5 (applications utilisées)
Application	Il est possible d'installer, d'activer, de désactiver et de supprimer les applications. Une liste d'applications installées est affichée. Pour afficher les détails de l'application sélectionnée, appuyer sur [Détails].

	Élément	Description
Men	u Ajouter	Il est possible d'installer de nouvelles applications.
		Pour afficher les détails de l'application sélectionnée, appuyer sur [Détails].
		REMARQUE: Pour installer les applications, brancher la mémoire USB contenant l'application à installer dans le port USB. Si La mémoire amovible est reconnue. Affichage des fichiers. s'affiche, appuyer sur [Non].
		Pour retirer la mémoire USB, appuyer sur [Retirer mémoire] et attendre l'affichage du message <i>Retrait mémoire amovible sans risque</i> . Retirer ensuite la mémoire USB.
	Activer	Active l'application sélectionnée dans la liste.
		[Officiel] : L'application peut être utilisée sans limite de durée. La saisie de la clé de licence peut être nécessaire.
		[Essai] : L'application peut être utilisée à titre d'essai pendant une durée limitée.
	Désactiver	Désactive l'application sélectionnée dans la liste.
	Imprimer rapport	Imprime les informations sur les applications installées. Le nom de l'application, l'ID (ID de l'application), la version et d'autres informations peuvent être vérifiés.
	Supprimer	Supprime l'application sélectionnée dans la liste.

Internet

Définir le proxy pour la connexion à Internet à partir d'une application.

	Élément	Description
Proxy	1	Définir les paramètres du proxy. Valeur : Désactivé, Activé
	Util. même proxy	Sélectionner si le même serveur proxy doit être utilisé ou non pour tous les protocoles. Si le même serveur proxy n'est pas utilisé, sélectionner [Désactiver]. Valeur : Désactivé, Activé
	Serveur proxy HTTP	Définir un serveur proxy (HTTP). Valeur : (entrer l'adresse du proxy et le numéro de port).
	Serveur proxy HTTPS	Définir un serveur proxy (HTTPS). Ce paramètre est disponible lorsque [Util. même proxy] est réglé sur [Désactivé]. Valeur : (entrer l'adresse du proxy et le numéro de port).
	Aucun dom. proxy	Configurer les domaines qui n'utilisent pas de proxy. Valeur : (entrer le nom de domaine).

Imprimante

En cas d'impression à partir d'un ordinateur, les paramètres sont généralement définis au niveau de l'écran de l'application. Toutefois, les paramètres suivants sont disponibles pour configurer les valeurs par défaut de personnalisation de la machine.

Élément	Description
Émulation	Sélectionner l'émulation de la machine en cas de commande par d'autres imprimantes. Valeur : PCL6, KPDL, KPDL(Auto)

Élément	Description
Rapport d'erreur KPDL	En cas d'erreur durant l'impression en mode d'émulation KPDL, sélectionner si le rapport des erreurs doit être imprimé ou non.
	Valeur : Désactivé, Activé
EcoPrint	Cette fonction permet d'activer le mode EcoPrint pour réaliser des économies de toner. Cette option est recommandée pour les copies de test où l'impression plus pâle ne constitue pas un problème. Valeur : Désactivé, Activé
A 1 A40	
Annuler A4/Letter	Cette fonction permet de traiter les formats A4 et Letter qui sont similaires, comme un même format lors de l'impression. Valeur
	Désactivé : Les formats A4 et Letter sont considérés comme différents.
	Activé : Les formats A4 et Letter sont considérés comme identiques. La machine utilisera n'importe quel format se trouvant dans la source de papier.
Recto verso	Cette fonction permet de sélectionner l'orientation de la reliure en mode recto verso.
	Valeur : Recto, Recto verso Bord rel. long, Recto verso Bord rel.court
Copies	Cette fonction permet de définir le nombre de copies, entre 1 et 999.
	Valeur: 1 à 999 copies
Orientation	Définir l'orientation par défaut [Portrait] ou [Paysage]. Valeur : Portrait, Paysage
A4 étendu	Activer cette option pour augmenter le nombre maximum de caractères pouvant être imprimée sur une ligne pour une page A4 (80 caractères d'une taille de 10) et au format Letter (80 caractères d'une taille de 10). Ce réglage ne fonctionne que pour l'émulation PCL 6.
	Valeur : Désactivé, Activé
Expiration du délai saut de page	Lors de la réception de données de l'ordinateur, la machine doit parfois attendre si aucune information ne permet d'identifier le fait que la dernière page ne comporte pas de données à imprimer. Une fois le délai prédéfini écoulé, la machine sort automatiquement le papier. Le délai varie de 5 à 495 secondes. Valeur : 5 à 495 secondes
Saut de ligne	Cette fonction permet de définir le saut de ligne lorsque la machine reçoit le code de saut de
, and the second	ligne (code caractère 0AH). Valeur : Saut de ligne, Saut de ligne et ret.chariot, Ignorer saut
Retour chariot	Cette fonction permet de définir le retour chariot lorsque la machine reçoit le code de retour (code caractère 0DH).
	Valeur : Retour chariot, Saut de ligne et ret.chariot, Ignorer retour
Nom trav.	Définir si le nom de travail est affiché ou non dans le pilote d'imprimante. Valeur : Désactivé, Activé
Nom d'utilisateur	Définir si le nom d'utilisateur est affiché ou non dans le pilote d'imprimante. Valeur : Désactivé, Activé
Mode d'alimentation du papier	Durant l'impression à partir de l'ordinateur, sélectionner le mode d'alimentation du papier lorsque la source de papier et le type sont spécifiés. Valeur Auto : Chercher la source de papier qui correspond au format et au type de papier sélectionné. Fixe : Imprimer sur le papier chargé dans la source de papier spécifiée.
Résolution	Définir la résolution d'impression. Valeur : 600 dpi, Fast1200
KIR	Cette machine est dotée des fonctions de lissage qui permettent d'obtenir une résolution exceptionnelle d'environ 2400 dpi × 600 dpi en sortie. Valeur : Désactivé, Activé

Système

Configure les paramètres système de la machine.

Réseau

Configure les paramètres réseau.

Nom d'hôte

Élément	Description
Nom d'hôte	Vérifier le nom d'hôte de la machine.

TCP/IP

	Élément	Description
TCP/	IP	Cette fonction permet de configurer TCP/IP pour une connexion au réseau Windows.* Valeur : Désactivé, Activé
Parai	nètres IPv4	Cette fonction permet de configurer TCP/IP (IPv4) pour une connexion au réseau. Le réglage IPv4 est disponible lorsque [Activé] est sélectionné pour [TCP/IP].*
	DHCP	Sélectionner l'utilisation ou non du serveur DHCP (IPv4). Valeur : Désactivé, Activé
	Bonjour	Sélectionner l'utilisation ou non de Bonjour. Valeur : Désactivé, Activé
	Auto-IP	Sélectionner l'utilisation ou non de l'Auto-IP. Valeur : Désactivé, Activé
	Adresse IP	Définir les adresses IP. Valeur : ###.###.###
	Masque de sous-réseau	Définir les masques de sous-réseau IP. Valeur : ###.###.###
	Passerelle par défaut	Définir les adresses IP de passerelle. Valeur : ###.###.###

^{*} Après la modification des paramètres, redémarrer le système ou mettre la machine hors tension, puis à nouveau sous tension.

Élément	Description
Paramètres IPv6	Cette fonction permet de configurer TCP/IP (IPv6) pour une connexion au réseau. Le réglage IPv6 est disponible lorsque [Activé] est sélectionné pour [TCP/IP].*
IPv6	Définir si utiliser ou non IPv6. Valeur : Désactivé, Activé
Réglage manuel	Spécifier manuellement l'adresse IP, la longueur du préfixe et l'adresse de passerelle pour TCP/IP (IPv6). Le réglage manuel est disponible lorsque [Activé] est sélectionné pour [IPv6]. Valeur Adresse IP (Manuel): (numéros (128 bits au total) séparés par des points) Longueur de préfixe: 0 à 128 Passerelle par défaut: ###.###.### REMARQUE: [Passerelle par défaut] est affiché lorsque [Désactivé] est sélectionné pour [RA (Stateless)].
RA (Stateless)	Sélectionner l'utilisation ou non de RA (Stateless). Les réglages RA (Stateless) sont disponibles lorsque [Activé] est sélectionné pour [IPv6]. Lorsque [Activé] est sélectionné, [Adresse IP 1 (à 5)] s'affiche sous [Adresse IP (Stateless)/Longu. préfixe]. Valeur: Désactivé, Activé
DHCP	Sélectionner l'utilisation ou non du serveur DHCP (IPv6). Les réglages DHCP (IPv6) sont disponibles lorsque [Activé] est sélectionné pour [IPv6]. Valeur : Désactivé, Activé

^{*} Après la modification des paramètres, redémarrer le système ou mettre la machine hors tension, puis à nouveau sous tension.

Élément	Description
étails du protocole	Le tableau ci-après répertorie les paramètres de fonction liés au réseau. Les fonctions liées au réseau sont disponibles lorsque [TCP/IP] est réglé sur [Activé].
NetBEUI	Sélectionner la réception ou non des documents en utilisant NetBEUI.* Valeur : Désactivé, Activé
LPD	Sélectionner la réception ou non des documents en utilisant le protocole réseau LDP.* Valeur : Désactivé, Activé
SMTP (transmis. E-mail)	Sélectionner l'envoi d'e-mail ou non avec SMTP. Valeur : Désactivé, Activé
POP3 (réception e-mail)	Sélectionner la réception d'e-mail ou non avec POP3. Valeur : Désactivé, Activé
Client FTP (transmission)	Sélectionner l'envoi ou non des documents en utilisant FTP. Si [Activé] est sélectionné, définir le numéro de port FTP. Utiliser le port FTP par défaut 21. Valeur : Désactivé, Activé, Port 1 - 65 535
Serveur FTP (Réception)	Sélectionner la réception ou non des documents en utilisant FTP.* Valeur : Désactivé, Activé
Client SMB (transmission)	Sélectionner l'envoi ou non des documents en utilisant SMB. Si [Activé] est sélectionné, définir le numéro de port SMB par défaut. Utiliser le port SMB par défaut 139. Pour Windows Vista/7, utiliser 445. Valeur : Désactivé, Activé, Port 1 - 65 535
LDAP	Sélectionner l'utilisation ou non de LDAP. Valeur : Désactivé, Activé
SNMP	Sélectionner la communication ou non avec SNMP.* Valeur : Désactivé, Activé
SNMPv3	Sélectionner la communication ou non avec SNMPv3.* Valeur : Désactivé, Activé
НТТР	Sélectionner la communication ou non avec HTTP.* Valeur : Désactivé, Activé
HTTPS	Sélectionner la communication ou non avec HTTPS. SSL doit être réglé sur [Activé] dans SSL à la page 9-24.* Valeur : Désactivé, Activé
IPP	Sélectionner la communication ou non avec IPP. Si [Activé] est sélectionné, définir le numéro de port IPP par défaut. Utiliser le port IPP par défaut 631.* Valeur : Désactivé, Activé, Port 1 - 32 767
IPP sur SSL	Sélectionner l'utilisation ou non de IPP sur SSL. Si [Activé] est sélectionné, définir le numéro de port IPP over SSL par défaut. Utiliser le port IPP over SSL par défaut 443. SSL doit être réglé sur [Activé] dans SSL à la page 9-24.* Valeur : Désactivé, Activé, Port 1 - 32 767
Port Raw	Sélectionner la réception ou non des documents en utilisant le port Raw.* Valeur : Désactivé, Activé
ThinPrint	Sélectionner l'utilisation ou non de ThinPrint. Valeur : Désactivé, Activé
ThinPrintOverSSL	Sélectionner l'utilisation ou non de ThinPrintOverSSL. SSL doit être réglé sur [Activé] dans SSL à la page 9-24. Valeur : Désactivé, Activé

^{*} Après la modification des paramètres, redémarrer le système ou mettre la machine hors tension, puis à nouveau sous tension.

Numérisation WSD

Élément	Description
Numérisation WSD	Sélectionner l'utilisation ou non de la numérisation WSD.* Valeur : Désactivé, Activé

^{*} Après la modification des paramètres, redémarrer le système ou mettre la machine hors tension, puis à nouveau sous tension.

Impression WSD

Élément	Description
Impression WSD	Sélectionner l'utilisation ou non de l'impression WSD.*
	Valeur : Désactivé, Activé

Après la modification des paramètres, redémarrer le système ou mettre la machine hors tension, puis à nouveau sous tension.

WSD amélioré

Élément	Description
WSD amélioré	Sélectionner s'il faut utiliser le service Web propriétaires de nous.*
	Sélectionner [Désactivé] pour désactiver la fonction des pilotes WIA, TWAIN et Network FAX. Pour désactiver la fonctionnalité NETWORK PRINT MONITOR, WSD amélioré, WSD amélioré (SSL), SNMP et SNMPv3 (se reporter à la section <i>Détails du protocole à la page 9-23</i>) doivent être réglés sur [Désactivé]. Valeur : Désactivé, Activé

Après la modification des paramètres, redémarrer le système ou mettre la machine hors tension, puis à nouveau sous tension.

WSD amélioré (SSL)

Élément	Description
WSD amélioré (SSL)	Sélectionner s'il faut utiliser les services Web propriétaires de nous sur SSL.*
	Valeur : Désactivé, Activé

^{*} Après la modification des paramètres, redémarrer le système ou mettre la machine hors tension, puis à nouveau sous tension.

IPSec

Élément	Description
IPSec	Effectuer ce réglage en cas d'utilisation d'IPSec.*
	Valeur : Désactivé, Activé

^{*} Après la modification des paramètres, redémarrer le système ou mettre la machine hors tension, puis à nouveau sous tension.

Protocole sécurisé

Élément	Description
SSL	Sélectionner l'utilisation ou non de SSL.* Valeur : Désactivé, Activé
Sécurité IPP	Sélectionner le niveau de sécurité IPP. Ce paramètre est disponible lorsque SSL est réglé sur [Activé].* Valeur : IPP/IPP over SSL, IPPoverSSL uniquement
Securité HTTP	Sélectionner le niveau de sécurité HTTP. Ce paramètre est disponible lorsque SSL est réglé sur [Activé].* Valeur : HTTP/HTTPS, HTTPS uniquement

Élément	Description
Sécurité LDAP (Crnt d'adr. ext.)	Sélectionner le type de cryptage en fonction du type de sécurité utilisé par le serveur LDAP. Ce paramètre est disponible lorsque SSL est réglé sur [Activé].* **
Sécurité LDAP (Propriété util.)	Valeur : Désactivé, SSL/TLS, STARTTLS
Sécurité SMTP	Sélectionner le protocole de communication en fonction du type de sécurité utilisé par le serveur SMTP. Ce paramètre est disponible lorsque SSL est réglé sur [Activé]. Valeur : Désactivé, SSL/TLS, STARTTLS
Sécurité POP3 (utilisateur 1)	Sélectionner le protocole de communication en fonction du type de sécurité utilisé par le serveur POP3. Ce paramètre est disponible lorsque POP3 est réglé sur [Activé]. Valeur : Désactivé, SSL/TLS, STARTTLS
Sécurité POP3 (utilisateur 2)	
Sécurité POP3 (utilisateur 3)	

^{*} Après la modification des paramètres, redémarrer le système ou mettre la machine hors tension, puis à nouveau sous tension.

Interface LAN

Élément	Description
Interface LAN	Spécifier les paramètres de l'interface LAN à utiliser.*
	Valeur : Auto, 10BASE-Half, 10BASE-Full, 100BASE-Half, 100Base-Full, 1000BASE-T

^{*} Après la modification des paramètres, redémarrer le système ou mettre la machine hors tension, puis à nouveau sous tension.

Configuration du blocage de l'interface

Cette option vous permet de protéger cette machine en bloquant l'interface avec les périphériques externes comme les hôtes USB ou les interfaces en option.

Élément	Description
Hôte USB	Cette option bloque et protège le logement mémoire USB (A1) ou le port USB (A2) (hôte USB).* Valeur : Déverrouiller, Verrouiller
Périphérique USB	Cette option verrouille et protège le connecteur d'interface USB (B1) (périphérique USB).* Valeur : Déverrouiller, Verrouiller
Stockage USB	Cette option verrouille et protège le logement de mémoire USB (A1).* Valeur : Déverrouiller, Verrouiller
Interface optionnelle 1	Cette option verrouille et protège les logements d'interface en option (OPT1 ou OPT2).*
Interface optionnelle 2	Valeur : Déverrouiller, Verrouiller

^{*} Après la modification des paramètres, redémarrer le système ou mettre la machine hors tension, puis à nouveau sous tension.

Paramètre disque RAM

Élément	Description
Paramètre disque RAM	Un disque RAM peut être créé et sa taille peut être définie. La création d'un disque RAM permet l'impression depuis une boîte de travaux.*
	Valeur Paramètre disque RAM : Désactivé, Activé Taille disque RAM : La plage de réglage varie selon la quantité de mémoire installée et le paramètre d'usage de la mémoire en option.

^{*} Après la modification des paramètres, redémarrer le système ou mettre la machine hors tension, puis à nouveau sous tension.

^{**} LDAP doit être réglé sur [Activé] dans Détails du protocole à la page 9-23.

Mémoire optionnelle

	Élément	Description
N	<i>l</i> lémoire optionnelle	Lorsqu'une mémoire en option est installée, sélectionner le schéma d'allocation de mémoire en fonction de l'application avec laquelle l'équipement est utilisé.* Valeur : Priorité imprimante, Normal, Priorité copie

^{*} Après la modification des paramètres, redémarrer le système ou mettre la machine hors tension, puis à nouveau sous tension.

Date/Temporisation

Configure les paramètres concernant la date et l'heure.

Élément	Description
Date/heure	Définition de la date et de l'heure en fonction du lieu où la machine est utilisée. En cas d'utilisation de la fonction Envoi en E-mail, la date et l'heure définies à ce stade seront affichées dans l'en-tête. Valeur : Année (2000 à 2037), Mois (1 à 12), Jour (1 à 31), Heure (00 à 23), Minute (00 à 59), Seconde (00 à 59)
Format de la date	Cette fonction permet de sélectionner le format d'affichage de l'année, du mois et du jour. L'année est affichée en notation occidentale. Valeur : Mois/Jour/Année, Jour/Mois/Année, Année/Mois/Jour
Fuseau horaire	Définissez le décalage horaire par rapport à l'heure GMT. Sélectionnez le fuseau horaire le plus proche.
Réinitialisation auto du panneau	Si aucun travail n'est effectué durant un certain temps, cette fonction réinitialise automatiquement les paramètres et restaure les valeurs par défaut. Sélectionner l'utilisation ou non de la réinitialisation automatique du panneau. Valeur : Désactivé, Activé REMARQUE : Le délai devant s'écouler avant la réinitialisation du panneau est défini avec Temporisation de la réinitialisation du panneau.
Temporisation de la réinitialisation du panneau	Si l'option [Activé] a été sélectionnée dans Réinit. auto du panneau, cette fonction permet de définir le délai d'attente avant la Réinit. auto du panneau. Valeur : 5 à 495 secondes (par incrément de cinq secondes)
	REMARQUE : Si l'option [Désactivé] est sélectionnée dans [Réinit. auto du panneau], l'affichage de l'heure n'apparaît pas.
Temporisation faible consommation	Définir le délai avant le passage au mode faible consommation. Valeur : 1 à 240 minutes (par incréments de 1 minute).
Veille automatique	Définissez la veille automatique pour passer en mode veille après une période d'inactivité. Valeur : Désactivé, Activé REMARQUE : Pour plus d'informations sur le mode veille, se reporter à la section Veille et veille automatique à la page 2-23.
	Le délai devant s'écouler avant l'activation de la fonction veille est défini avec <i>Mise en veille</i> .

Élément	Description
Niveau de veille	Sélectionnez le niveau de veille. Régler le mode économie d'énergie pour réduire la consommation d'énergie encore davantage par rapport au mode veille. Valeur : Reprise rapide, Économiseur d'énergie REMARQUE : Si la carte Ethernet Gigabit en option est installée, l'économie d'énergie ne peut pas être spécifiée.
(Paramètres détaillés)	Définir l'utilisation ou non du mode économiseur d'énergie pour chacune des fonctions suivantes : Réseau Câble USB Lecteur de carte Disque RAM FAX Application Valeur : Désactivé, Activé REMARQUE : Lorsque la machine passe en mode économiseur d'énergie, les données stockées sur le disque RAM sont supprimées. De plus, la machine ne sort pas du mode veille lorsqu'elle reçoit des données d'impression d'un ordinateur connecté par câble USB. La carte ID n'est également pas reconnue.
Mise en veille	Définir le délai avant le passage en veille. Valeur : 1 à 240 minutes (par incréments de 1 minute) REMARQUE : Si l'option [Désactivé] est sélectionnée pour [Veille auto], l'affichage de l'heure n'apparaît pas.
Correction d'erreur automatique	En cas d'erreur lors du traitement, le traitement s'arrête et attend une action de la part de l'utilisateur. Le mode Correction d'erreur automatique permet de corriger automatiquement l'erreur après un délai prédéfini. Pour plus d'informations, se reporter à la section <i>Réponse aux messages à la page 10-13</i> . Valeur : Désactivé, Activé
Temporisation de correction d'erreur	Si l'option [Activé] est sélectionnée pour Correction d'erreur automatique, cette fonction permet de définir le délai d'attente avant la correction automatique des erreurs. Valeur : 5 à 495 secondes (par incrément de cinq secondes) REMARQUE : Si l'option [Désactivé] est sélectionnée pour [Correction d'erreur auto], l'affichage de l'heure n'apparaît pas.
Temporisation de sortie d'interruption	Cette option définit la période au bout de laquelle la machine revient en mode Normal lorsqu'elle a été placée en mode Interruption de copie sans être utilisée ensuite. Valeur : 5 à 495 secondes (par incrément de cinq secondes)

Réglage/Maintenance

Cette fonction permet de régler la qualité d'impression et d'effectuer la maintenance de la machine.

Élément	Description
Ajustement de la densité	Ajuster la densité.
Copie	Cette fonction permet de régler la densité des copies. Le réglage peut être effectué sur 7 niveaux. Valeur : -3 (+ clair), -2, -1, 0 (Normal), +1, +2, +3 (+ foncé)
Envoi/boîte	Cette fonction permet de régler la densité de numérisation pour l'envoi ou le stockage des données dans la Boîte de document. Le réglage peut être effectué sur 7 niveaux. Valeur : -3 (+ clair), -2, -1, 0 (Normal), +1, +2, +3 (+ foncé)
Rég. densité arrière-plan	Assombrit ou éclaircit le réglage de densité générale de l'arrière-plan.
Copie (Auto)	Assombrit ou éclaircit le réglage de densité générale de l'arrière-plan pendant la copie. Le réglage peut être effectué sur 7 niveaux. Valeur : -3 (+ clair), -2, -1, 0 (Normal), +1, +2, +3 (+ foncé)
Envoi/boîte (Auto)	Assombrit ou éclaircit le réglage de densité générale de l'arrière-plan pendant l'envoi d'images ou leur stockage dans la boîte de document. Le réglage peut être effectué sur 7 niveaux. Valeur : -3 (+ clair), -2, -1, 0 (Normal), +1, +2, +3 (+ foncé)
Niveau d'économie de toner (EcoPrint)	Définir le niveau d'économie de toner lors de l'utilisation d'EcoPrint.
Copie	Diminue ou augmente le niveau d'économie de toner lors de la copie. Le réglage peut être effectué sur 5 niveaux.* Valeur : 1 à 5
Imprimante	Diminue ou augmente le niveau d'économie de toner lors de l'impression. Le réglage peut être effectué sur 5 niveaux. Valeur : 1 à 5
Densité d'impression	Cette fonction permet de régler la densité d'impression. Le réglage peut être effectué sur 5 niveaux. Valeur : 1 à 5
Correction auto couleur	Cette fonction permet de régler le niveau de détection appliqué par la machine afin de déterminer si l'original est un document couleur ou noir et blanc en mode Couleur auto. Une valeur faible entraîne un plus grand nombre de détections d'originaux couleur et une valeur élevée augmente le nombre de détections d'originaux noir et blanc. Valeur: 5 (N&B), 4, 3, 2, 1 (Couleur)
Correction des lignes noires	Cette fonction permet de corriger les lignes fines (traces dues à la contamination), susceptibles d'apparaître sur l'image, lorsque le chargeur de documents est utilisé. Valeur Désactivé : Aucune correction n'est appliquée. Marche (faible) : Une correction est appliquée. La reproduction des lignes fines sur l'original peut devenir plus claire qu'en utilisant [Désactivé]. Marche (fort) : Sélectionner cette option si une trace subsiste après avoir utilisé l'option [Activé (basse)]. La reproduction des lignes fines sur l'original peut devenir plus claire qu'en utilisant Activé (basse).
Luminosité de l'affichage	Cette fonction permet de régler la luminosité de l'écran tactile. Valeur : 1 (+ foncé), 2, 3, 4 (+ clair)

Élément	Description
Ajustement de la courbe de tonalité	Après une utilisation prolongée ou en raison des effets de la température et de l'humidité ambiantes, la teinte des couleurs imprimées peut varier ou un décalage des couleurs peut se produite. Utiliser cette fonction pour corriger les réglages de couleur lorsque la couleur d'une copie terminée ne correspond pas à l'original. REMARQUE: Pour effectuer le réglage de la courbe de tonalité, vérifier que du papier Letter ou A4 est présent dans un magasin.
	Appuyer sur [Départ] et imprimer le première modèle. Comme illustré, placer le côté imprimé
	sur la glace d'exposition. Appuyer sur [Départ]. Le premier modèle est lu et le réglage commence. Un deuxième modèle s'imprime. S'assurer que le numéro "2" est imprimé sur le modèle. Placer le modèle sur la glace d'exposition de la même manière que le premier modèle. Appuyer sur [Départ]. Le deuxième modèle est lu et le réglage commence. Mettre la machine hors tension puis sous tension. Le réglage se termine après le redémarrage du système.
Rafraîch. tambour 1	Effectuer le rafraîchissement du tambour lorsque les images présentes des traces avec des lignes blanches. Le rafraîchissement prend environ 90 secondes. Appuyer sur [Départ] pour rafraîchir les tambours. REMARQUE: Cette opération n'est pas possible en cours d'impression. Elle doit être exécutée une fois l'impression terminée.
Rafraîch. tambour 2	Utiliser ce mode lorsque des points blancs apparaissent sur les images. Le rafraîchissement prend environ 90 secondes. Pour utiliser [Rafraîch. tamb. 2], charger du papier au format Ledger ou A3 dans le bac MF. Appuyer sur [Départ] pour rafraîchir les tambours. Lorsque [Rafraîch. tamb. 2] est lancé, la machine émet un son vibrant pendant environ 90 secondes jusqu'à la fin du rafraîchissement du tambour. Les taches de toner sur le papier éjecté sont normales et n'indique pas un dysfonctionnement. REMARQUE: Cette opération n'est pas possible en cours d'impression. Elle doit être exécutée une fois l'impression terminée.

Élément	Description
Rafraîch. auto tambour	Le rafraîchissement automatique du tambour peut être exécuté lorsque la machine est mise sous tension ou lorsqu'elle sort du mode de faible consommation ou du mode veille. Le rafraîchissement automatique du tambour est exécuté automatiquement pour conserver la meilleure qualité d'image en surveillant sa température périphérique et son humidité.
	Valeur
	Court : Le rafraîchissement automatique du tambour est effectué en mode court (maximum 180 secondes).
	Normal : Le rafraîchissement automatique du tambour est effectué en mode standard (maximum 360 secondes).
	Long : Le rafraîchissement automatique du tambour est effectué en mode long (maximum 450 secondes).
	REMARQUE : Lorsqu'un état d'erreur, par exemple condensation, est détecté, [Normal] et [Long] peuvent durer un maximum de 630 secondes.
Ajustement DP	Ajuste l'action de numérisation du chargeur de document. Mettre l'original d'ajustement en place dans le chargeur de document.
	Appuyer sur [Départ] pour commencer l'ajustement.
	REMARQUE : Ce réglage concerne le bord d'attaque DP et l'ajustement du centre DP. Utiliser ce réglage lorsque la copie est décalée lors de l'utilisation du chargeur de document ou sur indication d'un technicien de service.
	Appeler le technicien pour obtenir l'original d'ajustement.

^{*} Pour activer immédiatement les paramètres par défaut modifiés, passer à l'écran de fonction et appuyer sur la touche **Annuler**.

Administration des connexions d'utilisateurs

Cette fonction permet de définir le mode d'administration des accès utilisateurs sur cette machine. Entrer une ID d'utilisateur et un mot de passe d'authentification utilisateur, pour la connexion.

Les accès sont sur trois niveaux : utilisateur, administrateur et administrateur de la machine. Les niveaux de sécurité peuvent être modifiés uniquement par l'administrateur de la machine.

Première administration des connexions d'utilisateurs

Procéder comme suit lors de la première administration des connexions d'utilisateurs. Pour plus de détails sur la méthode de configuration, se reporter à la section *Paramètres de connexion de l'utilisateur à la page 9-32*.

1 Activer l'administration des connexions d'utilisateurs.



Ajouter un utilisateur.



3 Appuyer sur Logout.

Logout




∠ L'utilisateur enregistré se connecte pour effectuer les opérations.




Paramètres de connexion de l'utilisateur

1 Afficher l'écran.



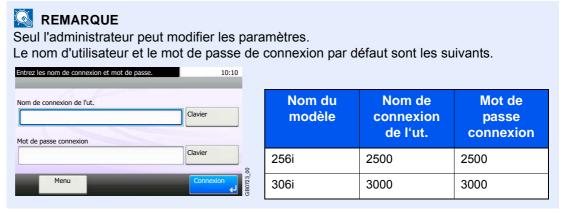

Configurer la fonction.

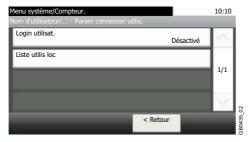

Activation/désactivation de l'administration des connexions d'utilisateurs ▶ page 9-33

Ajout d'un utilisateur ▶ page 9-36

Autorisation utilisateur local ▶ page 9-40

Modification et suppression d'utilisateurs ▶ page 9-42

Connexion simple ▶ page 9-45 Autorisation de groupe ▶ page 9-51

Obtenir les propriétés d'utilisateur réseau > page 9-55

Activation/désactivation de l'administration des connexions d'utilisateurs


Cette fonction permet d'activer l'administration des connexions d'utilisateurs. Sélectionner l'une des méthodes d'authentification suivantes :

Authentification locale	Authentification utilisateur en fonction des propriétés de l'utilisateur dans la liste locale stockée sur la machine.
Authentification réseau	Authentification utilisateur en fonction du serveur d'authentification. Utilise les propriétés de l'utilisateur stockées sur le serveur d'authentification pour accéder à la page d'authentification réseau.

7 Afficher l'écran.

1 Consulter la section *Paramètres de connexion de l'utilisateur à la page 9-32* et afficher l'écran.



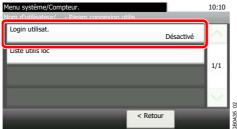


Sélectionner la méthode d'authentification.




Lorsque [Authentification réseau] est sélectionné

Sélectionner le type de serveur.

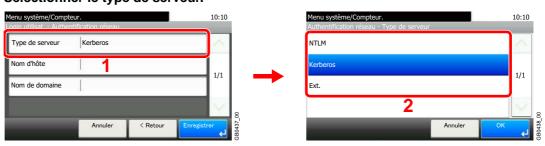


Entrer le nom d'hôte.

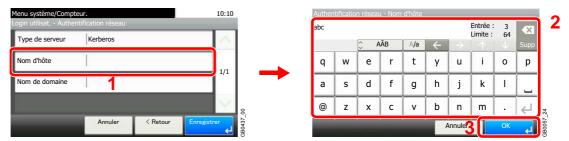

Jusqu'à 64 caractères peuvent être entrés.


Pour plus de détails sur la saisie de caractères, se reporter à la section *Méthode de saisie de caractères à la page 11-7*.

Entrer un nom de domaine.

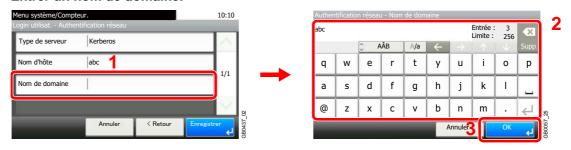


Lorsque [NTLM] ou [Kerberos] est sélectionné comme type de serveur, entrer un nom de domaine de 256 caractères maximum.

Entrer le numéro de port.

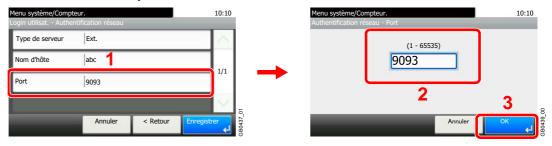

Lorsque [Ext.] est sélectionné comme type de serveur, entrer le numéro de port.

Appuyer sur [Enregistrer].

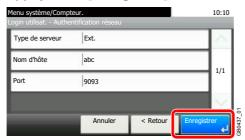

REMARQUE

Si l'ID utilisateur et le mot de passe sont refusés, vérifier les paramètres suivants.

- · Paramètres d'authentification réseau de la machine
- · Propriétés utilisateur du serveur d'authentification
- Réglage de la date et de l'heure de la machine et du serveur d'authentification

Si le paramétrage de la machine ne permet pas la connexion, se connecter en tant qu'administrateur enregistré dans la liste des utilisateurs locaux et corriger les paramètres. Si le type de serveur est [Kerberos], seuls les noms de domaines saisis en majuscules seront reconnus.

Ajout d'un utilisateur

Cette fonction permet d'ajouter un nouvel utilisateur. Il est possible d'ajouter 100 utilisateurs (y compris l'ID utilisateur par défaut).

Le tableau suivant décrit les informations utilisateur à enregistrer.

Nom d'utilisateur*	Entrer le nom figurant dans la liste des utilisateurs (32 caractères maximum).
ID d'utilisateur*	Entrer l'ID utilisateur de connexion (64 caractères maximum). Il n'est pas possible d'enregistrer le même ID utilisateur.
Mot de passe d'accès	Entrer le mot de passe de connexion (16 caractères maximum).
Nom de compte	Ajouter un compte auquel appartient l'utilisateur. L'utilisateur ayant enregistré son nom de compte peut se connecter sans entrer d'ID de compte. Se reporter à la section <i>Comptabilité des travaux à la page 9-57</i> .
Adresse E-mail	L'utilisateur peut enregistrer son adresse E-mail (jusqu'à 128 caractères). L'adresse enregistrée sera automatiquement sélectionnée lors d'opérations ultérieures nécessitant une fonction de messagerie.
Niveau d'accès*	Sélectionner les droit d'accès Utilisateur ou Administrateur.
Mon panneau	Enregistre les paramètres pour chaque utilisateur. Les paramètres enregistrés ici peuvent être appliqués simplement en se connectant.
Autorisation locale	Limite l'utilisation de la machine par l'utilisateur. L'autorisation d'utilisateur local doit être activée pour utiliser cette fonction (voir page <i>9-40</i>). Les éléments de restriction suivants sont disponibles : Imprimante : Sélectionner s'il faut refuser l'utilisation des fonctions d'impression pour l'imprimante. Copie : Sélectionner s'il faut refuser l'utilisation des fonctions de copie. Envoyer : Sélectionner s'il faut refuser l'utilisation des fonctions d'envoi autres que le fax. Transmission de fax : Sélectionner s'il faut refuser l'utilisation des transmission de fax. Stockage dans boîte : Sélectionner s'il faut refuser l'utilisation du stockage dans les boîtes de document.

Obligatoire lors de l'enregistrement d'un utilisateur.

REMARQUE

Par défaut, un de chaque utilisateur par défaut possédant des droits d'administrateur et des privilèges d'administrateur sur la machine est déjà mémorisé. Les propriétés de chaque utilisateur sont les suivantes :

Administrateur de la machine

Nom d'utilisateur : DeviceAdmin

ID d'utilisateur : 256i - 2500, 306i - 3000

Mot de passe d'accès : 256i - 2500, 306i - 3000

Niveau d'accès : Administrateur de la machine

Administrateur

Nom d'utilisateur : Admin

ID d'utilisateur : Admin

Mot de passe d'accès : Admin

Niveau d'accès : Administrateur


* Les majuscules et les minuscules sont distinguées (sensible à la casse).

Il est recommandé de modifier périodiquement le nom d'utilisateur, l'ID utilisateur et le mot de passe de connexion pour des raisons de sécurité.

7 Afficher l'écran.

1 Consulter la section *Paramètres de connexion de l'utilisateur à la page 9-32* et afficher l'écran.

2

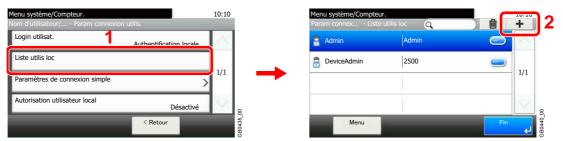

Entrer les informations de l'utilisateur.

[Nom d'utilisateur]



[Nom de connexion de l'ut.]



[Niveau d'accès]




Sélectionner le droit d'accès de l'utilisateur.


Vérifier les paramètres.

Vérifier les paramètres et modifier ou ajouter les informations si nécessaire.


[Nom d'utilisateur]

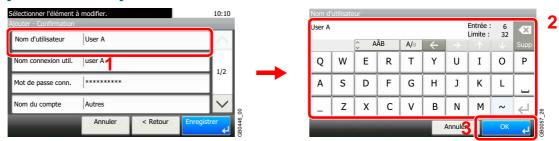

[Nom connexion util.]

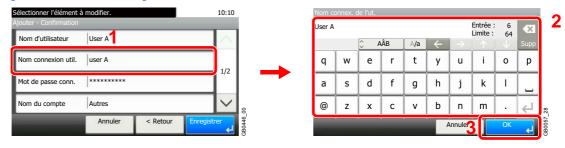


[Mot de passe conn.]

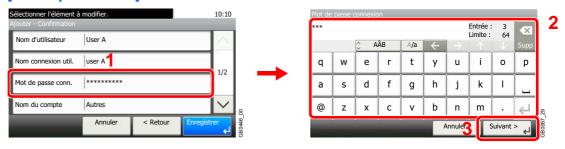


Entrer deux fois le même mot de passe pour confirmer.


[Nom du compte]

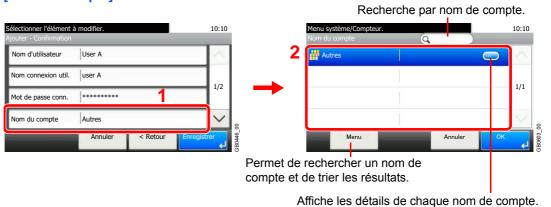

[Adresse e-mail]

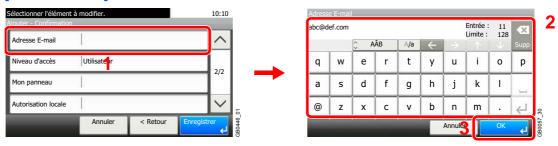


[Niveau d'accès]

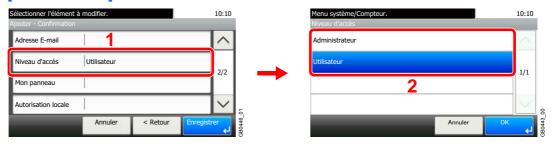


Sélectionner le droit d'accès de l'utilisateur.

[Mon panneau]

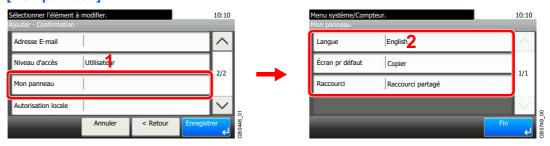

Pour plus d'informations sur Mon panneau, se reporter à la section Mon panneau à la page 9-41.


[Autorisation locale]

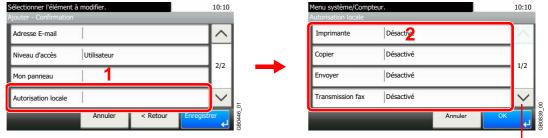

Utiliser [∨] ou [∧] pour faire défiler vers le haut et le bas.

Modifier les limitations en fonction des besoins.

Enregistrer l'utilisateur.

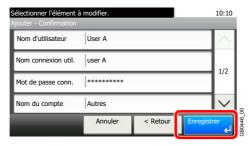


Autorisation utilisateur local


Active l'autorisation de l'utilisateur local. L'utilisation du travail peut être interdite pour certains utilisateurs. Définir lors de l'ajout d'un utilisateur (voir page 9-36) ou de la modification et de la suppression d'utilisateurs (voir page 9-42).

7 Afficher l'écran.

- 1 Consulter la section *Paramètres de connexion de l'utilisateur à la page 9-32* et afficher l'écran.
- 2 Sélectionner [Authentification locale] pour la méthode d'authentification comme expliqué à la section Activation/désactivation de l'administration des connexions d'utilisateurs à la page 9-33.

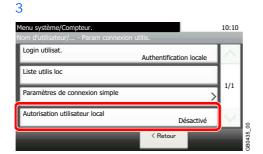

Sélectionner [Activé].

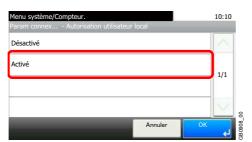


Mon panneau

Enregistre les paramètres pour chaque utilisateur. Les paramètres enregistrés ici peuvent être appliqués simplement en se connectant. Définir lors des actions *Ajout d'un utilisateur* (voir page *9-36*) ou *Modification et suppression d'utilisateurs* (voir page *9-42*).

Environnements dans lesquels un raccourci peut être configuré


Langue	Cette fonction permet de sélectionner la langue d'affichage de l'écran tactile.
Écran par défaut	Définir l'apparence de l'écran juste après la connexion de l'utilisateur (écran par défaut).
Raccourci	Sélectionner [Raccourci partagé] ou [Raccourci privé]. REMARQUE: Un raccourcis doit être enregistré à l'avance. Se reporter à la section Enregistrement de raccourcis à la page 3-24.

[Langue]

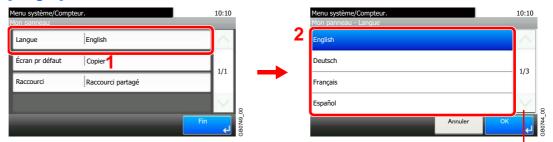

Utiliser [∨] ou [∧] pour faire défiler vers le haut et le bas.

[Écran par défaut]

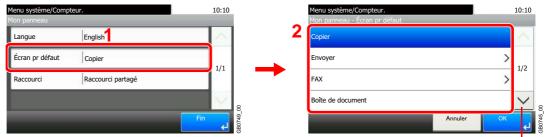


Utiliser [∨] ou [∧] pour faire défiler vers le haut et le bas.

Définit l'écran à utiliser comme écran par défaut lorsque [Envoi] ou [FAX] a été sélectionné.



[Raccourci]

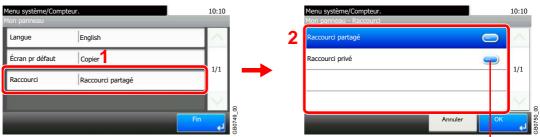

Affiche les détails de chaque raccourci.

Modification et suppression d'utilisateurs

Il est possible de modifier les propriétés utilisateur et de supprimer des utilisateurs.

1 Afficher l'écran.

1 Consulter la section *Paramètres de connexion de l'utilisateur à la page 9-32* et afficher l'écran.


2



Modifier ou supprimer un utilisateur.


Pour modifier un utilisateur

1 Appuyer sur [...] pour l'utilisateur dont il faut modifier les réglages.

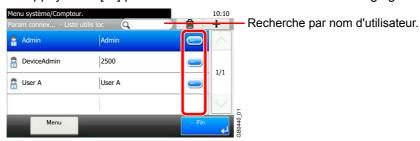


- 2 Modifier l'utilisateur.
- Pour plus d'informations sur chaque réglage, se reporter à *Ajout d'un utilisateur à la page 9-36.*


[Nom d'utilisateur]

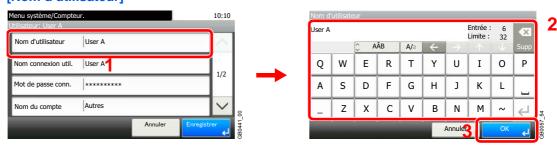

[Nom connexion util.]

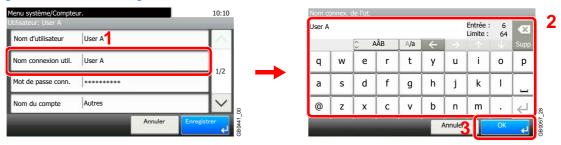


[Mot de passe conn.]

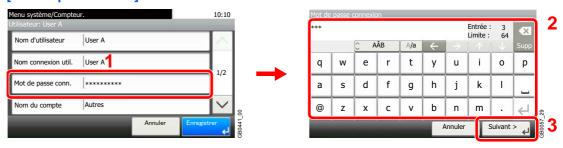


Entrer deux fois le même mot de passe pour confirmer.


[Nom du compte]

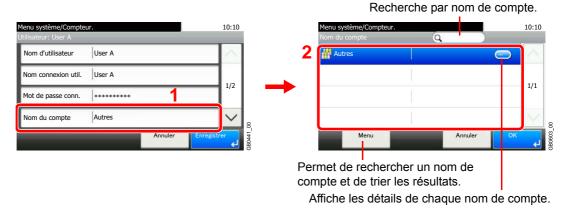

[Adresse e-mail]

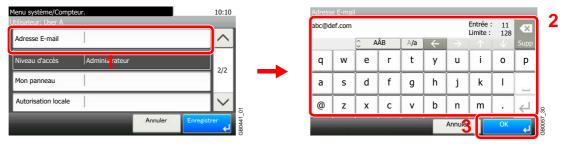


[Mon panneau]

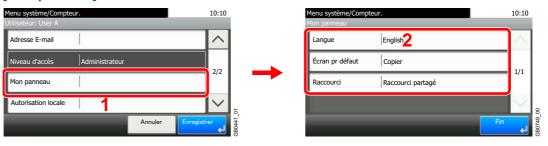

Pour plus d'informations sur Mon panneau, se reporter à la section *Mon panneau à la page 9-41*.

[Autorisation locale]

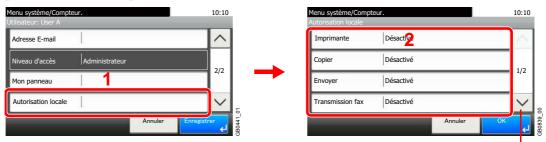


Utiliser [∨] ou [∧] pour faire défiler vers le haut et le bas.


[Autorisation locale] s'affiche lorsque [Activé] est sélectionné pour [Autorisation utilisateur local].

Se reporter à la section Autorisation utilisateur local à la page 9-40.

3 Enregistrer l'utilisateur.

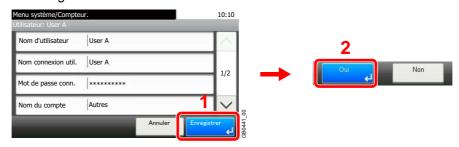

Pour supprimer

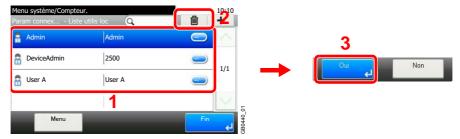

Sélectionner l'utilisateur à supprimer et appuyer sur [(Supprimer)] (l'icône de la corbeille).



REMARQUE

Il est aussi possible de supprimer l'utilisateur en le sélectionnant, en appuyant sur [Menu], puis [Supprimer].

Connexion simple

La fonction de connexion simple permet aux utilisateurs de se connecter simplement en sélectionnant un nom d'utilisateur. Les utilisateurs doivent être enregistrés auparavant pour utiliser cette fonction.



Pour plus d'informations, se reporter à la section Ajout d'un utilisateur à la page 9-36.

Paramètres de connexion simple

Activer la connexion simple.


1 Afficher l'écran.

- 1 Consulter la section Paramètres de connexion de l'utilisateur à la page 9-32 et afficher l'écran.
- 2 Sélectionner la méthode d'authentification comme expliqué à la section *Paramètres de connexion de l'utilisateur à la page 9-32*.





Activer la connexion simple.

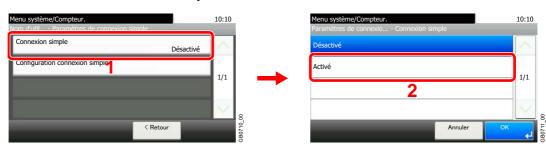

Enregistrer un utilisateur


Enregistrer les utilisateurs pour utiliser la connexion simple. Jusqu'à 20 utilisateurs peuvent être enregistrés.

Le tableau suivant décrit les informations utilisateur à enregistrer.

Nom	Définir le nom d'utilisateur à afficher sur l'écran de connexion simple.	
Utilisateur	Sélectionner les utilisateurs enregistrés pouvant utiliser la connexion simple.	
Mot de passe d'accès	Définir s'il est nécessaire d'entrer un mot de passe d'accès lors de la connexion.	
Icône	Définir l'icône à afficher sur l'écran de connexion simple.	

7 Afficher l'écran.

1 Consulter la section *Paramètres de connexion de l'utilisateur à la page 9-32* et afficher l'écran.

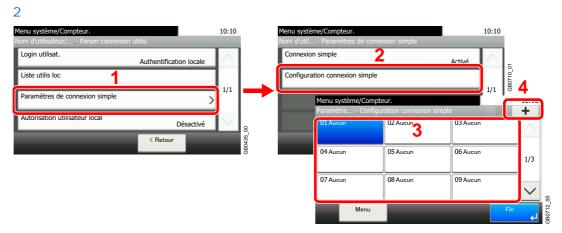

Sélectionner une touche sans utilisateur enregistré et appuyer sur [+].


Entrer les informations de l'utilisateur.

1 Sélectionner le type d'utilisateur.



2 Sélectionner un utilisateur.


Utilisateur local

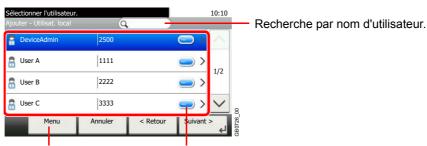

Permet de rechercher un utilisateur et de trier les résultats.

Affiche les détails de chaque utilisateur.

Utilisateur réseau

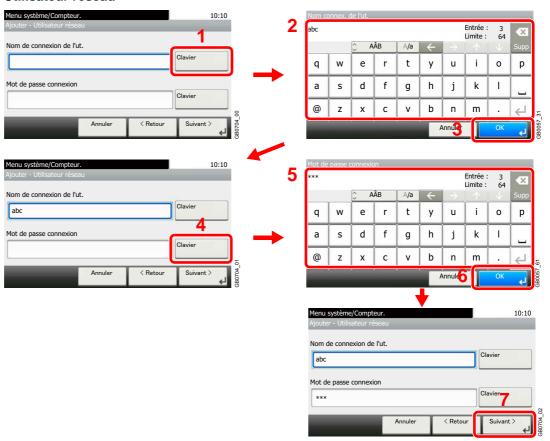

Entrer les nom de connexion et mot de passe.


3 Entrer le nom de connexion de l'utilisateur à utiliser avec la connexion simple.




¿ Vérifier les paramètres.

Vérifier les paramètres et modifier ou ajouter les informations si nécessaire.

[Nom]

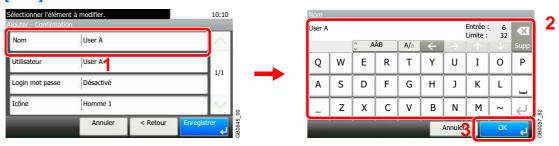


[Utilisateur]

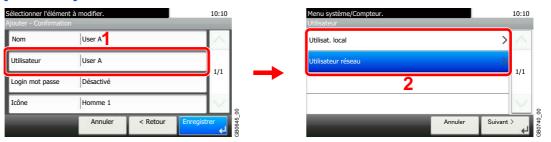

Sélectionner l'utilisateur désiré pour les connexions simples à partir de [Utilisat. local] ou [Utilisateur réseau].

[Login mot passe]

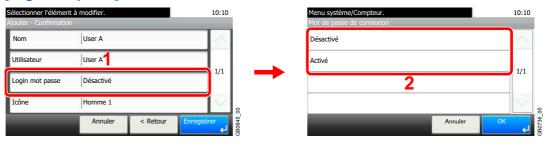

[Icône]



Utiliser [∨] ou [∧] pour faire défiler vers le haut et le bas.

∠ Enregistrer l'utilisateur.



Modification et suppression d'utilisateurs

Il est possible de modifier les propriétés utilisateur et de supprimer des utilisateurs.

7 Afficher l'écran.

1 Consulter la section *Paramètres de connexion de l'utilisateur à la page 9-32* et afficher l'écran.

Menu système/Compteur.

Nom d'utilisateur/... - Param connexion utilis.

Login utilisat.

Authentification locale

Liste utilis loc

Paramètres de connexion simple

Autorisation utilisateur local

Désactivé

Retour

Menu système/Compteur.

Nom d'util... - Paramètres de connexion simple

Connexion simple

2 Activé

Configuration connexion simple

1/1

Autorisation utilisateur local


Oésactivé

Retour

Modifier ou supprimer un utilisateur.


Pour modifier un utilisateur

1 Sélectionner l'utilisateur dont il faut modifier les informations et appuyer sur [Menu], puis [Modifier].

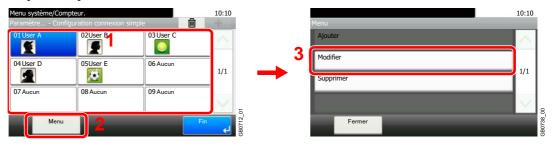


2 Modifier l'utilisateur.

[Nom]

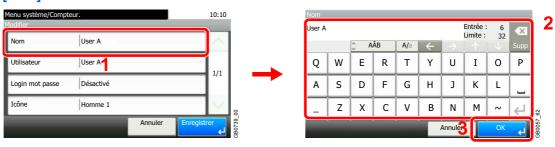


[Utilisateur]

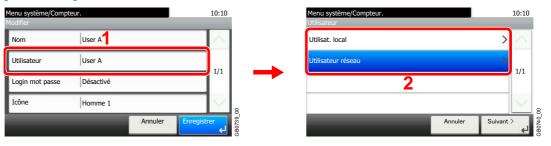


Sélectionner l'utilisateur désiré pour les connexions simples à partir de [Utilisat. local] ou [Utilisateur réseau].

[Login mot passe]

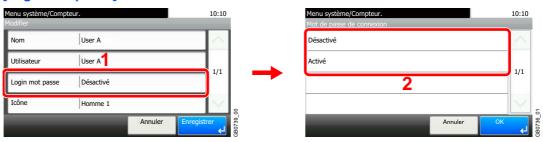


[Icône]

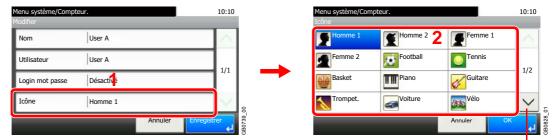


Utiliser [∨] ou [∧] pour faire défiler vers le haut et le bas.

3 Enregistrer l'utilisateur.

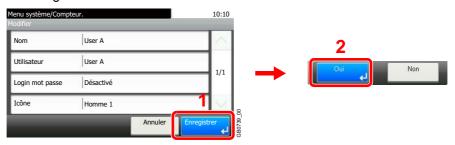

Pour supprimer

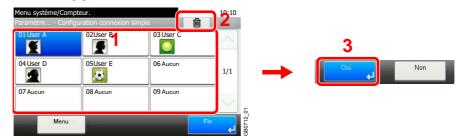

Sélectionner l'utilisateur à supprimer et appuyer sur [(Supprimer)] (l'icône de la corbeille).

REMARQUE

Il est aussi possible de supprimer un utilisateur en sélectionnant le nom, en appuyant sur [Menu], puis [Supprimer].

Autorisation de groupe

Définition des restrictions d'utilisation de la machine par chaque groupe d'individu enregistré dans le serveur d'authentification.



REMARQUE


Pour utiliser les paramètres d'autorisation de groupe, [Authentification réseau] doit être sélectionné en tant que méthode d'authentification et [NTLM] ou [Kerberos] doivent être sélectionnés comme type de serveur dans Activation/ désactivation de l'administration des connexions d'utilisateurs à la page 9-33. Sélectionner [Activé] pour LDAP dans Détails du protocole à la page 9-23.

Paramètres d'autorisation de groupe

Utiliser l'autorisation de groupe.

Afficher l'écran.

Consulter la section Paramètres de connexion de l'utilisateur à la page 9-32 et afficher l'écran.

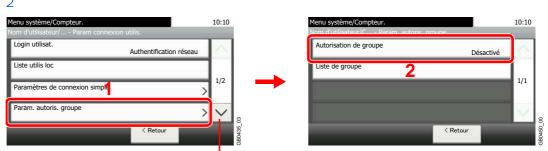

Utiliser [∨] ou [∧] pour faire défiler vers le haut et le bas.

Sélectionner [Activé].



Ajouter un groupe

Enregistrer les groupes dont l'utilisation de la machine est limitée. Jusqu'à 20 groupes peuvent être enregistrés de manière individuelle. Les autres utilisateurs et groupes appartiennent à Autres.


ID groupe*	Entrer l'ID affiché dans la liste des groupes (entre 1 et 4294967295).	
Nom de groupe	Entrer le nom figurant dans la liste des groupes (32 caractères maximum).	
Niveau d'accès	Sélectionner les droit d'accès Utilisateur ou Administrateur pour le groupe.	
Imprimante	Sélectionner s'il faut refuser l'utilisation des fonctions d'impression pour l'imprimante.	
Copie	Sélectionner s'il faut refuser l'utilisation des fonctions de copie.	
Envoyer	Sélectionner s'il faut refuser l'utilisation des fonctions d'envoi.	
Transmission fax**	Sélectionner s'il faut refuser l'utilisation des transmission de fax.	

Stockage dans boîte	Sélectionner s'il faut refuser l'utilisation du stockage dans les boîtes de document.
Stockage mémoire	Sélectionner s'il faut refuser l'utilisation du stockage dans la mémoire amovible.

- * Pour ID groupe, spécifier l'ID principale de groupe attribuée par ActiveDirectory de Windows. En cas d'utilisation de Windows Server 2008, vérifier l'onglet Éditeur d'attribut des propriétés de l'utilisateur. En cas d'utilisation de Windows Server 2000/2003, vérifier ADSIEdit. ADSIEdit est un outil de support inclus sur le CD ou le DVD d'installation pour le système d'exploitation Windows Server (sous \SUPPORT\TOOLS).
- ** Cet élément est affiché lorsque le fax en option est installé.

7 Afficher l'écran.

1 Consulter la section *Paramètres de connexion de l'utilisateur à la page 9-32* et afficher l'écran.

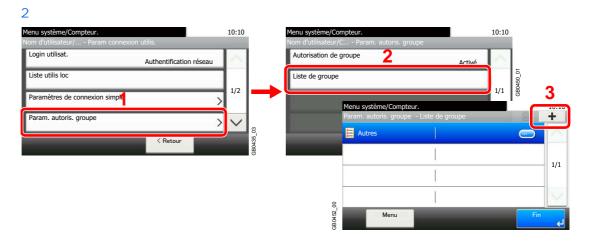

Saisir les informations du groupe.

[ID groupe]



[Nom de groupe]




[Niveau d'accès]




Vérifier les paramètres.

Vérifier les paramètres et modifier ou ajouter les informations si nécessaire.


[ID groupe]

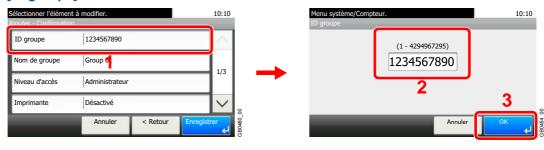


[Nom de groupe]

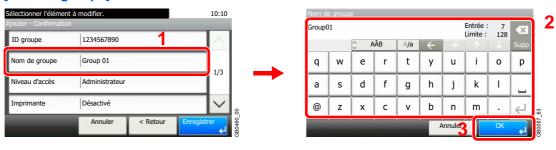

[Niveau d'accès]

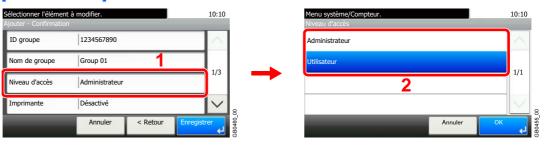

[Imprimante], [Copier], [Envoyer], [Transmission fax], [Stockage dans boîte], [Stockage mémoire]

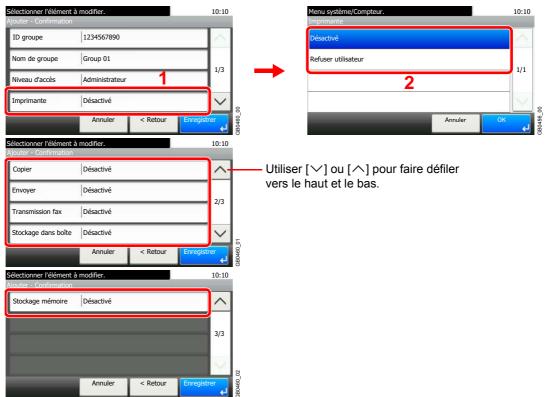

Modifier les restrictions en fonction des besoins.

✓ Enregistrer le groupe.



Obtenir les propriétés d'utilisateur réseau

Définition des informations requises pour obtenir des propriétés d'utilisateur réseau à partir du serveur LDAP.



REMARQUE


Pour obtenir les propriétés de l'utilisateur réseau depuis le serveur LDAP, [Authentification réseau] doit être sélectionné en tant que méthode d'authentification et [NTLM] ou [Kerberos] doivent être sélectionnés comme type de serveur dans Activation/désactivation de l'administration des connexions d'utilisateurs à la page 9-33.

Nom serveur*	Saisir le nom de serveur LDAP ou l'adresse IP (64 caractères maximum).	
Port	Définir le numéro du port LDAP ou utiliser le port par défaut 389.	
Nom 1**	Saisir l'attribut LDAP pour obtenir le nom d'utilisateur à afficher à partir du serveur LDAP (32	
Nom 2***	caractères maximum).	
Adresse E-mail****	Saisir l'attribut LDAP pour obtenir l'adresse e-mail à partir du serveur LDAP (128 caractères maximum).	
Exp. dél. rech.	Régler le délai d'attente en secondes avant l'expiration (de 5 à 255 secondes).	

- En cas d'utilisation d'Active Directory de Windows, le nom du serveur peut être le même que le nom du serveur saisi dans l'authentification réseau.
- En cas d'utilisation d'Active Directory de Windows, le Nom d'affichage de l'Attribut peut être utilisé comme Nom 1.
- Nom 2 peut être ignoré. Lors de l'attribution du **Nom d'affichage** dans *Nom 1* et de **département** dans *Nom 2*, et si la valeur de Nom d'affichage est "Mike Smith" et la valeur de département est "Ventes" dans Active Directory de Windows, le nom d'utilisateur s'affiche comme suit : Mike Smith Ventes.
- **** En cas d'utilisation d'Active Directory de Windows, le courrier de l'Attribut peut être utilisé comme Adresse e-mail.

Afficher l'écran.

1 Consulter la section Paramètres de connexion de l'utilisateur à la page 9-32 et afficher l'écran.

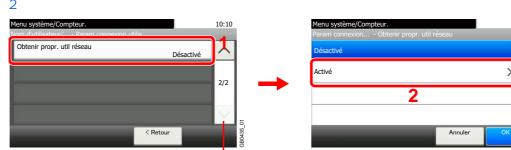


1/1

Utiliser [∨] ou [∧] pour faire défiler vers le haut et le bas.

Configurer la fonction.

[Nom serveur]

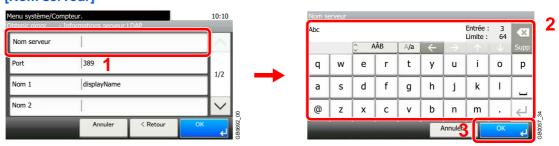


Jusqu'à 64 caractères peuvent être entrés.




Pour plus de détails sur la saisie de caractères, se reporter à la section Méthode de saisie de caractères à la page 11-7.

[Port]

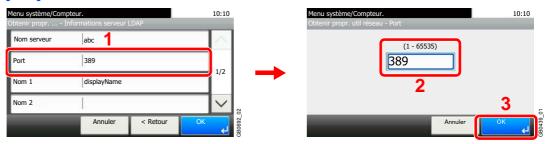


[Nom 1] et [Nom 2]

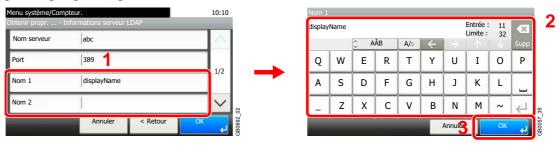


Jusqu'à 32 caractères peuvent être entrés.

[Adresse e-mail]

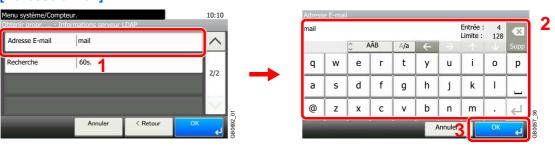

Jusqu'à 128 caractères peuvent être entrés.

[Recherche]

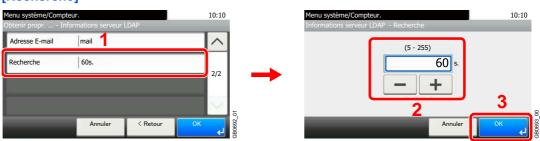

3 Appuyer sur [OK].

Comptabilité des travaux

Cette fonction permet de gérer la comptabilité des travaux de chaque compte en attribuant un code d'identification à chaque compte.

La comptabilité des travaux permet d'assurer les activités suivantes dans les entreprises.

- Possibilité de gérer jusqu'à 100 comptes individuels.
- Utilisation de codes d'identification de comptes comportant jusqu'à 8 chiffres (entre 0 et 9999999) pour une sécurité optimale.
- Gestion intégrée des statistiques d'impression et de numérisation grâce à un ID de compte identique.
- · Suivi du volume d'impressions pour chaque compte et pour l'ensemble des comptes.
- Limitation du nombre d'impressions par compte par incréments d'une page jusqu'à 9 999 999 copies.
- Réinitialisation du compteur d'impressions pour chaque compte ou l'ensemble des comptes.

Configuration initiale de la Comptabilité des travaux

Procéder comme suit lors de la première configuration de la comptabilité des travaux. Pour plus de détails sur la méthode de configuration, se reporter à la section *Paramètres de comptabilité des travaux à la page 9-59*.

7 Activer la comptabilité des travaux.



Ajouter un compte.



3 Appuyer sur Logout.






∠ D'autres utilisateurs se connectent pour effectuer les opérations.



Paramètres de comptabilité des travaux

1 Afficher l'écran.



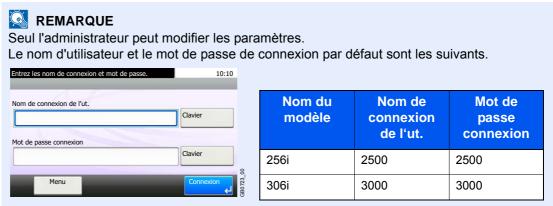

Configurer la fonction.



Activation/désactivation de la comptabilité des travaux ▶ page 9-60 Connexion/déconnexion ▶ page 9-61

Ajout d'un compte ▶ page 9-62

Modification et suppression de comptes ▶ page 9-64

Restriction de l'utilisation de la machine > page 9-66

Comptabilité du nombre de pages imprimées ▶ page 9-68

Impression d'un rapport de comptabilité > page 9-70

Paramètre par défaut de comptabilité des travaux > page 9-71

Travaux avec ID utilisateur inconnu ▶ page 9-73

Activation/désactivation de la comptabilité des travaux

Activer la comptabilité des travaux.

7 Afficher l'écran.

1 Consulter la section *Paramètres de comptabilité des travaux à la page 9-59* et afficher l'écran.

2



Activer la comptabilité des travaux.



REMARQUE

Lorsque l'affichage revient à l'écran Manu Système par défaut, la déconnexion est effectuée automatiquement et l'écran de saisie d'ID de compte s'affiche. Pour continuer, entrer l'ID de compte.

Connexion/déconnexion

Si la comptabilité des travaux est activée, un écran de saisie de l'ID de compte s'affiche lors de chaque utilisation de la machine.

Connexion

Entrer l'ID de compte.



Si cet écran s'affiche pendant les opérations, entrer l'ID de compte.

REMARQUE

En cas d'erreur de saisie, appuyer sur la touche Effacer et recommencer la saisie.

Si l'ID de compte ne correspond pas à celui enregistré, un signal audio est généré et la connexion échoue. Entrer l'ID de compte correct.

L'appui sur [Vérifiez le compteur] permet de vérifier le nombre de pages imprimées et le nombre de pages numérisées.

Connexion.



Lorsque l'écran de saisie de l'ID utilisateur et du mot de passe s'affiche

Si l'administration des connexions d'utilisateurs est activée, l'écran de saisie de l'ID utilisateur et du mot de passe s'affiche. Saisir un nom d'utilisateur et un mot de passe de connexion valides. (Se reporter à la section Connexion/déconnexion à la page 3-14.) Si l'utilisateur a déjà enregistré les informations de compte, la saisie de l'ID de compte est ignorée. (Se reporter à la section Ajout d'un utilisateur à la page 9-36.)

Déconnexion

Une fois les opérations terminées, appuyer sur la touche Logout pour revenir à l'écran de saisie de l'ID de compte.



Ajout d'un compte

Cette section indique comment ajouter un nouveau compte. Les paramètres suivants sont requis.


Nom de compte	Entrer le nom du compte (32 caractères maximum).
ID de compte	Entrer l'ID de compte sur 8 chiffres maximum (entre 0 et 99999999).
Restriction	Permet d'interdire l'impression ou la numérisation, ou de limiter le nombre de feuilles chargées. Se reporter à la section <i>Restriction de l'utilisation de la machine à la page 9-66</i> .

REMARQUE

Il n'est pas possible d'utiliser une ID de compte déjà enregistrée. Entrer une autre ID de compte.

Afficher l'écran.

1 Consulter la section Paramètres de comptabilité des travaux à la page 9-59 et afficher l'écran.

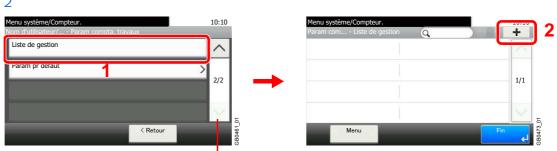

Utiliser [∨] ou [∧] pour faire défiler vers le haut et le bas.

Entrer les informations du compte.

[Nom du compte]




[ID de compte]



Vérifier les paramètres.


Vérifier les paramètres et modifier ou ajouter les informations si nécessaire.

[Nom du compte]

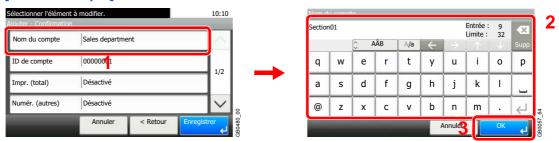


Pour plus de détails sur la saisie de caractères, se reporter à la section *Méthode de saisie de caractères à la page 11-7*.

[ID de compte]

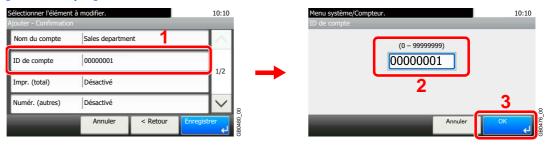

Restrictions

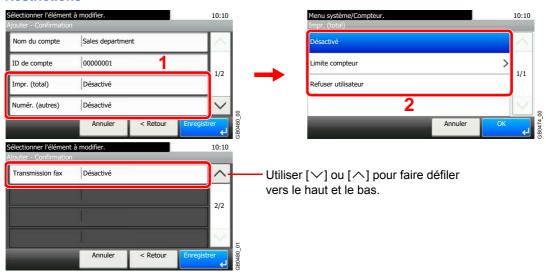

Pour plus d'informations, se reporter à la section Restriction de l'utilisation de la machine à la page 9-66.

Enregistrer le compte.




Modification et suppression de comptes

Cette fonction permet de modifier les informations d'un compte enregistré ou de supprimer le compte.

1 Afficher l'écran.

1 Consulter la section *Paramètres de comptabilité des travaux à la page 9-59* et afficher l'écran.

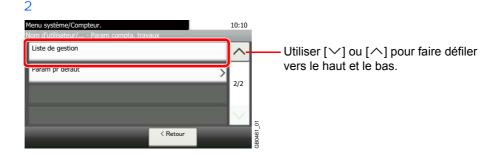

Modifier ou supprimer un compte.

Pour modifier un compte

1 Appuyer sur [...] pour le nom du compte à modifier.




Permet de rechercher un nom de compte et de trier les résultats.


Vous pouvez spécifier un nom de compte par ID de compte en appuyant sur la touche **Recherche rapide par nº**.

2 Modifier le compte.


[Nom du compte]

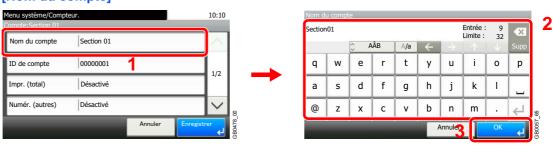

[ID de compte]

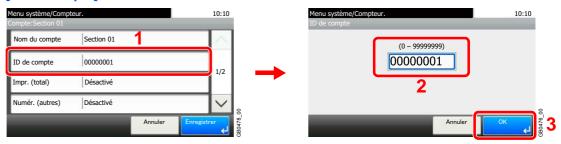


Restriction

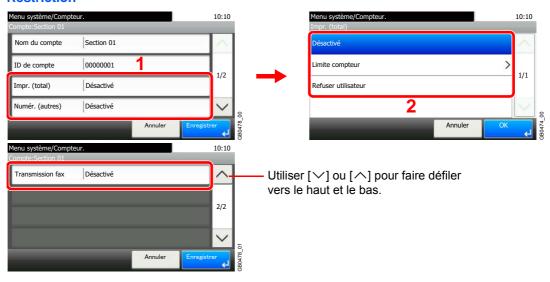

Pour plus d'informations, se reporter à la section Restriction de l'utilisation de la machine à la page 9-66.

3 Enregistrer le compte.

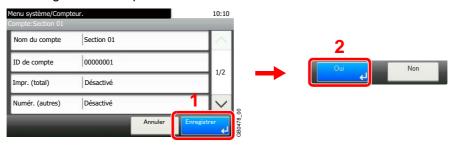

Pour supprimer



Sélectionner le nom de compte à supprimer et appuyer sur [(Supprimer)] (l'icône de la corbeille).

Restriction de l'utilisation de la machine

Cette section décrit les possibilités de restriction d'utilisation de la machine en fonction du compte ou du nombre de pages disponibles.

Définir lors des actions *Ajout d'un compte* (voir page 9-62) ou *Modification et suppression de comptes* (voir page 9-64). Les éléments pouvant être limités diffèrent en fonction de la sélection de [Individuel] ou [Total] pour *Copier/Impress. à la page 9-71*.

Options de restriction

[Individuel] est sélectionné pour Nbre copies/impress.

Copie (total)	Limite le nombre total de pages utilisées pour la copie.
Imprim. (total)	Limite le nombre total de pages utilisées pour l'impression.
Numér. (autres)	Limite le nombre de pages numérisées (copie exclue).
Transmission fax*	Limite le nombre de pages envoyées par fax.

^{*} Cet élément est affiché lorsque le kit de FAX en option est installé.

[Total] est sélectionné pour Nbre copies/impress.

Impression (total)	Limite le nombre total de pages utilisées pour la copie et l'impression.
Numér. (autres)	Limite le nombre de pages numérisées (copie exclue).
Transmission fax*	Limite le nombre de pages envoyées par fax.

S'affiche uniquement si le kit de FAX en option est installé.

Application de restrictions


Désactivé	Aucune restriction.
Limite compteur	Limite le nombre d'impressions par compte par incréments d'une page jusqu'à 9 999 999 pages.
Refuser utilisation	La restriction est appliquée.




Pour plus de détails sur le comportement de la machine lorsque le compteur atteint la limite de restriction, se reporter à la section *Appl/restr.* à la page 9-71.

1 Sélectionner l'élément à limiter.


[Total] est sélectionné pour Nbre copies/impress.

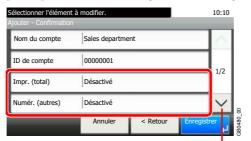

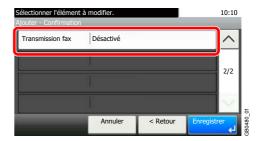

Utiliser [∨] ou [∧] pour faire défiler vers le haut et le bas.

[Individuel] est sélectionné pour Nbre copies/impress.

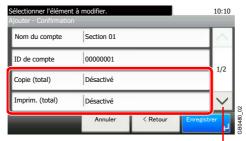



Utiliser [∨] ou [∧] pour faire défiler vers le haut et le bas.

Sélectionner la méthode de restriction.



Si l'option [Limite compteur] est sélectionnée, appuyer sur [+]/[-] ou sur les touches numériques pour entrer le nombre de pages, et appuyer sur [OK].

Comptabilité du nombre de pages imprimées

Cette fonction permet de comptabiliser le nombre de pages imprimées. Les options sont les suivantes : Total comptabilité des travaux et Chaque comptabilité des travaux. Il est possible de démarrer une nouvelle comptabilité après réinitialisation des données de comptabilité stockées depuis un certain temps. Les types de comptabilité sont les suivants.

Pages imprimées	Affiche le nombre de pages copiées et imprimées et le nombre total de pages utilisées. Il est aussi possible d'utiliser [par format papier], [par R/V] et [par combiner] pour consulter le nombre de pages utilisées.
	 Utiliser [par format papier] pour consulter le nombre de pages utilisées dans le format de papier défini dans Nbre par format papier à la page 9-72, ainsi que le nombre de pages utilisées dans les autres formats de papier.
	• Il est possible d'utiliser [par R/V] pour consulter le nombre de pages utilisées en mode Recto verso (Recto), en mode Recto verso (Recto verso) et le total des deux.
	• Il est possible d'utiliser [par combiner] pour consulter le nombre de pages utilisées en mode Combiner (Aucun), en mode Combiner (2 en 1), en mode Combiner (4 en 1) et le total des trois.
Pages numérisées	Affiche le nombre de pages numérisées pour la copie, le fax* et les autres fonctions, ainsi que le nombre total de pages numérisées.
Trsm. pages pr FAX*	Affiche le nombre de pages faxées.
Durée transm. par fax*	Affiche la durée totale des transmissions de fax.

^{*} Cet élément est affiché lorsque le kit de FAX en option est installé.

7 Afficher l'écran.

1 Consulter la section *Paramètres de comptabilité des travaux à la page 9-59* et afficher l'écran.





Pour compter le nombre de pages pour tous les comptes, sélectionner [Total compta. travaux]. Pour compter le nombre de pages par compte, sélectionner [Compta. pour chaque trav].


Recherche par nom de compte.



Permet de rechercher un nom de compte et de trier les résultats.


Pour compter le nombre de pages par nom de compte, appuyer sur [...] pour le nom de compte dont il faut afficher l'utilisation.

Consulter le nombre de pages.

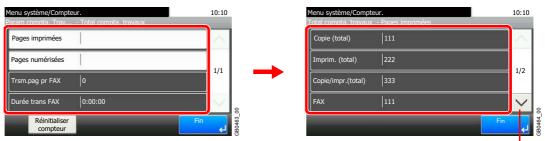

Utiliser [∨] ou [∧] pour faire défiler vers le haut et le bas.

Pour réinitialiser le compteur

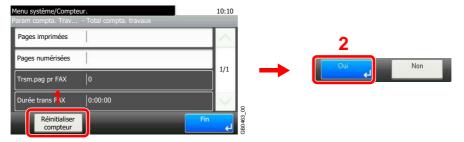

Impression d'un rapport de comptabilité

Il est possible d'imprimer un rapport de comptabilité contenant le total des pages comptabilisées par tous les comptes concernés.

Le format des rapports varie en fonction de l'administration de la comptabilité des copieurs et des imprimantes.

Nbre de copies/impressions		Formater
Lorsque [Total] est sélectionné pour Nbre copies/impress.	Impression (total)	Nombre total de pages utilisées pour la copie et l'impression
Lorsque [Individuel] est sélectionné pour	Copie	Nombre total de pages utilisées pour la copie
Nbre copies/impress.	Imprimer	Nombre total de pages utilisées pour l'impression
Statistiques partagées	Numérisation	Nombre total de pages numérisées
		Nombre total de pages numérisées pour la copie
		Nombre total de pages faxées
		Nombre total des autres pages numérisées
	Fax	Nombre total de pages reçues
		Nombre total de pages envoyées
		Durée total des transmissions de fax
	Autre	Nombre total des pages recto verso imprimées
		Nombre total des pages recto imprimées
		Nombre total des pages combinées (2 en 1)
		Nombre total des pages combinées (4 en 1)
		Nombre total des pages non combinées imprimées

Pour le décompte par format de papier, le nombre de page sera imprimé par format de papier sous « Compte papier ».


7 Préparer le papier.

Vérifier que le magasin contient du papier Letter ou A4.

Afficher l'écran.

Consulter la section Paramètres de comptabilité des travaux à la page 9-59 et afficher l'écran.

3 Imprimer les rapports.

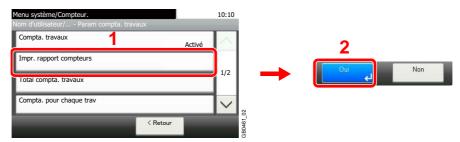


Paramètre par défaut de comptabilité des travaux

Définit les paramètres par défaut concernant la comptabilité des travaux.

Afficher l'écran.

1 Consulter la section *Paramètres de comptabilité des travaux à la page 9-59* et afficher l'écran.

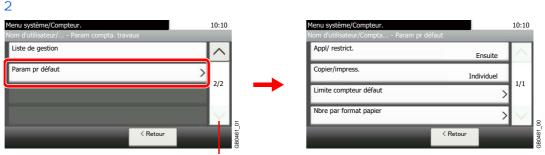

Utiliser [∨] ou [∧] pour faire défiler vers le haut et le bas.

Éléments de réglage

Élément	Description
Appl/restr.	Cette fonction définit le comportement de la machine lorsque le compteur atteint la limite de restriction.
	Valeur
	Immédiatement* : Le travail s'arrête lorsque le compteur atteint sa limite.
	Ensuite : Le travail d'impression ou de numérisation se poursuit mais le travail suivant sera refusé.
	Avertissement seulement : Le travail se poursuit et un message d'alerte s'affiche.
Copier/Impress.	Il est possible de sélectionner un mode d'affichage du nombre de copies et d'impression – soit le total des deux, soit le nombre de copies et le nombre d'impressions séparément. Cette sélection peut influer sur les restrictions relatives au nombre et à la méthode de comptage.
	Pour plus d'informations, se reporter aux sections Restriction de l'utilisation de la machine à la page 9-66, Comptabilité du nombre de pages imprimées à la page 9-68 et Impression d'un rapport de comptabilité à la page 9-70. Valeur : Total, Individuel
Limite compteur défaut	Lors de l'ajout d'un nouveau compte, il est possible de modifier les restrictions par défaut pour le nombre de pages utilisées.
	Se reporter à la section Restriction de l'utilisation de la machine à la page 9-66.
	Valeur : 1 à 9 999 999 par incréments de 1 feuille

Élément	Description
Nbre par format papier	Cette fonction comptabilise le nombre de pages utilisées pour les formats de papier spécifiques (par exemple, nombre de pages imprimées en utilisant du papier A4).
	Il est possible de spécifier cinq formats de papier (1 à 5). Le nombre de pages utilisées pour les formats de papier spécifiés ici peut être référencé sous [par frmt papier] lors du décompte de l'utilisation des pages. Ces informations peuvent également être imprimées dans les rapports de comptabilité.
	Se reporter aux sections Comptabilité du nombre de pages imprimées à la page 9-68 et Impression d'un rapport de comptabilité à la page 9-70.
	Il est également possible de compter l'utilisation des pages par format de papier et type de papier spécifiques (par exemple, nombre de pages imprimées en couleur sur du papier A4). Si [Tous types de supports] est spécifié, le nombre de pages imprimées en utilisant le format de papier spécifié est comptabilisé quel que soit le type de support.
	Valeur
	Format papier 1 à 5
	Format papier : A3, A4, A5, B4, B5, Folio, Ledger, Legal, Letter, Statement
	Types de supports : Tous types de supports, Normal, Transparent, Rugueux, Vélin, Étiquettes, Recyclé, Préimprimé, Relié, Carte, Couleur, Perforé, En-tête, Enveloppe, Épais (106 g/m² et plus), Hte qualité, Perso 1 à 8

^{*} Le travail suivant sera interdit en envoi ou en stockage dans la boîte.

Travaux avec ID utilisateur inconnu

Cette fonction définit le type de traitement de travaux envoyés avec des noms de connexion ou des ID utilisateur inconnus (c'est-à-dire, ID non envoyés). Si l'ID utilisateur est désactivé et la Comptabilité des travaux activée, procéder comme suit si l'ID de compte est inconnu.

1 Afficher l'écran.



Sélectionner la fonction.



10 Dépannage

Ce chapitre aborde les sujets suivants :

10-2
. 10-4
. 10-5
10-6
10-6
10-6
. 10-8
10-13
10-26
10-26
10-27
10-27
10-28
10-28
10-29
10-29
10-30
10-30
10-31

Remplacement de la cartouche de toner

Lorsque l'écran tactile affiche Toner vide, remplacer le toner.



ATTENTION

Ne pas tenter d'incinérer la cartouche de toner ni le bac de récupération de toner. Des étincelles dangereuses risquent de provoquer des brûlures.




REMARQUE


Pour la cartouche de toner, toujours utiliser une cartouche de toner originale. L'utilisation d'une cartouche de toner non originale peut causer des défauts d'image et une panne de l'appareil.

Renvoyer la cartouche de toner usagée et le bac de récupération de toner au concessionnaire ou au service aprèsvente. Les cartouches de toner et les bacs de récupération de toner seront recyclés ou détruits conformément aux réglementations locales.


Retirer la cartouche de toner usagée.

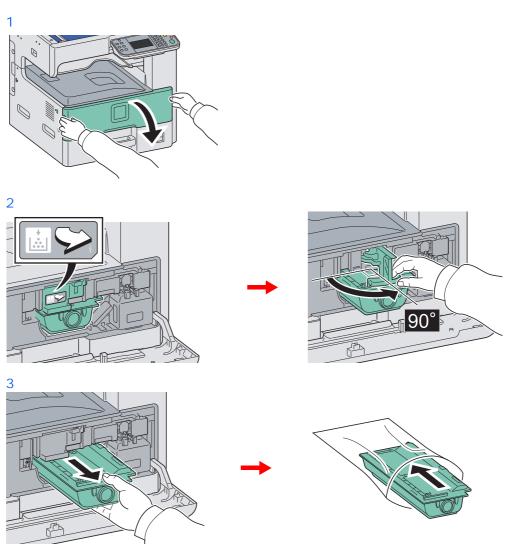

Préparer la nouvelle cartouche de toner.

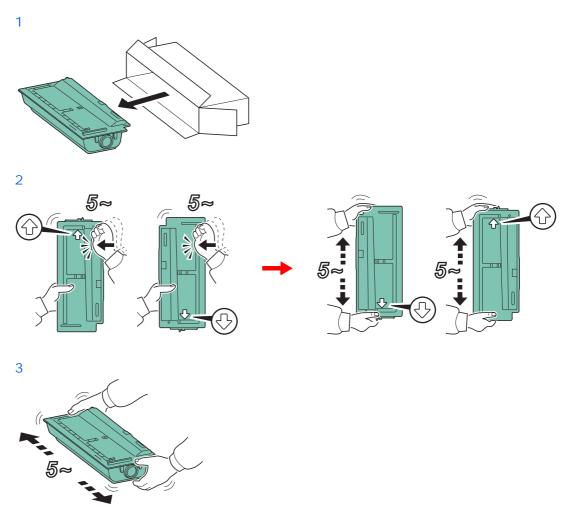


3 Installer la nouvelle cartouche de toner.

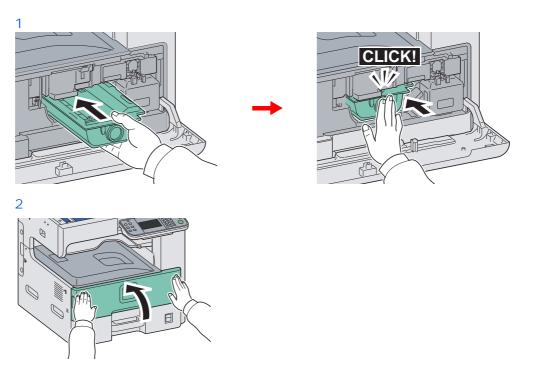


Remplacement du bac de récupération de toner

Lorsque l'écran tactile affiche Vérif. bac de récup. de toner, remplacer le toner.

7 Retirer le bac de récupération de toner usagé.

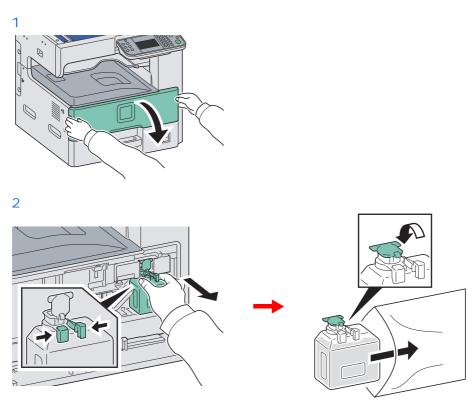

Installer le nouveau bac de récupération de toner.

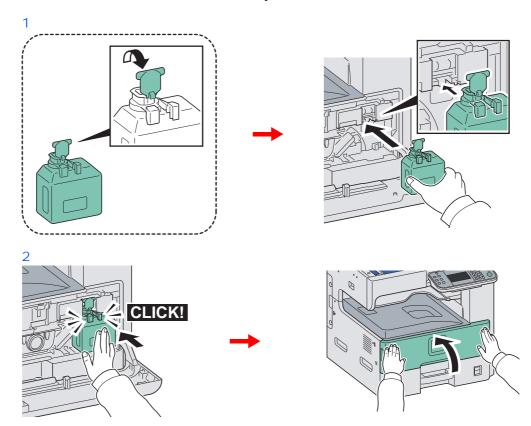

Remplacement d'agrafes


Si un message indiquant que les agrafes sont terminées s'affiche, le porte-cartouche d'agrafes doit être rempli d'agrafes.



REMARQUE


Si l'agrafeuse n'a plus d'agrafes, contacter vote représentant de service ou le revendeur.

Retirer le porte-cartouche d'agrafes.

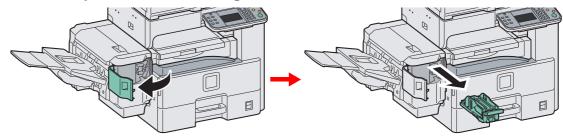

Lorsque le porte-cartouche est remis dans la position d'origine, ouvrir le capot de l'agrafeuse et retirer le porte-cartouche.

Retirer la cartouche d'agrafes vide.

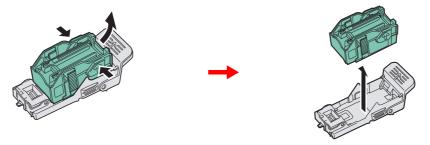


REMARQUE

La cartouche d'agrafes ne peut être retirée que lorsqu'elle ne contient plus d'agrafes.

Introduire la nouvelle cartouche d'agrafes.



Remonter le porte-cartouche d'agrafes.

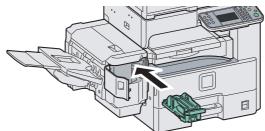

Le porte-cartouche d'agrafes s'enclenchera en position une fois introduit correctement.

Nettoyage

Nettoyer la machine régulièrement afin d'assurer une qualité de copie optimale.




Attention

pour des raisons de sécurité, toujours retirer la fiche du cordon d'alimentation de la prise de courant avant de nettoyer la machine.

Capot des originaux/Glace d'exposition

Essuyer le support de l'original, l'intérieur du chargeur de documents et la glace d'exposition à l'aide un chiffon doux imbibé d'alcool ou de détergent doux.

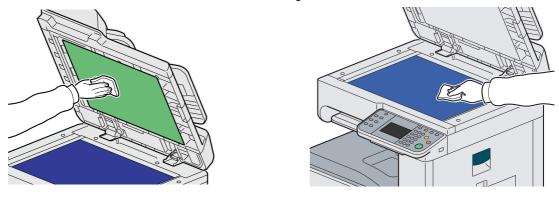

REMARQUE

Ne pas utiliser de solvants organiques ou d'autres produits chimiques.

Chargeur de documents


Si des traces noires ou de la saleté apparaissent sur les copies lors de l'utilisation du chargeur de documents, nettoyer le verre fendu à l'aide du chiffon fourni.




REMARQUE

Essuyer le verre fendu à l'aide du chiffon sec fourni. Ne pas utiliser d'eau, de savon ou de solvants pour le nettoyage.

Essuyer le verre fendu.

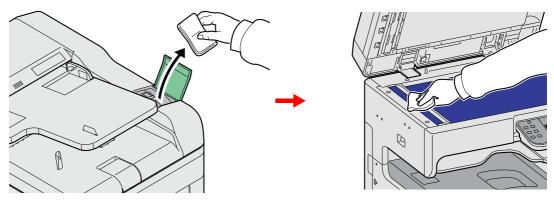

Essuyer le guide blanc.

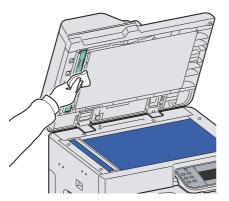

Résolution des dysfonctionnements

Le tableau ci-dessous fournit des recommandations générales de résolution des problèmes. En cas de problème avec la machine, consulter les vérifications et effectuer les procédures décrites dans les pages suivantes. Si le problème persiste, contacter le technicien de maintenance.

Problème	Vérifications	Actions correctives	Page de référence
Une application ne démarre pas.	Le délai de réinitialisation automatique du panneau est-il court ?	Régler le délai de réinitialisation automatique du panneau sur 30 secondes ou plus.	9-26
L'écran ne répond pas lorsque la machine est sous tension.	La machine est-elle branchée ?	Brancher le cordon d'alimentation sur une prise de courant.	2-11
Aucune impression n'est produite lorsque j'appuie sur la touche Départ .	Un message s'affiche-t-il sur l'écran ?	Déterminer la réponse appropriée au message et prendre les mesures adéquates.	10-13
	La machine est-elle en mode veille ?	Appuyer sur la touche Power pour faire sortir la machine du mode veille.	2-23
Des feuilles vierges sont éjectées.	Les originaux ont-ils été chargés correctement ?	Lors de la mise en place des originaux sur la glace d'exposition, les positionner face dessous et les aligner sur les plaques d'indication du format de l'original.	3-9
		Placer les originaux face dessus dans le processeur de document.	3-11
	_	Vérifier les paramètres du logiciel applicatif.	_
Les impressions sont globalement trop claires.	Le papier est-il humide ?	Remplacer le papier par du papier neuf.	3-2
ABC ABC 123		Si les problèmes sont fréquents, activer le chauffage du magasin.	2-4
120	La densité a-t-elle été modifiée ?	Sélectionner le niveau de densité approprié.	3-54 9-28
	Le toner est-il réparti uniformément dans la cartouche de toner ?	Secouer plusieurs fois la cartouche de toner horizontalement.	10-2
	Un message demandant d'ajouter du toner s'affiche-t-il ?	Remplacer la cartouche de toner.	10-2
	Le mode EcoPrint est-il activé ?	Désactiver le mode EcoPrint.	4-15
	_	Exécuter [Rafraîch. tambour 1].	9-29
	_	S'assurer que le réglage du type de papier est correct pour le papier utilisé.	9-8
Les impressions sont trop sombres bien que l'arrière-plan de l'original numérisé soit blanc. ABC 123	La densité a-t-elle été modifiée ?	Sélectionner le niveau de densité approprié.	3-54 9-28

Problème	Vérifications	Actions correctives	Page de référence
La densité de l'arrière-plan est envahissante.	_	Exécuter [Réglage de la densité d'arrière-plan].	3-58 9-28
Les copies présentent un motif moiré (les points sont groupés en motifs et ne sont pas alignés uniformément).	L'original est-il une photo imprimée ?	Régler l'image de l'original sur [Photo].	3-56
Les textes ne sont pas clairement imprimés. ABC 123	La qualité image choisie pour l'original est-elle appropriée ?	Sélectionner la qualité de l'image appropriée.	3-56
Des points noirs ou de couleur apparaissent sur l'arrière-plan blanc lorsqu'un original blanc est numérisé. ABC 123	Le support de l'original ou la glace d'exposition sont-ils sales ?	Nettoyer le support de l'original ou la glace d'exposition.	10-6
Les impressions sont confuses.	La machine est-elle utilisée dans des conditions de forte humidité ou en	Utiliser la machine dans un lieu ayant une humidité appropriée.	1-3
ABC	présence de changements rapides d'humidité ou de température ?	Si les problèmes sont fréquents, activer le chauffage du magasin.	2-4
123	_	Exécuter [Rafraîch. tambour 1].	9-29
Les images sont de travers. ABC	Les originaux ont-ils été positionnés correctement ?	Lors de la mise en place des originaux sur la glace d'exposition, les aligner sur les plaques d'indication du format de l'original.	3-9
		Lors de la mise en place d'originaux dans le processeur de document, aligner les guides de largeur avant de positionner les originaux.	3-10
	Le papier a-t-il été chargé correctement ?	Vérifier la position des guides de largeur du papier.	3-2
	_	Effectuer le réglage de la ligne centrale. Pour plus d'informations sur cette opération, contacter votre représentant de service.	_

Problème	Vérifications	Actions correctives	Page de référence
Les bourrages papier sont fréquents.	Le papier a-t-il été chargé correctement ?	Charger le papier correctement.	3-2
	_	Modifier l'orientation du papier de 180 degrés.	1-13 3-3 3-9
	Le type de papier est-il pris en charge ? Le papier est-il en bon état ?	Retirer le papier, le retourner et le recharger.	3-2
	Le papier est-il tuilé, plié ou froissé ?	Remplacer le papier par du papier neuf.	3-2
	Des feuilles ou des morceaux de papier sont-ils coincés dans la machine ?	Retirer le papier coincé.	10-26
Au moins 2 feuilles sont superposées lors de l'éjection (alimentation multiple)	_	Charger le papier correctement.	3-2
ABC 123			
Les impressions sont froissées.	_	Modifier l'orientation du papier de 180 degrés.	3-2
ABC	Le papier est-il humide ?	Remplacer le papier par du papier neuf.	3-2
$egin{bmatrix} 123 \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \$		Si les problèmes sont fréquents, activer le chauffage du magasin.	2-4
Les impressions sont tuilées.	_	Modifier l'orientation du papier de 180 degrés.	3-2
ABC 123	Le papier est-il humide ?	Remplacer le papier par du papier neuf.	3-2
		Si les problèmes sont fréquents, activer le chauffage du magasin.	2-4
Impossible d'imprimer.	La machine est-elle branchée ?	Brancher le cordon d'alimentation sur une prise de courant.	2-11
	La machine est-elle sous tension ?	Mettre la machine sous tension.	2-12
	Le câble d'imprimante et le câble réseau sont-ils branchés ?	Brancher le câble d'imprimante et le câble réseau correctement.	2-10
	La machine était-elle sous tension avant le branchement du câble d'imprimante ?	Mettre la machine sous tension après avoir branché le câble d'imprimante.	2-10
	Le travail d'impression est-il en pause ?	Reprendre l'impression.	8-3
Impression impossible avec la mémoire USB.	L'hôte USB est-il verrouillé ?	Sélectionner [Déverrouiller] dans les paramètres de l'hôte USB.	9-25
Mémoire USB non reconnue.	_	Vérifier que la mémoire USB est bien branché dans la machine.	_

Problème	Vérifications	Actions correctives	Page de référence
Lors de l'affichage d'une image envoyée de la machine au PC, le format de l'image est réduit verticalement ou horizontalement.	La résolution de numérisation 200×100dpi Normal ou 200×400dpi Super a-t-elle été choisie ?	Choisir une résolution de numérisation différente de 200×100dpi Normal ou 200×400dpi Super pour l'envoi d'une image.	3-55
Les impressions présentent des lignes verticales. ABC 123	Le verre fendu est-il sale ?	Nettoyez le verre fendu.	10-6
Saleté sur le bord supérieur ou l'arrière du papier. ABC 123	Vérifier l'intérieur de la machine.	Ouvrir le capot droit. Si l'intérieur de la machine est sali de toner, le nettoyer à l'aide d'un chiffon doux, sec et sans peluches.	_
Une partie de l'image est périodiquement pâle ou	Le développeur et le tambour ont-ils été chargés correctement ?	Charger développeur et le tambour correctement.	_
présente des lignes blanches.	_	Ouvrir, puis refermer le capot droit.	_
	_	Exécuter [Rafraîch. tambour 1].	9-29
	_	Si les problèmes sont fréquents, activer le chauffage du magasin.	2-4
Des points blancs apparaissent sur l'image. ABC 128		Exécuter [Rafraîch. tambour 2].	9-29
L'impression au recto de la feuille est visible sur le verso. ABC 123	_	Régler Éviter effet copie sur [Activé].	3-59
Une partie de l'image est périodiquement pâle ou floue.	_	Exécuter [Rafraîch. tambour 1].	9-29

Problème	Vérifications	Actions correctives	Page de référence
Les couleurs sont différentes du résultat escompté.	_	Exécuter [Réglage de la courbe de tonalité].	9-29
Réglez la courbe de tonalité. s'affiche.	Pendant les périodes d'utilisation prolongée, les effets de la température ambiante et de l'humidité peuvent causer une légère variation des teintes d'impression.	Exécuter [Réglage de la courbe de tonalité].	9-29
Impossible d'envoyer par SMB.	Le câble réseau est-il branché ?	Brancher le câble réseau correctement.	2-10
	Les paramètres réseau pour l'équipement sont-ils configurés correctement ?	Configurer les paramètres TCP/IP correctement.	9-21
	Les paramètres de partage de dossier sont-ils configurés correctement ?	Vérifier les paramètres de partage et les privilèges d'accès dans les propriétés du dossier.	6-7
	Le protocole SMB est-il réglé sur [Activé] ?	Régler protocole SMB sur [Activé].	2-25
	Le paramètre [Nom d'hôte] a-t-il été entré correctement ?*	Vérifier le nom de l'ordinateur auquel sont envoyées les données.	6-5
	Le [Chemin] a-t-il été entré correctement ?	Vérifier le nom de partage du dossier partagé.	6-8
	Le [Nom de connexion de l'ut.] a-t-il été entré correctement ?*,**	Vérifier le nom de domaine et le nom de connexion d'utilisateur.	6-21
	Le même nom de domaine a-t-il été utilisé pour le [Nom d'hôte] et le [Nom de connexion de l'ut.] ?	Supprimer le nom de domaine et la barre oblique inverse ("\") du [Nom de connexion de l'ut.].	6-21
	Le [Mot de passe connexion] a-t-il été entré correctement ?	Vérifier le mot de passe de connexion.	6-21
	Les exceptions du Pare-feu Windows sont-ils configurés correctement ?	Configurer correctement les exceptions du Pare-feu Windows.	6-10 6-13
	Les paramètres de l'heure de l'équipement, du serveur du domaine et de l'ordinateur de destination des données sont-ils différents ?	Régler l'équipement, le serveur du nom de domaine et l'ordinateur de destination des données à la même heure.	_
	L'écran affiche-t-il Erreur d'envoi?	Se reporter à la section <i>Réponse à</i> l'erreur d'envoi.	10-23

^{*} Il est aussi possible d'entrer un nom d'ordinateur complet comme nom d'hôte (par exemple, pc001.abcdnet.com).

^{**} Il est aussi possible d'entrer les noms de connexion d'utilisateur aux formats suivants :

Nom_domaine/nom_utilisateur (par exemple, abcdnet/james.smith)

Nom_utilisateur@nom_domaine (par exemple, james.smith@abcdnet)

Réponse aux messages

Si l'un des messages suivants s'affiche sur l'écran tactile ou sur l'ordinateur, suivre la procédure correspondante.

Α

Message	Vérifications	Actions correctives	Page de référence
Agrafage impossible à l'endroit spécifié.	Est-il impossible d'agrafer à l'endroit sélectionné ?	Appuyer sur [Sélection du papier] pour sélectionner le papier disponible. Appuyer sur [Continuer] pour imprimer sans fonction agrafage.	_
Agrafage impossible le papier suivant.*	Un type ou un format de papier ne pouvant pas être agrafé a-t-il été sélectionné ?	Appuyer sur [Sélection du papier] pour sélectionner le papier disponible. Appuyer sur [Continuer] pour imprimer sans fonction agrafage.	_
Agrafeuse vide.*	L'un des finisseurs de documents est-il à court d'agrafes ?	En cas de manque d'agrafes, la machine s'arrête et l'emplacement est indiqué sur l'écran tactile. Laisser la machine sous tension et suivre les instructions pour remplacer la boîte d'agrafes. Appuyer sur [Continuer] pour imprimer sans agrafage. Appuyer sur [Annuler] pour annuler le travail.	10-5
Ajoutez le papier suivant dans le magasin #.	Le magasin indiqué est-il vide ?	Charger du papier. Appuyer sur [Sélection du papier] pour sélectionner une autre source de papier. Appuyer sur [Continuer] pour imprimer sur le papier dans la source de papier actuellement sélectionnée.	3-3
Ajoutez le papier suivant dans le bac MF.	Le papier contenu dans le bac MF correspond-t-il au format sélectionné ?	Charger du papier. Appuyer sur [Sélection du papier] pour sélectionner une autre source de papier. Appuyer sur [Continuer] pour imprimer sur le papier dans la source de papier actuellement sélectionnée.	3-6
	Le format de papier défini pour la source de papier correspond-il au format de papier effectivement chargé ?	Appuyer sur [Continuer] pour continuer l'impression. Appuyer sur [Annuler] pour annuler le travail.	_
Avertissement de mémoire insuffisante.	_	Impossible de lancer le travail. Réessayer plus tard.	_

^{*} Lorsque Correction d'erreur auto est réglé sur [Activé], le traitement reprend automatiquement au bout d'un délai défini.

В

Message	Vérifications	Actions correctives	Page de référence
Bourrage papier.	_	En cas d'incident papier, la machine s'arrête et son emplacement est indiqué sur l'écran tactile. Laisser la machine sous tension et suivre les instructions pour éliminer le bourrage papier.	10-26

C

Message	Vérifications	Actions correctives	Page de référence
Cette mémoire n'est pas formatée.	La mémoire amovible est-elle formatée par cette machine ?	Exécuter [Formater] sur cette machine.	8-12
Configuration invalide.	Les originaux ont-ils été chargés correctement ?	Lors de la mise en place des originaux sur la glace d'exposition, les positionner face dessous et les aligner sur les plaques d'indication du format de l'original. Placer les originaux face dessus dans le processeur de document en option.	3-9
Connexion serveur d'authent impossible.*	_	Réglez l'heure de la machine conformément à l'heure du serveur.	9-26
	_	Vérifier le nom de domaine.	9-31
	_	Vérifier le nom d'hôte.	9-31
	_	Vérifier l'état de connexion avec le serveur.	_
Conso. marque inconnue installé.	La cartouche de toner installée est-elle de notre marque ?	Nous ne sommes pas responsables des dommages causés par l'utilisation de fournitures de tiers dans cette machine.	10-2
Conso. marque inconnue instal.PC	Les spécifications régionales de la cartouche de toner installée correspondent-elles à celles de la machine ?	Installer la cartouche spécifiée.	10-2

Lorsque Correction d'erreur auto est réglé sur [Activé], le traitement reprend automatiquement au bout d'un délai défini.

D

Message	Vérifications	Actions correctives	Page de référence
Défaillance de la machine.		Une erreur interne s'est produite. Noter le code d'erreur affiché sur sur l'écran tactile et contacter le technicien.	_

Ε

Message	Vérifications	Actions correctives	Page de référence
Échec de l'envoi des informations du fichier.	La machine et le PC auquel l'image numérisée est envoyée sont-ils connectés au réseau ?	Vérifier les paramètres réseau et SMB. - Le câble réseau est connecté. - Le concentrateur ne fonctionne pas correctement. - Le serveur ne fonctionne pas correctement. - Nom d'hôte et adresse IP - Numéro de port	2-8
	Les informations de compte (ID utilisateur, mot de passe) utilisées pour accéder au dossier partagé auquel l'image numérisée doit être envoyée sont-elles incorrectes ?	Vérifier les paramètres suivants sur le PC auquel l'image numérisée doit être envoyée. - Nom d'hôte - Chemin d'accès - Nom d'utilisateur REMARQUE: Si l'expéditeur est un utilisateur du domaine, spécifier le nom de domaine. [ID utilisateur]@[Nom de domaine] Exemple: sa720XXXX@km - Mot de passe d'accès - Autorisation de partage de dossier du destinataire	
Échec de spécification de compta.trav.*	_	Échec de la spécification de comptabilité des travaux lors du traitement du travail en externe. Le travail est annulé. Appuyer sur [Fin].	_
Échec de stockage données rétention trav.	_	Le travail est annulé. Appuyer sur [Fin]. Espace libre insuffisant sur la boîte des travaux. Imprimer ou supprimer des données provenant de la boîte des travaux et relancer le travail.	_
Erreur au niveau du magasin #.	_	Retirer le magasin indiqué. Appuyer sur [Suivant >] et suivre les instructions.	_
Erreur d'activation.	_	Mettre la machine hors tension puis sous tension. Si l'erreur se présente, contacter l'administrateur.	2-12
Erreur d'envoi.*	_	Une erreur s'est produite lors de la transmission. Le travail est annulé. Appuyer sur [Fin]. Se reporter à la section <i>Réponse à l'erreur d'envoi</i> pour le code d'erreur et les actions correctives.	10-23

Message	Vérifications	Actions correctives	Page de référence
Erreur de mémoire amovible.*	L'écriture sur une mémoire amovible est-elle interdite ?	Une erreur s'est produite sur la mémoire amovible. Le travail est arrêté. Appuyer sur [Fin]. Les codes d'erreur possibles et leur signification sont les suivants.	_
		01 : Connecter une mémoire amovible sur laquelle il est possible d'écrire.	
	_	Une erreur s'est produite sur la mémoire amovible. Le travail est arrêté. Appuyer sur [Fin].	7-3
		Les codes d'erreur possibles et leur signification sont les suivants.	
		01 : La quantité de données pouvant être sauvegardées simultanément a été dépassée. Redémarrer le système ou mettre la machine hors/sous tension. Si l'erreur persiste, la mémoire amovible n'est pas compatible avec la machine. Utiliser la mémoire amovible formatée par cette machine. Si la mémoire amovible ne peut pas être formatée, elle est endommagée. Connecter une mémoire amovible compatible.	
Erreur disque RAM.*	_	Une erreur s'est produite sur le disque RAM. Le travail est annulé. Appuyer sur [Fin].	9-25
		Les codes d'erreur possibles et leur signification sont les suivants.	
		01 : La quantité de données pouvant être sauvegardées simultanément a été dépassée. Redémarrer le système ou mettre la machine hors/sous tension. Si l'erreur persiste, diviser le fichier en fichiers plus petits.	
		04 : Espace insuffisant sur le disque RAM. Augmenter la taille du disque RAM en modifiant Paramètre disque RAM dans le Menu système.	
		REMARQUE : La plage du format du disque RAM peut être augmentée en sélectionnant [Priorité imprimante] dans Mémoire option.	
Erreur KPDL.*	_	Une erreur PostScript s'est produite. Le travail est annulé. Appuyer sur [Fin].	_
Erreur système.	_	Une erreur système s'est produite. Suivre les instructions sur l'écran tactile.	_

^{*} Lorsque Correction d'erreur auto est réglé sur [Activé], le traitement reprend automatiquement au bout d'un délai défini.

ı

Message	Vérifications	Actions correctives	Page de référence
ID de compte incorrect.*	_	L'ID de compte était incorrect lors du traitement du travail en externe. Le travail est annulé. Appuyer sur [Fin].	_
ID d'utilisateur ou mot de passe incorrect.*	_	L'ID utilisateur ou le mot de passe étaient incorrects lors du traitement du travail en externe. Le travail est annulé. Appuyer sur [Fin].	_
Impossible de décaler le papier suivant.*	Un type de support ou un format de papier ne pouvant pas être décalé a-t-il été sélectionné ?	Appuyer sur [Sélection du papier] pour sélectionner le papier disponible. Appuyer sur [Continuer] pour imprimer sans utiliser la fonction décalage.	3-47
Impossible d'impr. nbre de copies spécifié.*	-	Une seule copie est disponible. Appuyer sur [Continuer] pour continuer l'impression. Appuyer sur [Annuler] pour annuler le travail.	_
		La machine peut reproduire les mêmes originaux en réglant les paramètres suivants :	
		- Décocher [Disque RAM] dans l'onglet [Paramètres de périphérique] des propriétés de l'imprimante.	
		REMARQUE : Si [Disque RAM] a été décoché, cocher à nouveau [Disque RAM] après l'impression. Dans le cas contraire, la vitesse d'impression peut être réduite.	
	Voulez-vous imprimer les données stockées dans la mémoire USB ?	Une seule copie est disponible. Appuyer sur [Continuer] pour continuer l'impression. Appuyer sur [Annuler] pour annuler le travail.	9-26
		La machine peut reproduire les mêmes originaux en réglant les paramètres suivants :	
		- Réduire le nombre de copies à imprimer à la fois.	
		De plus, la machine peut reproduire les mêmes originaux en réglant les paramètres suivants :	
		- Sélectionner [Priorité copie] pour Mémoire en option dans le Menu système.	
		REMARQUE : Avant de modifier le réglage de la Mémoire en option, contacter l'administrateur.	
Impossible de traiter ce travail.*	_	Ce travail a été annulé car il est restreint par l'autorisation utilisateur ou la comptabilité des tâches. Appuyer sur [Fin].	_

Message	Vérifications	Actions correctives	Page de référence
Impression R. V. impossible sur le papier suivant.*	Un type de support ou un format de papier ne pouvant pas être imprimé en recto verso a-t-il été sélectionné?	Appuyer sur [Sélection du papier] pour sélectionner le papier disponible. Appuyer sur [Continuer] pour imprimer sans utiliser la fonction recto verso.	4-8
Incident d'agrafes.	_	En cas d'incident d'agrafes, la machine s'arrête et l'emplacement du blocage est indiqué sur l'écran tactile. Laisser la machine sous tension et suivre les instructions pour éliminer les agrafes coincées.	10-30

^{*} Lorsque Correction d'erreur auto est réglé sur [Activé], le traitement reprend automatiquement au bout d'un délai défini.

L

Message	Vérifications	Actions correctives	Page de référence
La cartouche de toner n'est pas installée.	_	Installer la cartouche de toner.	10-2
Le capot est ouvert.	Un capot est-il ouvert ?	Refermer le capot affiché sur l'écran tactile.	_
Le fabricant rejette toute responsabilité quant aux dégâts causés par un toner non original.	La cartouche de toner installée est-elle de notre marque ?	Nous ne sommes pas responsables des dommages causés par l'utilisation de fournitures de tiers dans cette machine. Pour continuer, appuyer sur [Suivant].	_
Le finisseur n'est pas connecté correctement à la machine.	_	Mettre l'appareil hors tension, puis contrôler le raccordement de l'unité relais et du câble d'alimentation.	_
Le plateau du module de finition est plein.	La capacité de stockage maximale du module finition de documents a-t-elle été dépassée ?	Retirer du papier du plateau du module finition de documents.	_
Le plateau du séparateur de travaux est plein.	La capacité maximale du plateau du séparateur de travaux a-t-elle été dépassée ?	Suivre les instructions indiquées sur la machine et retirer le papier du plateau du séparateur de travaux.	_
Le plateau interne est plein.	_	Retirer du papier du plateau interne. L'impression reprend.	_
Le récepteur téléphonique est décroché.	_	Raccrocher le récepteur.	_
Le tambour n'est pas installé.	_	Remplacer le tambour (f) par un tambour spécifié de notre marque. Voir le dépliant fourni avec le tambour pour plus de détails.	_
Le verre fendu doit être nettoyé.	_	Nettoyer le verre fendu à l'aide du chiffon de nettoyage fourni avec le chargeur de document.	10-6
Limite de boîte dépassée.*	[Fin] s'affiche-t-il sur l'écran tactile ?	La boîte de document est pleine et il n'est plus possible de stocker des données ; le travail est annulé. Appuyer sur [Fin]. Imprimer ou supprimer des données provenant de la boîte de document et relancer le travail.	_

Message	Vérifications	Actions correctives	Page de référence
Limite de compta.trav. dépassée.*	Le nombre maximum d'impressions limité par la comptabilité des tâches est-il dépassé ?	Le nombre d'impressions est supérieur au nombre limité par la comptabilité des tâches. Impossible d'imprimer. Le travail est annulé. Appuyer sur [Fin].	_
L'imprimante connectée au port actuel n'est pas prise en charge par le pilote d'imprimante. Utilisez un pilote d'imprimante pour ce port correspondant à l'imprimante.	Le pilote d'imprimante pour ce produit est-il utilisé ?	Vérifier le nom du produit de la machine et réinstaller le pilote d'imprimante.	2-14
L'unité de développement n'est pas installée.	_	Remplacer le développeur (g) par un développeur spécifié de notre marque. Voir le dépliant fourni avec le développeur.	_
L'unité de fusion n'est pas installée.	_	Remplacer l'unité de fusion (h) par une unité de fusion spécifiée de notre marque. Voir le dépliant fourni avec l'unité de fusion pour plus de détails.	_

^{*} Lorsque Correction d'erreur auto est réglé sur [Activé], le traitement reprend automatiquement au bout d'un délai défini.

M

Message	Vérifications	Actions correctives	Page de référence
Mémoire amovible pleine.*	_	Le travail est annulé. Appuyer sur [Fin]. Espace libre insuffisant sur la mémoire amovible. Supprimer les fichiers inutiles.	_
Mémoire pleine.*	_	Opération impossible car la mémoire est insuffisante. Si [Fin] est disponible uniquement, appuyer sur [Fin]. Le travail est annulé.	3-55 9-26
		La machine peut reproduire les mêmes originaux en réglant les paramètres suivants :	
		- Diminuer [Qualité de l'image] pour [Format de fichier].	
		De plus, la machine peut reproduire les mêmes originaux en réglant les paramètres suivants :	
		- Sélectionner [Normal] pour Mémoire en option dans le Menu système.	
		REMARQUE : Avant de modifier le réglage de la Mémoire en option, contacter l'administrateur.	

Message	Vérifications	Actions correctives	Page de référence
	_	Impossible de continuer car la mémoire est saturée. Appuyer sur [Continuer] pour imprimer les pages numérisées. L'impression ne peut pas être traitée totalement. Appuyer sur [Annuler] pour annuler le travail.	9-25 9-26
		La machine peut reproduire les mêmes originaux en réglant les paramètres suivants :	
		 Sélectionner [Activé] pour Paramètre disque RAM dans le Menu système, puis diminuer la taille du disque RAM. 	
		- Sélectionner [Priorité imprim.] pour Mémoire en option dans le Menu système.	
		REMARQUE : Avant de modifier le réglage du Paramètre disque RAM ou de la Mémoire en option, contacter l'administrateur.	
Mémoire scanner pleine.*	_	Numérisation impossible car la mémoire du scanner est insuffisante. Une seule copie des pages numérisées est disponible. Appuyer sur [Continuer] pour imprimer, envoyer ou stocker les pages numérisées. Appuyer sur [Annuler] pour annuler le travail d'impression.	9-26
		La machine peut reproduire les mêmes originaux en réglant les paramètres suivants :	
		- Réduire le nombre d'originaux à numériser à la fois.	
		De plus, la machine peut reproduire les mêmes originaux en réglant les paramètres suivants :	
		 Sélectionner [Priorité copie] pour Mémoire en option dans le Menu système. 	
		REMARQUE : Avant de modifier le réglage de la Mémoire en option, contacter l'administrateur.	

^{*} Lorsque Correction d'erreur auto est réglé sur [Activé], le traitement reprend automatiquement au bout d'un délai défini.

N

Message	Vérifications	Actions correctives	Page de référence
Nombre d'agrafes acceptable dépassé.*	Le nombre d'agrafes acceptable est-il dépassé ? Pour plus d'informations, se reporter à la section Module finition de documents (en option) à la page 11-22.	Appuyer sur [Continuer] pour imprimer sans agrafage. Appuyer sur [Annuler] pour annuler le travail.	_
Nombre maximum de pages numérisées.	Le nombre de numérisations possibles est-il dépassé ?	Une seule copie des pages numérisées est disponible. Appuyer sur [Continuer] pour imprimer, envoyer ou stocker les pages numérisées. Appuyer sur [Annuler] pour annuler l'impression, l'envoi ou le stockage.	_

^{*} Lorsque Correction d'erreur auto est réglé sur [Activé], le traitement reprend automatiquement au bout d'un délai défini.

Ρ

Message	Vérifications	Actions correctives	Page de référence
Panne du magasin #.	_	Contacter le service d'assistance. Appuyer sur la touche Menu Système/ Compteur , [Réglage/Maintenance], [Paramètre du service], puis sur [Activer unité réparée]. Appuyer sur [Exécuter] pour effectuer l'activation de l'unité réparée.	_
Panne du module de finition.		Contacter le service d'assistance. Appuyer sur la touche Menu Système/ Compteur, [Réglage/Maintenance], [Paramètre du service], puis sur [Réinitialisation mode fonction désactivé]. Appuyer sur [Exécuter] pour exécuter Réinitialisation mode fonction désactivé.	_
Papier restant.	_	Retirer le papier du finisseur de documents.	_
Placez le magasin.	Le guide de largeur de papier et le guide de longueur de papier ont-ils été chargés correctement ?	Charger le guide de largeur de papier et le guide de longueur de papier de sorte qu'il n'y ait pas d'espace entre les guides et le papier.	3-3

R

Message	Vérifications	Actions correctives	Page de référence
Retirer les originaux du chargeur de doc.	Des originaux ont-ils été laissés dans le chargeur de documents ?	Retirer les originaux du chargeur de documents.	-

Message	Vérifications	Actions correctives	Page de référence
Replacez originaux et utilisez [Continuer].	_	Retirer les originaux du chargeur de documents, les remettre dans l'ordre d'origine puis les remettre en place. Appuyer sur [Continuer] pour reprendre l'impression. Appuyer sur [Annuler] pour annuler le travail.	_
Remplacer MK.	_	Le remplacement des pièces du kit de maintenance est nécessaire toutes les 300 000 pages imprimées et nécessite une révision de la part d'un technicien. Contacter le service d'assistance.	_

S

Message	Vérifications	Actions correctives	Page de référence
Surcharge d'impression.	_	Avertissement. Mémoire imprimante insuffisante. Le travail a été mis en pause. Appuyer sur [Continuer] pour relancer le travail.	_

T

Message	Vérifications	Actions correctives	Page de référence
Toner vide.	_	Remplacer la cartouche de toner.	10-2
Toner bientôt vide.	_	La cartouche de toner devra être bientôt remplacée. Préparer une nouvelle cartouche de toner.	_

٧

Message	Vérifications	Actions correctives	Page de référence
Vérifiez le chargeur de documents.	Le chargeur de documents est-il ouvert ?	Fermer le chargeur de documents.	_
Vérifier la cartouche de toner.	_	Ouvrir le capot avant de la machine et sortir la cartouche de toner. Bien agiter la cartouche de toner, puis la réinstaller.	_
Vérif. bac de récup. de toner.	Le bac de récupération de toner est-il plein ?	Remettre le réservoir de déchets de toner en place.	10-4
	_	Le bac de récupération de toner n'est pas installé correctement. Corriger le problème.	10-4

Réponse à l'erreur d'envoi

Code	Erreur	Actions correctives	Page de référence
1101	Échec d'envoi de l'e-mail.	Vérifier le nom d'hôte du serveur SMTP sur Embedded Web Server RX.	2-26
	Échec d'envoi par FTP.	Vérifier le nom d'hôte du FTP.	6-23
	Échec d'envoi par SMB.	Vérifier le nom d'hôte de SMB.	6-23
1102	Échec d'envoi par SMB.	 Vérifier les paramètres SMB. Nom d'utilisateur et mot de passe de connexion REMARQUE: Si l'expéditeur est un utilisateur du domaine, spécifier le nom de domaine. Nom d'hôte Chemin d'accès 	6-24
	Échec d'envoi de l'e-mail.	Vérifier les points suivants sur Embedded Web Server RX. Nom d'utilisateur et mot de passe de connexion SMTP Nom d'utilisateur et mot de passe de connexion POP3	2-26
	Échec d'envoi par FTP.	 Vérifier les paramètres FTP. Nom d'utilisateur et mot de passe de connexion REMARQUE: Si l'expéditeur est un utilisateur du domaine, spécifier le nom de domaine. Chemin d'accès Autorisation de partage de dossier du destinataire 	6-24
1103	Échec d'envoi par SMB.	 Vérifier les paramètres SMB. Nom d'utilisateur et mot de passe de connexion REMARQUE: Si l'expéditeur est un utilisateur du domaine, spécifier le nom de domaine. Chemin d'accès Autorisation de partage de dossier du destinataire 	6-24
	Échec d'envoi par FTP.	Vérifier les paramètres FTP. • Chemin d'accès • Autorisation de partage de dossier du destinataire	6-24
1104	Échec d'envoi de l'e-mail.	Vérifier l'adresse e-mail. REMARQUE : Si l'adresse est rejetée par le domaine, il est impossible d'envoyer l'e-mail.	6-20
1105	Échec d'envoi par SMB.	Sélectionner [Activé] dans les paramètres SMB sur Embedded Web Server RX.	2-26
	Échec d'envoi de l'e-mail.	Sélectionner [Activé] dans les paramètres SMTP sur Embedded Web Server RX.	
	Échec d'envoi par FTP.	Sélectionner [Activé] dans les paramètres FTP sur Embedded Web Server RX.	
1106	Échec d'envoi de l'e-mail.	Vérifier l'adresse de l'expéditeur dans SMTP sur Embedded Web Server RX.	2-26
1131	Échec d'envoi par FTP.	Sélectionner [Activé] dans les paramètres du protocole sécurisé sur Embedded Web Server RX.	2-26
1132	Échec d'envoi par FTP.	Vérifier les points suivants sur le serveur FTP. • FTPS est-il disponible ? • Le cryptage est-il disponible ?	2-26


Code	Erreur	Actions correctives	Page de référence
2101	Échec d'envoi par SMB.	Vérifier les paramètres réseau et SMB. Le câble réseau est connecté. Le concentrateur ne fonctionne pas correctement. Le serveur ne fonctionne pas correctement. Nom d'hôte et adresse IP Numéro de port	2-26
	Échec d'envoi par FTP.	Vérifier les paramètres réseau et FTP. Le câble réseau est connecté. Le concentrateur ne fonctionne pas correctement. Le serveur ne fonctionne pas correctement. Nom d'hôte et adresse IP Numéro de port	
	Échec d'envoi de l'e-mail.	Vérifier le réseau et Embedded Web Server RX. Le câble réseau est connecté. Le concentrateur ne fonctionne pas correctement. Nom du serveur POP3 de l'utilisateur POP3 Nom de serveur SMTP	
2102 2103	Échec d'envoi par FTP.	Vérifier les points suivants sur le serveur FTP. • FTP est-il disponible ? • Le serveur ne fonctionne pas correctement.	_
	Échec d'envoi de l'e-mail.	Vérifier le réseau. Le câble réseau est connecté. Le concentrateur ne fonctionne pas correctement. Le serveur ne fonctionne pas correctement.	
2201 2202 2203 2231	Échec d'envoi de l'e-mail. Échec d'envoi par FTP. Échec d'envoi par SMB. Échec d'envoi par FTP.	Vérifier le réseau. Le câble réseau est connecté. Le concentrateur ne fonctionne pas correctement. Le serveur ne fonctionne pas correctement.	_
2204	Échec d'envoi de l'e-mail.	Vérifier la limite de taille d'e-mail dans les paramètres SMTP sur Embedded Web Server RX.	2-26
3101	Échec d'envoi de l'e-mail.	Vérifier les méthodes d'authentification de l'expéditeur et du destinataire.	_
	Échec d'envoi par FTP.	Vérifier le réseau. Le câble réseau est connecté. Le concentrateur ne fonctionne pas correctement. Le serveur ne fonctionne pas correctement.	
3201	Échec d'envoi de l'e-mail.	Vérifier la méthode d'authentification d'utilisateur SMTP du destinataire.	_

Code	Erreur	Actions correctives	Page de référence
0007	_	Mettre la machine hors tension, puis à nouveau sous tension. Si	2-12
4201		cette erreur se produit plusieurs fois, noter le code d'erreur	
4701		affiché et contacter le représentant de service.	
5101			
5102			
5103			
5104			
7101			
7102			
7103			
720f			
9181		L'original lu est supérieur au nombre de pages maximum de 999. Envoyer les pages supplémentaires séparément.	_

Résolution des bourrages papier


En cas d'incident papier, l'écran tactile affiche le message Bourrage papier et la machine s'arrête. Procéder comme suit pour éliminer le bourrage.

Comment lire l'écran?

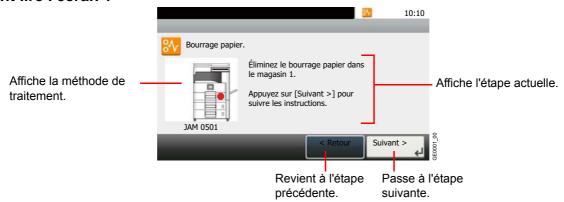

Indicateurs d'emplacement de bourrage

Les positions détaillées de bourrage papier sont les suivantes. Se reporter au numéro de page indiqué pour éliminer le bourrage papier.

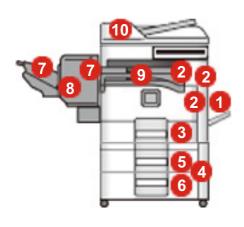

N°	Message de bourrage papier	Page de référence
1	Éliminer le papier coincé dans le bac MF.	10-27
2	Éliminer le papier coincé dans le capot droit 1.	10-27
3	Éliminer le papier coincé dans le magasin 1.	10-28
4	Éliminer le papier coincé dans le capot droit 3.	10-28
5	Éliminer le papier coincé dans le magasin 2.	10-29
6	Éliminer le papier coincé dans le magasin 3.	
7	Éliminer le papier coincé dans le finisseur.	10-29
8	Éliminer l'agrafe coincée dans le finisseur.	10-30
9	Éliminer le papier coincé dans l'unité relais.	10-30
10	Éliminer le papier coincé dans le chargeur de document.	10-31

Précautions à prendre lors de la résolution d'incidents papier

- Ne pas réutiliser le papier récupéré après le bourrage.
- Si le papier a été déchiré pendant le retrait, veiller à retirer tous les morceaux de papier restant à l'intérieur de la machine.
 - Ces derniers sont susceptibles de provoquer un autre incident papier.
- Jeter le papier coincé dans le finisseur de document en option. La page sur laquelle s'est produit le bourrage sera réimprimée.




Attention

l'unité de fixation est très chaude. Prendre toutes les précautions nécessaires pour éviter les risques de brûlure.


Bac MF

Procéder comme suit pour résoudre les incidents papier dans le bac MF.

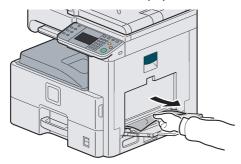

Dans le capot droit 1


Procéder comme suit pour résoudre les bourrages papier dans le capot droit 1.

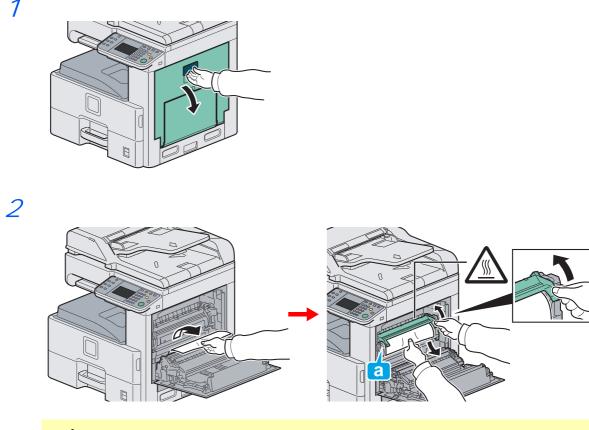




Attention

l'unité de fixation est très chaude. Prendre toutes les précautions nécessaires pour éviter les risques de brûlure.

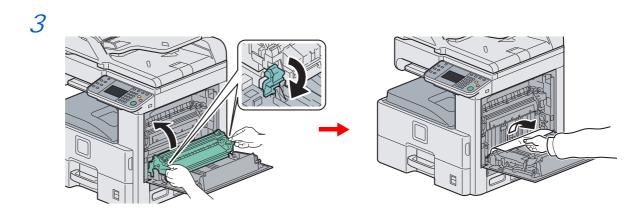


Magasin 1

Procéder comme suit pour résoudre les bourrages papier dans le magasin 1.

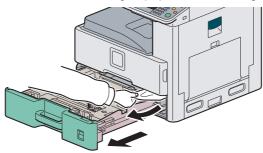


Dans le capot droit 3

Procéder comme suit pour résoudre les bourrages papier dans le capot droit 3.

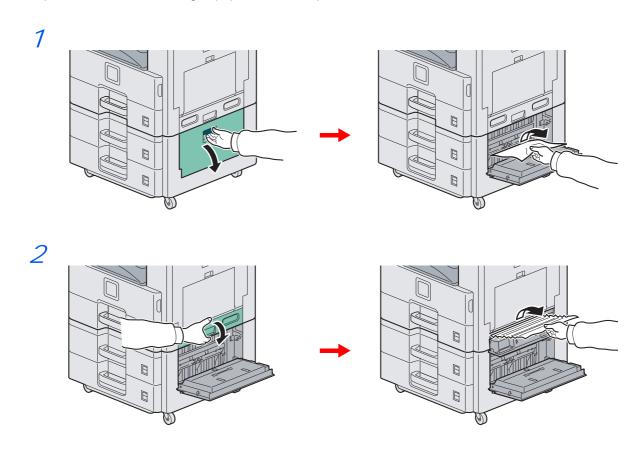


Magasin 2 ou 3

Procéder comme suit pour résoudre les bourrages papier dans le magasin 2 ou 3.

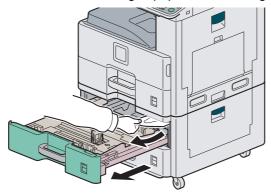


Finisseur de documents en option

Suivre les étapes ci-dessous pour éliminer les bourrages papier dans le finisseur de documents en option.

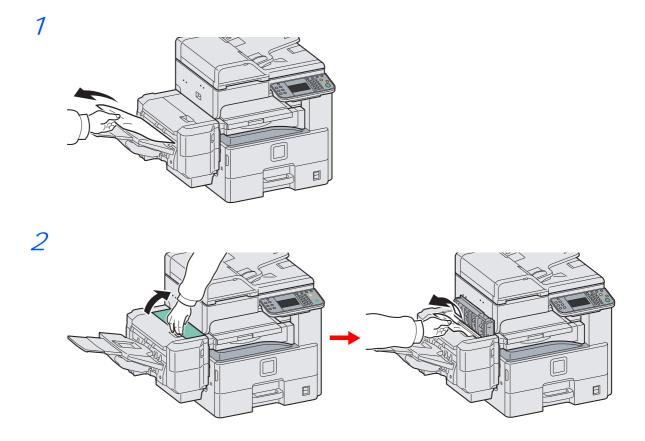


Incident d'agrafes du finisseur de documents en option

Suivre les étapes ci-dessous pour éliminer les incidents d'agrafe dans le finisseur de documents en option.

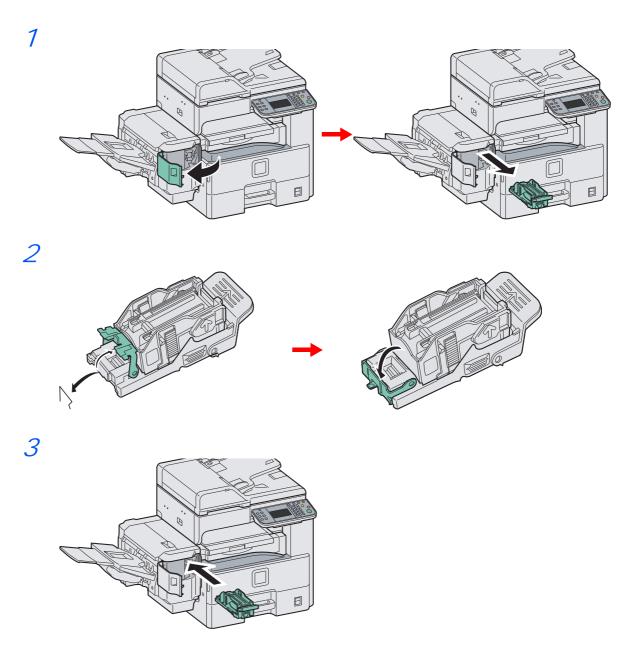


Unité relais

Exécuter les opérations ci-dessous pour résoudre les bourrages papier dans l'unité relais.

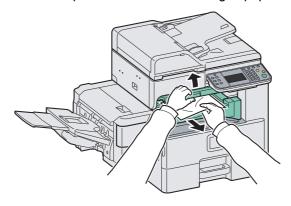

Chargeur de documents

Suivre les étapes ci-dessous pour éliminer les bourrages papier dans le chargeur de documents.

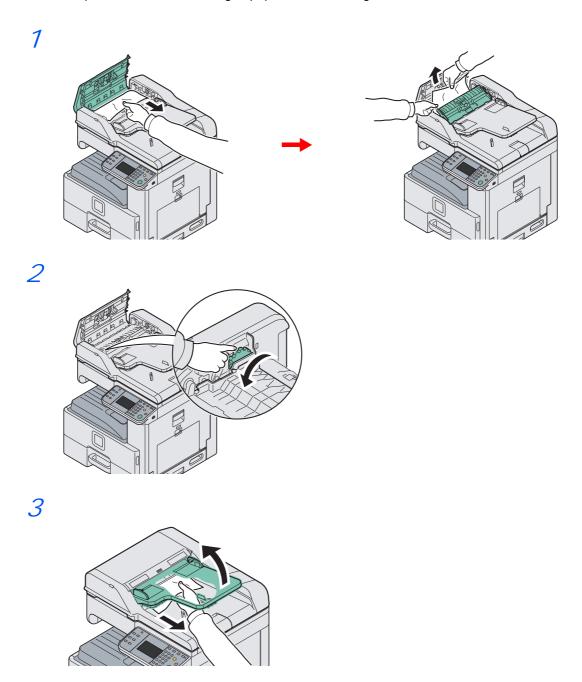

11 Annexe


Ce chapitre aborde les sujets suivants :

Matériel en option	11-2
Présentation des équipements en option	11-2
Chargeur de papier PF-470 (magasin simple)	11-3
Chargeur de papier PF-471 (magasin double)	11-3
Finisseur de document DF-470	11-3
FAX System (U) kit de FAX	11-3
Extension mémoire	11-3
Card Authentication Kit (B)	11-4
Carte Ethernet Gigabit IB-50	11-5
Clavier USB	
Fonctions en option	11-5
Méthode de saisie de caractères	11-7
Papier	11-10
Spécifications papier de base	11-11
Choix du papier approprié	11-11
Papier spécial	11-14
Spécifications	11-18
Fonctions communes	11-18
Fonctions de copie	11-19
Fonctions de l'imprimante	11-20
Scanner	11-20
Chargeur de documents	11-21
Chargeur de papier (magasin simple) (option)	11-21
Chargeur de papier (magasin double) (option)	11-21
Module finition de documents (en option)	11-22
Respect de l'environnement	11-22
Glossaire	11-23

Matériel en option

Présentation des équipements en option

Les équipements en option suivants sont disponibles pour cette machine.

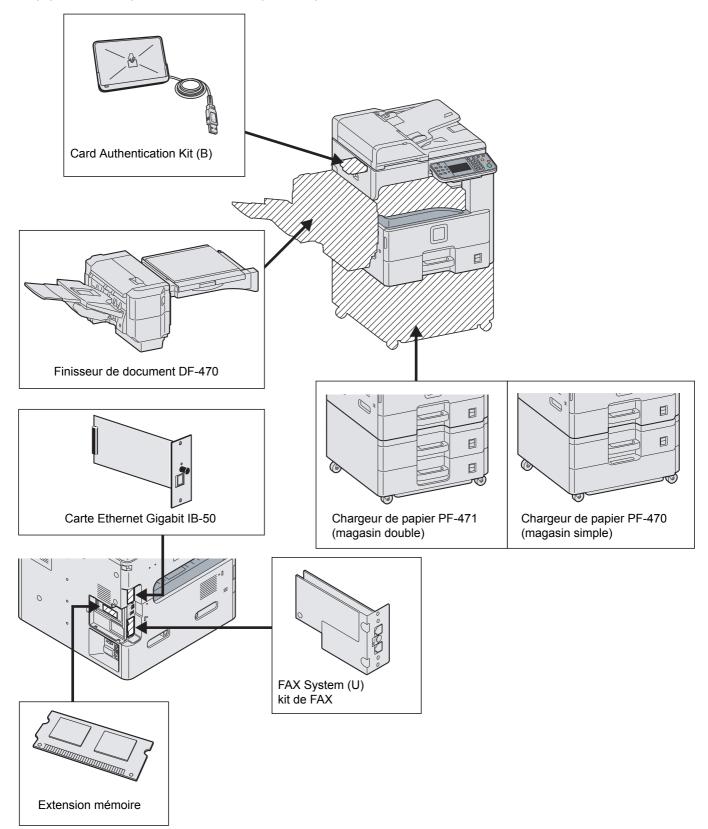

Chargeur de papier PF-470 (magasin simple)

Il est possible d'installer un magasin supplémentaire identique aux magasins de la machine. La capacité papier et la méthode de chargement sont les mêmes que pour le magasin 1.

Chargeur de papier PF-471 (magasin double)

Il est possible d'installer deux magasins supplémentaires identiques aux magasins de la machine. La capacité papier et la méthode de chargement sont les mêmes que pour le magasin 1.

Finisseur de document DF-470

Le finisseur de documents peut contenir une quantité importante de copies finies. Il offre une méthode de tri pratique, et permet également d'agrafer les copies terminées.


FAX System (U) kit de FAX

L'installation du kit de FAX active la fonction d'envoi et de réception de fax. Il est également possible d'utiliser le kit de FAX en combinaison avec un ordinateur pour bénéficier des fonctions de fax réseau. Pour plus d'informations, se reporter au *Manuel d'utilisation du kit de FAX*.

Extension mémoire

Pour étendre la mémoire de l'imprimante pour des travaux d'impression plus complexe et une meilleure vitesse d'impression, il est possible de brancher un module de mémoire en option (module de mémoire double en ligne) dans le logement de mémoire prévu sur la carte du contrôleur principal. Il est possible de sélectionner un module de mémoire supplémentaire de 256, 512 ou 1024 Mo. La taille maximum de la mémoire est de 2048 Mo.

Précautions pour la manipulation du module de mémoire

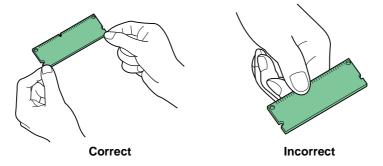


Pour protéger les parties électroniques, décharger l'électricité statique de votre corps en touchant un tuyau d'eau (robinet) ou un autre gros objet métallique avant de manipuler le module de mémoire. Il est aussi possible de porter un bracelet antistatique lors de l'installation du module de mémoire.

Installation du module de mémoire

Mettre hors tension.


Mettre la machine hors tension et débrancher le cordon d'alimentation et le câble d'interface.

Retirer les capots.

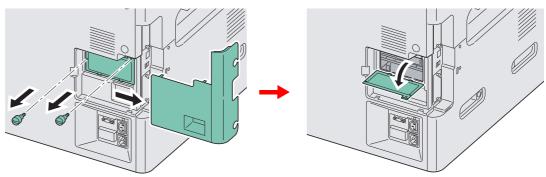

? Installer le module de mémoire.

- 1 Retirer le module de mémoire de son emballage.
- Orienter la borne de connexion de la mémoire vers la prise et aligner l'encoche avec la borne de la prise, puis insérer directement le module en l'inclinant.

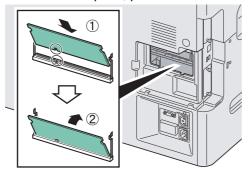

✓ IMPORTANT

Avant d'insérer un module de mémoire dans la machine, s'assurer que la machine est éteinte.

- 3 Enfoncer soigneusement la mémoire introduite dans la machine.
- 4 Remonter les capots.

Retrait du module de mémoire

Pour retirer un module de mémoire, retirer le capot droit et le capot du logement de mémoire de la machine. Écarter ensuite soigneusement les deux attaches de la prise. Sortir doucement le module de mémoire de la prise pour le retirer.

Vérification de la mémoire étendue

Pour vérifier que le module de mémoire fonctionne correctement, imprimer un rapport d'état.



Se reporter à la section Rapport à la page 9-5.

Card Authentication Kit (B)

L'administration des connexions utilisateurs peut être effectuée à l'aide de cartes IC. Pour ce faire, il est nécessaire d'enregistrer les informations de carte IC dans la liste d'utilisateurs locaux enregistrée auparavant. Pour plus d'informations sur la méthode d'enregistrement de ces informations, se reporter au document *IC Card Authentication Kit Operation Guide*.

Carte Ethernet Gigabit IB-50

La carte Ethernet Gigabit fournit une connexion haut débit à l'interface de un gigabit/seconde. Puisque le kit a été conçu pour fonctionner avec les protocoles TCP/IP et NetBEUI, de la même manière que l'unité principale, il satisfait les exigences d'impression réseau des environnements Windows, Macintosh et UNIX. Ce kit d'expansion est également compatible avec ThinPrint.

Clavier USB

Un clavier USB peut être utilisé pour entrer les informations dans les champs de texte sur le panneau de commande. Contacter le revendeur ou le technicien de service pour plus d'information sur les claviers compatibles avec l'imprimante avant l'achat.

Fonctions en option

Il est possible d'utiliser les applications optionnelles installées sur cette machine.

Aperçu des applications

Les applications indiquées ci-dessous sont installées sur cette machine. Il est possible d'utiliser une version d'essai de ces applications pendant une période de temps limitée.

UG-33 (ThinPrint) (cette application ne peut être activé qu'en Europe).

Cette application permet d'impression des données directement sans pilote d'imprimante.



REMARQUE

Les restrictions comme le nombre d'utilisation de l'application pendant la période d'essai diffèrent selon les applications.

Lancement d'une application

Pour commencer à utiliser une application, procéder comme suit.



REMARQUE

Si l'administration des connexions d'utilisateurs est inactive, l'écran d'authentification utilisateur s'affiche. Entrer une ID d'utilisateur et un mot de passe, puis appuyer sur [Connexion]. Il est nécessaire de se connecter à l'aide des droits administrateur.


Le nom d'utilisateur et le mot de passe de connexion par défaut sont les suivants.



Nom du modèle	Nom de connexion de l'ut.	Mot de passe connexion
256i	2500	2500
306i	3000	3000

7 Afficher l'écran.

Utiliser [✓] ou [△] pour faire défiler vers le haut et le bas.

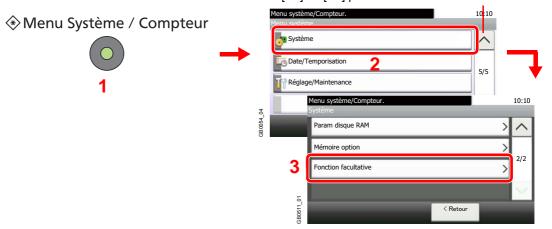


Commencer l'utilisation d'une application.

1 Sélectionner l'application souhaitée et appuyer sur [Activer].



2 Sélectionner [Officiel] et entrer la clé de licence à l'aide des touches numériques.

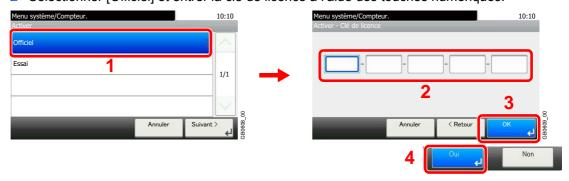

Certaines applications n'ont pas besoin de la saisie d'une clé de licence.

Pour essayer l'application, sélectionner [Essai].



Si la date ou l'heure sont modifiées pendant l'utilisation de la version d'essai d'une application, cette dernière ne pourra plus être utilisée.

Méthode de saisie de caractères

Pour entrer un nom, utiliser le clavier tactile en procédant comme suit.




REMARQUE

Des claviers QWERTY, QWERTZ et AZERTY sont disponibles comme pour un clavier de PC. Appuyer sur la touche Menu Système/Compteur, [Paramètres communs] puis sur [Mise en page du clavier] pour sélectionner la disposition désirée. Le clavier au format QWERTY est utilisé ici en guise d'exemple. Pour les autres types de clavier, procéder à l'identique.

Écrans de saisie

Écran de saisie en minuscules

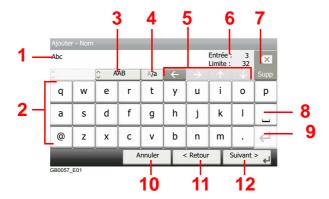

N°	Informations affichées/Touche	Description
1	Informations affichées	Affiche les caractères saisis.
2	Clavier	Appuyer sur le caractère à saisir.
3	[ABC] / [Symbole]	Sélectionner les caractères qui sont entrés. Pour entrer des symboles ou des numéros, sélectionner [Symbole].
4	[A/a]	Appuyer pour passer entre les majuscules et les minuscules.
5	Touche de défilement	Déplace le curseur à l'écran.
6	Affichage [Entrée] / [Limit]	Affiche le nombre maximum de caractères et le nombre de caractères saisis.
7	Touche Supprimer	Supprime le caractère à gauche du curseur.
8	Touche Espace	Insère un espace.
9	Touche Entrée	Appuyer pour entrer un saut de ligne.
10	[Annuler]	Annule le caractère entré et revient à l'écran antérieur.
11	[< Retour]	Appuyer pour revenir à l'écran précédent.
12	[OK]/[Suivant >]	Appuyer pour sauvegarder les caractères entrés et passer à l'écran suivant.

Écran de saisie en majuscules



Écran de saisie des nombres/symboles




N°	Informations affichées/Touche	Description
13	[▲]/[▼]	Pour saisir un chiffre ou un symbole qui n'est pas affiché sur le clavier, appuyer sur la touche de défilement et faire défiler l'écran.

Saisie de caractères


Procéder comme suit pour accéder à la liste A-1 par exemple.

7 Entrer "List" (espace).

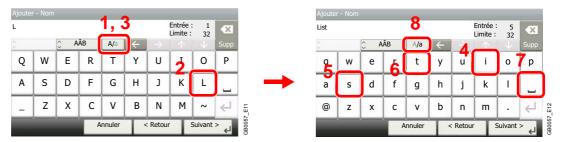

Pour passer des minuscules aux majuscules, appuyer sur [a/A]. Pour passer des majuscules aux minuscules, appuyer sur [A/a].

Entrer "A-1".

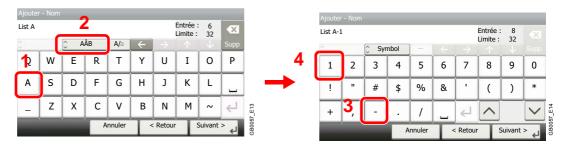

Pour entrer des numéros ou des symboles, appuyer sur [ABC] pour afficher [Symbole].


? Enregistrer les caractères saisis.



Appuyer sur [Suivant>]. Les caractères entrés sont enregistrés.

Papier

Cette section explique le papier pouvant être utilisé dans la source de papier.



Magasins

Formats de papier pris en charge	Nombre de feuilles
Ledger, Letter-R, Letter, Legal, Statement-R, Oficio II, A3, A4-R, A4, A5-R, B4, B5-R, B5, Folio, 216 × 340 mm, 8K, 16K-R, 16K	500 (80 g/m²)

Bac MF

Formats de papier pris en charge	Nombre de feuilles
Letter-R, Letter, Statement-R, Executive, A4-R, A4, A5-R, A6-R, B5-R, B5, B6-R, Folio, 16K-R, 16K (papier A4/Letter ou plus petit)	100 (80 g/m²)
Ledger, Legal, Oficio II, A3, B4, 216 × 340 mm, 8K (papier supérieur à A4/Letter)	25 (80 g/m²)
Cartes postales (100 × 148 mm)	20
Enveloppe DL, Enveloppe C5, Enveloppe C4, Enveloppe #10 (Commercial #10), Enveloppe #9 (Commercial #9), Enveloppe #6 (Commercial #6 3/4), Monarch, ISO B5, Youkei 2, Youkei 4	5

Spécifications papier de base

Cette machine est conçue pour imprimer sur du papier de copie standard destiné à des copieurs et à des imprimantes ordinaires (à toner sec), telles que les imprimantes laser. Elle prend également en charge un large éventail d'autres types de papiers conformes aux spécifications indiquées dans cette annexe.

Choisir le papier avec soin. Les papiers non pris en charge par cette machine sont susceptibles de provoquer des incidents papier ou de se froisser.

Papier pris en charge

Utiliser du papier de copie standard conçu pour les copieurs ou les imprimantes laser ordinaires. La qualité d'impression est fonction de la qualité du papier. Une mauvaise qualité de papier entraînera des résultats insatisfaisants.

Spécifications papier de base

Le tableau suivant répertorie les spécifications papier prises en charge par cette machine. Se référer aux sections suivantes pour plus d'informations.

Critères	Spécifications
Poids	Magasins : 45 à 163 g/m²
	Bac MF : 45 à 256 g/m²
Épaisseur	0,086 à 0,230 mm
Précision	±0,7 mm
Angles	90° ±0,2°
Degré d'humidité	4 à 6%
Direction du grain	Grain long (direction d'alimentation du papier)
Teneur en pâte	80% minimum

REMARQUE

certains papiers recyclés ne sont pas conformes aux spécifications de cette machine (voir le tableau Spécifications papier de base ci-dessous) en raison de leur degré d'humidité ou de leur teneur en pâte. Il est donc recommandé d'acheter une petite quantité de papier recyclé et de le tester avant de l'utiliser. Choisir du papier recyclé permettant d'obtenir des impressions de bonne qualité et contenant de faibles quantités de poussières de papier.

Nous ne pouvons en aucun cas être tenus responsables de problèmes découlant de l'utilisation de papier non conforme à ces spécifications.

Choix du papier approprié

Cette section présente des recommandations concernant le choix du papier.

Condition

Ne pas utiliser du papier dont les coins sont recourbés ni du papier tuilé, sale ou déchiré. Ne pas utiliser de papier dont la surface est ruqueuse ou contaminée par de la poussière de papier et éviter les papiers fragiles. De tels papiers peuvent non seulement nuire à la qualité des copies, mais risquent également d'entraîner des bourrages papier et de réduire la durée de vie utile de la machine. Choisir du papier dont la surface est lisse et unie. Éviter toutefois les papiers couchés ou les papiers dont la surface est traitée car ils risquent d'endommager le tambour ou le module de fusion.

Ingrédient

Ne pas utiliser du papier couché ou dont la surface est traitée ni du papier contenant du plastique ou du carbone. Exposés à la chaleur du processus d'impression, ces papiers risquent d'émettre des fumées toxiques et d'endommager le tambour.

Utiliser du papier standard dont la teneur en pulpe est d'au moins 80 %, c'est-à-dire un papier dont la teneur en coton ou autres fibres n'est pas supérieure à 20 %.

Formats de papier pris en charge

Cette machine prend en charge les formats suivants.

Les valeurs figurant dans ce tableau comprennent une tolérance de ±0,7 mm en longueur et en largeur. L'angle des coins doit être de 90° ±0.2°.

Bac MF	Magasin ou bac MF
A6-R (105 × 148 mm)	A3 (297 × 420 mm)
B6-R (128 × 182 mm)	B4 (257 × 364 mm)
Hagaki (100 × 148 mm)	A4 (297 × 210 mm)
Oufukuhagaki (148 × 200 mm)	A4-R (210 × 297 mm)
Executive (7 1/4 ×10 1/2")	B5 (257 × 182 mm)
Enveloppe DL (110 × 220 mm)	B5-R (182 × 257 mm)
Enveloppe C5 (162 × 229mm)	A5-R (148 × 210 mm)
Enveloppe C4 (229 × 324mm)	Folio (210 × 330 mm)
ISO B5 (176 × 250 mm)	Ledger
Enveloppe #10 (Commercial #10) (4 1/8 × 9 1/2")	Legal
Enveloppe #9 (Commercial #9) (3 7/8 × 8 7/8")	Letter
Enveloppe #6 (Commercial #6 3/4) (3 5/8 × 6 1/2")	Letter-R
Enveloppe Monarch (3 7/8 ×7 1/2")	Statement-R
Youkei 2 (114 × 162 mm)	Oficio II
Youkei 4 (105 × 235 mm)	216 × 340 mm
Entrée format (98 × 148 à 297 × 432 mm)	8K (273 × 394 mm)
	16K (273 × 197 mm)
	16K-R (197 × 273 mm)

Lissé

La surface du papier doit être lisse, mais non traitée. Un papier trop lisse peut entraîner le départ de plusieurs feuilles par accident, provoquant des bourrages papier.

Grammage

Dans les pays utilisant le système métrique, le grammage correspond au poids en gramme d'une feuille d'un mètre carré. Aux États-Unis, le grammage correspond au poids, en livres, d'une rame (500 feuilles) de papier de format standard pour une catégorie de papier spécifique. Un grammage trop élevé ou trop faible peut entraîner des départs incorrects ou des bourrages papier, ainsi que l'usure excessive de la machine. Un grammage (c'est-à-dire une épaisseur) mixte peut provoquer le départ accidentel de plusieurs feuilles ou des problèmes d'impression floue ou autre en raison de la mauvaise fixation du toner.

Épaisseur

Ne pas utiliser de papier trop épais ou trop fin. Si des incidents papier ou le départ simultané de plusieurs feuilles se produisent fréquemment, c'est sans doute parce que le papier est trop fin. Les bourrages papier peuvent également indiquer que le papier est trop épais. L'épaisseur correcte se situe entre 0,086 et 0,230 mm.

Degré d'humidité

Le degré d'humidité du papier correspond au rapport entre son humidité et sa sécheresse, exprimé en pourcentage. Le degré d'humidité a un impact sur le départ du papier, sa charge électrostatique et l'adhérence du toner.

Le degré d'humidité du papier varie en fonction de l'humidité relative ambiante. Si l'humidité relative est élevée, le papier devient humide, ses bords se dilatent et il se gondole. Si l'humidité relative est faible et que le papier perd de son humidité, ses bords se contractent, ce qui peut affecter le contraste à l'impression.

Des bords qui se gondolent ou rétrécissent peuvent provoquer des faux départs. Dans la mesure du possible, s'assurer que le degré d'humidité est compris entre 4 et 6 %.

Pour maintenir le degré d'humidité approprié, tenir compte des considérations ci-dessous.

- · Conserver le papier dans un endroit frais et bien aéré.
- Conserver le papier à plat dans son emballage scellé. Une fois l'emballage ouvert, le resceller si le papier est appelé à ne pas être utilisé pendant une période prolongée.
- Conserver le papier dans l'emballage scellé et le carton d'origine. Placer le carton sur une palette pour le surélever du sol. Séparer le papier des sols en parquet ou en ciment de manière adéquate surtout par temps pluvieux.
- Avant d'utiliser du papier qui a été stocké, le conserver au degré d'humidité correct pendant 48 h au moins.
- Ne pas laisser le papier dans un endroit chaud, ensoleillé ou humide.

Autres spécifications papier

Porosité : densité de la fibre de papier.

Rigidité: un papier doit être suffisamment rigide sans quoi il risque d'onduler dans la machine, provoquant des incidents papier.

Tuile : la plupart des papiers ont naturellement tendance à tuiler une fois l'emballage ouvert. Lorsque le papier passe dans l'unité de fixation, il tuile légèrement vers le haut. Pour produire des impressions plates, charger le papier de telle sorte que la tuile soit orientée vers le bas du magasin.

Électricité statique : pendant l'impression, le papier est chargé électrostatiquement pour attirer le toner. Choisir du papier qui se décharge rapidement afin que les copies n'adhèrent pas les unes aux autres.

Blancheur : le contraste de l'impression varie en fonction de la blancheur du papier. Un papier plus blanc permet d'obtenir un aspect plus net, plus brillant.

Qualité : un format de feuille inégal, des coins dont l'angle n'est pas droit, des bords irréguliers, des feuilles mal découpées et des bords ou des coins écrasés peuvent entraîner un mauvais fonctionnement de l'appareil. Pour parer à ces problèmes, être particulièrement vigilant lors de la découpe du papier, le cas échéant.

Conditionnement : choisir du papier correctement emballé et conditionné dans des cartons. Idéalement, l'emballage lui-même doit avoir subi un traitement contre l'humidité.

Papier à traitement spécial : il est déconseillé d'utiliser les types de papiers suivants, même s'ils sont conformes aux spécifications de base. Avant de les utiliser, en acheter une petite quantité pour faire des essais.

- · Papier glacé
- · Papier filigrane
- · Papier avec une surface inégale
- · Papier perforé

Papier spécial

Cette section décrit l'impression sur du papier et des supports d'impression spéciaux.

Les types de papiers et de supports suivants peuvent être utilisés.

- · Transparents
- · Papier pré-imprimé
- · Papier relié
- Papier recyclé
- Papier fin (de 45 g/m² à 59 g/m² ou moins)
- En-tête
- · Papier couleur
- · Papier perforé
- Enveloppes
- · Cartes (Hagaki)
- Papier épais (de 106 g/m² à 256 g/m² maximum)
- Étiquettes
- Papier de haute qualité

Lors de l'utilisation de ces papiers et supports, choisir des produits conçus spécialement pour les copieurs ou les imprimantes de page (telles que les imprimantes laser). Utiliser le bac MF pour les transparents, le papier épais, les enveloppes, les cartes et les étiquettes.

Choix du papier spécial

Bien que les papiers spéciaux répondant aux spécifications ci-dessous puissent être utilisés sur cette machine, la qualité des impressions varie considérablement en raison des différences de fabrication et de qualité de ces papiers. Il est donc plus courant de rencontrer des problèmes d'impression avec du papier spécial qu'avec du papier ordinaire. Avant d'acheter de gros volumes de papier spécial, faire un essai avec un échantillon pour s'assurer que la qualité d'impression est satisfaisante. Lors de l'impression sur du papier spécial, tenir compte des précautions générales d'emploi ci-dessous. Noter que nous ne pouvons en aucun cas être tenus responsables des dommages mécaniques ou blessures éventuelles provoqués par le degré d'humidité ou les caractéristiques du papier spécial.

Sélectionner un magasin ou le bac MF pour le papier spécial.

Transparents

Les transparents doivent être capables de résister à la chaleur d'impression. Les transparents doivent satisfaire aux conditions ci-dessous.

Résistance à la chaleur	Doit résister à 190 °C minimum.	
Épaisseur	0,100 à 0,110 mm	
Matériau	Polyester	
Précision	±0,7 mm	
Angles	90° ±0,2°	

Pour éviter tout problème, utiliser le bac MF pour les transparents et charger ceux-ci avec le bord long orienté vers la machine.


En cas d'incidents papier fréquents lors de la sortie de transparents, tirer doucement le bord avant des feuilles à leur sortie de la machine.

Étiquettes

S'assurer de charger les étiquettes à partir du bac MF.

Choisir très soigneusement les étiquettes, afin que l'adhésif n'entre pas en contact direct avec les pièces de la machine et que les étiquettes ne puissent pas être facilement décollées de la feuille de support. Les adhésifs qui collent au tambour ou aux rouleaux et les étiquettes restant dans la machine peuvent entraîner une panne.


Lors de l'impression sur étiquettes, vous êtes responsables de la qualité d'impression et des problèmes éventuels.



Les étiquettes sont composées de trois couches comme illustré. La couche adhésive contient des matériaux qui sont facilement affectés par la force appliquée dans la machine. La feuille de support soutien la feuille supérieure jusqu'à l'utilisation de l'étiquette. Cette composition d'étiquettes peut causer plus de problèmes.

La surface de l'étiquette doit être complètement couverte par la feuille supérieure. Les intervalles entre les étiquettes peuvent entraîner un décollement des étiquettes et entraîner une panne grave.


Certaines pages de papier à étiquettes possèdent des marges sur la feuille supérieure. Lors de l'utilisation de ce type de papier, ne pas décoller ces marges de la feuille de support avant d'avoir terminé l'impression.

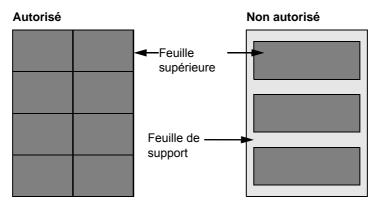

Utiliser du papier à étiquettes conforme aux spécifications suivantes.

Grammage de la feuille supérieure	44 à 74 g/m²
Grammage (grammage du papier)	104 à 151 g/m²
Épaisseur de la feuille supérieure	0,086 à 0,107 mm
Grammage du papier	0,115 à 0,160 mm
Degré d'humidité	4 à 6 % (composite)

Hagaki

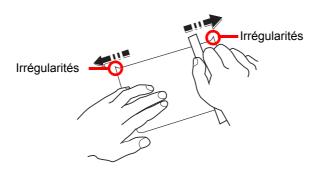

Aérer le papier Hagaki et aligner les bords avant de le charger dans le bac MF. Si le papier est tuilé, le lisser avant de le charger. L'impression sur du papier Hagaki tuilé peut provoguer des incidents papier.

Utiliser du papier Oufukuhagaki déplié (disponible dans les bureaux de poste). Certains papiers Hagaki peuvent présenter un bord arrière irrégulier en conséquence de la découpe. Si c'est le cas, placer le papier sur une surface plane et aplanir les bords en les frottant doucement avec une règle.

Enveloppes

Charger les enveloppes dans le bac MF.

En raison de la structure des enveloppes, il n'est pas toujours possible d'effectuer une impression uniforme sur toute la surface. Les enveloppes fines, en particulier, risquent de se froisser lors de leur passage dans la machine. Avant d'acheter de gros volumes d'enveloppes, faire un essai avec un échantillon pour s'assurer que la qualité d'impression est satisfaisante.

Des enveloppes stockées pendant une période prolongée risquent de se tuiler. Il est donc recommandé de n'ouvrir l'emballage qu'au moment de les utiliser.

Tenir compte des points suivants :

- Ne pas utiliser d'enveloppes dont la partie adhésive est à nu, ni d'enveloppes dont la partie adhésive est protégée par une bande amovible. Des dommages importants peuvent survenir si la bande recouvrant la partie adhésive se détache à l'intérieur la machine.
- Ne pas utiliser d'enveloppes avec certaines finitions spéciales, notamment les enveloppes comportant un œillet autour duquel s'enroule une ficelle permettant de fermer le rabat ou les enveloppes à fenêtre (ouverte ou dotée d'un film en plastique).
- En cas de bourrages papier, charger moins d'enveloppes.

Papier épais

Aérer le papier épais et aligner les bords avant de le charger dans le bac MF. Certains papiers épais peuvent présenter un bord arrière irrégulier en conséquence de la découpe. Si c'est le cas, procéder comme pour le papier Hagaki. Placer le papier sur une surface plane et aplanir les bords en passant dessus à plusieurs reprises avec une règle, sans trop appuyer toutefois. L'impression sur du papier dont les bords sont irréguliers peut provoquer des bourrages.



REMARQUE

Si l'alimentation est incorrecte alors que le papier a été lissé de cette façon, le charger dans le bac MF avec le bord d'attaque relevé de quelques millimètres.

Papier couleur

Le papier couleur doit être conforme aux spécifications mentionnées en page 11-11. De plus, les pigments utilisés dans le papier doivent résister à la température du processus d'impression (jusqu'à 200 °C ou 392 °F).

Papier pré-imprimé

Le papier préimprimé doit être conforme aux spécifications mentionnées en page 11-11. L'encre couleur doit être capable de résister à la chaleur de l'impression. Elle doit également être résistante à l'huile de silicone. Ne pas utiliser de papier dont la surface est traitée, comme le papier couché utilisé pour les calendriers.

Papier recyclé

Le papier recyclé doit être conforme aux spécifications mentionnées en page 11-11; toutefois sa blancheur peut être considérée à part.



REMARQUE

Avant d'acheter de gros volumes de papier recyclé, faire un essai avec un échantillon pour s'assurer que la qualité d'impression est satisfaisante.

Spécifications



⊘ IMPORTANT

Les spécifications ci-dessous peuvent être modifiées sans préavis.

Fonctions communes

Élément		Description	
		256i	306i
Туре		Bureau	
Méthode d'impression Électrophotographie par laser à semi-conducteur, système à tambour simple		cteur, système à tambour simple	
Système d'écriture d	d'image	Laser à semi-conducteur et électrophotogra	phie
Grammage du	Magasin	45 à 163 g/m²	
papier	Bac MF	45 à 256 g/m² (Letter/A4 ou moins), 52 à 163 g/m² (supérieur à Letter/A4)	
Type de support	Magasin	Normal, Rugueux, Vélin, Recyclé, Pré-impri Haute qualité, Personnalisé 1 à 8 (Recto-ve	
	Bac MF	Normal, Transparent (film OHP), Rugueux, Relié, Carte, Couleur, Perforé, En-tête, Épais à 8	
Format papier	Magasin	Ledger, Letter-R, Letter, Legal, Statement-R, Oficio II, A3, A4-R, A4, A5-R, B4, B5-R, B5, Folio, 216 × 340 mm, 8K, 16K-R, 16K	
	Bac MF	Maximum : Ledger/A3 Minimum : Statement-R/A6-R	
Capacité en papier	Magasin	500 feuilles (80 g/m²)	
	Bac MF	100 feuilles (80 g/m², Letter/A4 ou moins), 25 feuilles (80 g/m², supérieur à Letter/A4)	
Capacité du	Plateau interne	250 feuilles (80 g/m²)	
plateau de sortie	Plateau du sépar.trav.	50 feuilles (80 g/m²)	
Mémoire	Standard	1 Go	
principale	Maximum	2 Go	
Interface	Standard	Connecteur d'interface USB : 1 (USB à hau Logement mémoire USB : 2 (USB à haut dé Interface réseau : 1 (10 BASE-T/100 BASE-	ebit)
	Option	eKUIO : 2	
Environnement	Température	10 à 32,5 °C/50 à 90,5 °F	
d'utilisation	Humidité	15 à 80 %	
	Altitude	2500 m/8202 ft maximum	
	Luminosité	1500 lux maximum	

Élément		Description	
		256i	306i
Temps de	Mise sous tension	20 secondes maximum	
préchauffage (22 °C/ 71,6 °F,60 %)	Veille	20 secondes maximum	
Dimension (L × P ×	H)	23-1/4×23-1/4×27-5/16", 590×590×694 mm	23-1/4×23-1/4×27-5/16", 590×590×694 mm
Poids (avec cartouche de toner)		Environ 114,84 lb/Environ 52,2 kg	Environ 114,84 lb/Environ 52,2 kg
Espace requis (L ×	P)	34-9/16×23-1/4", 878×590 mm (en utilisant le bac MF)	
Source d'alimentation		120 V modèle spécifié :120 V (60 Hz, 10,9 A)	
		230 V modèle spécifié : 220 à 240 V (50 Hz/ 60 Hz, 5,8 A)	
Options		Chargeur de papier (magasin unique), Chargeur de papier (magasin double), Finisseur de document, Kit FAX, Extension de mémoire, Carte Ethernet Gigabit, Card Authentication Kit, Clavier USB	

Fonctions de copie

Élément	Description	
	256i	306i
Vitesse de copie max.	Letter/A4 : 25 feuilles/minute	Letter/A4 : 30 feuilles/minute
	Letter-R/A4-R: 18 feuilles/minute	Letter-R/A4-R : 22 feuilles/minute
	Ledger/A3 : 12 feuilles/minute	Ledger/A3 : 15 feuilles/minute
	Legal/B4 : 12 feuilles/minute	Legal/B4: 15 feuilles/minute
	B5 : 25 feuilles/minute	B5 : 30 feuilles/minute
	B5-R : 16 feuilles/minute	B5-R: 20 feuilles/minute
	A5-R : 12 feuilles/minute	A5-R : 15 feuilles/minute
Temps de sortie de la première impression (A4, chargé à partir du magasin)	7,8 secondes	
Niveau de zoom	Mode manuel : 25 à 400 %, incréments de 1 %	
	Mode auto : Zoom prédéfini	
Copie continue	1 à 999 feuilles	
Résolution	600×600 dpi	
Types d'originaux pris en charge	Feuilles, livres et objets tridimensionnels (format d'original maximal : Ledger/A3)	
Système d'alimentation des originaux	Fixe	

Fonctions de l'imprimante

Élément	Description
Vitesse d'impression	Identique à Vitesse de copie.
Temps de sortie de la première impression (A4, chargé à partir du magasin)	8,5 secondes maximum
Résolution	600×600 dpi
Système d'exploitation	Windows XP, Windows Server 2003, Windows Vista, Windows 7, Windows Server 2008, Apple Macintosh OS X
Langage de description de page	PRESCRIBE
Émulations	PCL6 (PCL5e, PCL-XL), KPDL3 (compatible PostScript 3)

Scanner

Élément	Description	
Configuration requise	Processeur : 600 Mhz ou plus	
	RAM : 128 MB mini	imum
Résolution	600 dpi, 400 dpi, 300 dpi, 200 dpi, 200×100 dpi, 200×400 dpi (résolution en mode FAX incluse)	
Format de fichier	TIFF (JPEG6.0, tn2), JPEG, XPS, PDF (1.4, /A)	
Vitesse de numérisation*	(A4 paysage, 300 dpi, Qualité d'image : original Texte/Photo)	
	Recto Noir et Blanc	: 40 images/min, couleur 20 images/min
Protocole réseau	TCP/IP	
Système de transmission	Transmission PC	SMB : Numériser vers SMB
		FTP : Numériser vers FTP, FTP over SSL
	Transmission d'e- mail	SMTP : Numériser vers E-mail
	Numérisation TWAI	N**
	Numérisation WIA*	**

Avec le chargeur de documents (sauf numérisation TWAIN et WIA)

 ^{**} Système d'exploitation disponible : Windows XP, Windows Server 2003, Windows Vista, Windows 7, Windows Server 2008
 *** Système d'exploitation disponible : Windows Vista, Windows 7, Windows Server 2008

Chargeur de documents

Élément	Description
Méthode d'alimentation des originaux	Alimentation automatique
Types d'originaux pris en charge	à partir de feuilles
Format papier	Maximum : Ledger/A3, minimum : Statement-R/A5-R
Grammage du papier	45 à 160 g/m² (recto-verso : 50 à 120 g/m²)
Capacité papier	50 feuilles (50 à 80 g/m²) maximum
	Formats d'originaux différents (sélection auto) : 30 feuilles (50 à 80 g/m²) maximum
Dimensions (L) × (P) × (H)	23-1/4×19-1/4×4-7/8"
	590×489×123 mm
Poids	Environ 15,4 lb maximum/Environ 7 kg maximum

Chargeur de papier (magasin simple) (option)

Élément	Description
Méthode d'alimentation du papier	Alimentation par friction (Nbre de feuilles : 500, 80 g/m², 1 magasin)
Format papier	Ledger, Letter-R, Letter, Legal, Statement-R, Oficio II, A3, A4-R, A4, A5-R, B4, B5-R, B5, Folio, 216 × 340 mm, 8K, 16K-R, 16K
Papier pris en charge	Grammage : 45 - 163 g/m² Types de support : Normal, Rugueux, Vélin, Recyclé, Pré-imprimé, Relié, Couleur, Perforé, En-tête, Épais, Haute qualité, Personnalisé 1 à 8 (Recto-verso : identique à Recto)
Dimensions (L) × (P) × (H)	23-1/4×23-3/16×13-7/8" 590×589×352 mm
Poids	Environ 46 lb/Environ 21 kg

Chargeur de papier (magasin double) (option)

Élément	Description
Méthode d'alimentation du papier	Alimentation par friction (Nbre de feuilles : 500, 80 g/m², 2 magasins)
Format papier	Ledger, Letter-R, Letter, Legal, Statement-R, Oficio II, A3, A4-R, A4, A5-R, B4, B5-R, B5, Folio, 216 × 340 mm, 8K, 16K-R, 16K
Papier pris en charge	Grammage : 45 - 163 g/m²
	Types de support : Normal, Rugueux, Vélin, Recyclé, Pré-imprimé, Relié, Couleur, Perforé, En-tête, Épais, Haute qualité, Personnalisé 1 à 8 (Recto-verso : identique à Recto)
Dimensions (L) × (P) × (H)	23-1/4×23-3/16×13-7/8"
	590×589×352 mm
Poids	Environ 46 lb/Environ 21 kg

Module finition de documents (en option)

Élément	Description
Nombre de plateaux	1 plateau
Format de papier (Sans agrafage)	Ledger, Legal, Oficio II, A3, B4, Folio, 216 × 340 mm, 8K : 250 feuilles Letter, Letter-R, Executive-R, Statement-R, A4, A4-R, B5, B5-R, A5-R, 16K : 500 feuilles
Grammages pris en charge	45 à 256 g/m² (agrafage : 90 g/m² ou moins)
Nombre maximal de feuilles pour l'agrafage	Ledger, Legal, Oficio II, A3, B4, 216 × 340 mm, 8K : 25 feuilles Letter, Letter-R, A4, A4-R, B5, B5-R, 16K : 50 feuilles (grammage 90 g/m² maximum)
Dimensions (L) × (P) × (H)	16-3/8×20-1/2×10-7/8" 416×521×275,5 mm
Poids	Environ 26,4 lb/Environ 12 kg

Respect de l'environnement

Élément	Description
Temps de reprise sur Mode faible consommation	10 secondes maximum
Temps de passage en mode faible consommation	1 minute
Temps de reprise depuis le mode veille	20 secondes ou moins
Temps de passage en mode veille	1 minute
Mode recto verso	Standard



Pour les types de papier recommandés, consulter le revendeur ou un technicien.

EN ISO 7779

Der höchste Schalldruckpegel beträgt 70 dB (A) oder weniger gemäß EN ISO 7779.

EK1-ITB 2000

Das Gerät ist nicht für die Benutzung im unmittelbaren Gesichtsfeld am Bildschirmarbeitsplatz vorgesehen. Um störende Reflexionen am Bildschirmarbeitsplatz zu vermeiden, darf dieses Produkt nicht im unmittelbaren Gesichtsfeld platziert werden.

Glossaire

Aide

A ? Une touche (Help) se trouve sur le panneau de commande de la machine. Si vous n'êtes pas sûr de la façon d'utiliser la machine, si vous souhaitez plus d'informations sur ses fonctions ou si vous avez des problèmes pour faire fonctionner correctement la machine, appuyez sur la touche ? (Help) pour afficher une explication détaillée sur l'écran tactile.

Adresse IP

Une adresse de protocole Internet est un chiffre unique correspondant à un ordinateur spécifique ou à un périphérique appartenant au réseau. Une adresse IP est constituée de quatre groupes de chiffres séparés par des points, par exemple : 192.168.110.171. Chaque chiffre doit être compris entre 0 et 255.

Auto-IP

Auto-IP est un module qui permet l'attribution d'adresse IPv4 dynamiques au démarrage d'un périphérique. La fonction DHCP nécessite toutefois un serveur DHCP. Auto-IP est une méthode sans serveur pour le choix d'une adresse IP. Les adresses IP entre 169.254.0.0 et 169.254.255.255 sont réservées à l'attribution automatique de la part d'Auto-IP.

Bac MF (multifonction)

Plateau d'alimentation de papier situé à droite de la machine. Utiliser ce bac à la place des magasins lors de l'impression sur des enveloppes, du papier Hagaki, des transparents ou des étiquettes.

Bonjour

Bonjour (aussi connu sous le nom de réseau sans configuration) est un service qui détecte automatiquement les ordinateurs, les périphériques et les services sur un réseau IP Puisqu'un protocole IP standard industriel est utilisé, Bonjour permet au périphériques de se reconnaître automatiquement sans spécifier d'adresse IP ou sans définir de serveur DNS. Bonjour envoie et reçoit également les paquets réseau sur le port UDP 5353. Si un pare-feu est activé, l'utilisateur doit vérifier que le port UDP 5353 est toujours ouvert afin que Bonjour fonctionne correctement. Certains pare-feu sont réglés pour rejeter uniquement certains paquets Bonjour. Si Bonjour ne fonctionne pas de manière stable, vérifiez les paramètres du pare-feu et assurez-vous que Bonjour est enregistré dans la liste d'exceptions et que les paquets Bonjour sont acceptés. Si vous installez Bonjour sur Windows XP Service Pack 2 ou supérieur, le pare-feu de Windows sera réglé correctement pour Bonjour.

DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol)

Protocole qui résout automatiquement les adresses IP, les masques de sous-réseau et les adresses de passerelle sur un réseau TCP/IP. DHCP réduit la charge de gestion des réseaux utilisant un grand nombre d'ordinateurs clients en libérant les clients, dont les imprimantes, à partir de l'adresse IP affectée.

DHCP (IPv6)

Le DHCPv6 est la future génération du protocole de configuration d'hôte dynamique pour Internet et il prend en charge l'IPv6. Il étend le protocole de démarrage BOOTP qui définit les protocoles utilisés pour le transfert des informations de configuration aux hôtes du réseau. Le DHCPv6 permet au serveur DHCP d'utiliser ses fonctionnalités étendues pour envoyer des paramètres de configuration à un nœud IPv6. Puisque les adresses réseau qui peuvent être utilisées sont attribuées automatiquement, la charge de gestion du nœud IPv6 est réduite dans les systèmes où l'administrateur doit exercer un contrôle étroit sur l'attribution d'adresse IP.

dpi (points par pouce)

Unité de résolution, représentant le nombre de points imprimés par pouce (25,4 mm).

Émulation

Fonction permettant d'interpréter et d'exécuter les langages de description de page d'autres imprimantes. Cette machine permet les émulations suivantes : PCL 6, KPDL et KPDL (Auto).

Envoi en E-mail

Fonction permettant d'envoyer les données d'images stockées sur la machine sous forme de pièce jointe à un e-mail. Les adresses e-mail peuvent être sélectionnées dans une liste ou saisies manuellement.

FTP (File Transfer Protocol)

Protocole permettant de transférer des fichiers sur les réseaux TCP/IP tels qu'Internet ou les intranets. Tout comme les protocoles HTTP et SMTP/POP, FTP est aujourd'hui largement utilisé sur Internet.

IPP

IPP (Internet Printing Protocol) est une norme qui utilise les réseau TCP/IP comme Internet pour permettre l'envoi des travaux d'impression entre les ordinateurs distants et les imprimantes. IPP est une extension du protocole HTTP utilisé pour afficher les sites Web et elle permet d'effectuer l'impression via routeur sur des imprimantes distantes. Elle prend également en charge les mécanismes d'authentification HTTP avec l'authentification client et serveur SSL, ainsi que le chiffrement.

KPDL (Kyocera Page Description Language)

Langage de description de page Kyocera compatible avec Adobe PostScript niveau 3.

Masque de sous-réseau

Le masque de sous-réseau est une manière d'augmenter la section adresse réseau d'une adresse IP. Un masque de sous-réseau représente toutes les sections adresse réseau par un 1 et toutes les sections adresse hôte par un 0. Le nombre de bits dans le préfix indique la longueur de l'adresse réseau. Le terme préfixe se réfère à quelque chose qui est ajouté au début et, dans ce contexte, il indique la première section de l'adresse IP. Lorsqu'une adresse IP est écrite, la longueur de l'adresse réseau est indiquée par la longueur du préfixe après une barre oblique vers l'avant (/). Par exemple, "24" dans l'adresse "133.210.2.0/24". De cette manière, "133.210.2.0/24" indique l'adresse IP "133.210.2.0" avec un préfixe de 24 bits (section réseau). Cette nouvelle section adresse réseau (faisant partie à l'origine de l'adresse hôte), rendue possible par le masque de sous-réseau, est appelée adresse de sous-réseau. Lorsque vous saisissez le masque de sous-réseau, assurez-vous que l'option *DHCP* est réglée sur *Inactif*.

Mode EcoPrint

Mode d'impression permettant de réaliser des économies de toner. Les copies effectuées dans ce mode sont plus claires que les copies normales.

Nuances de gris

Expression couleur informatique. Les images affichées dans ce mode sont normalement constituées de nuances de gris, allant du noir pour l'intensité la plus faible au blanc pour l'intensité maximale, sans autres couleurs. Les nuances de gris sont affichées sous forme de niveaux numériques : c'est-à-dire, blanc et noir uniquement pour 1 bit, 256 niveaux de gris (y compris le blanc et le noir) pour 8 bits et 65 536 niveaux de gris pour 16 bits.

NetBEUI (NetBIOS Extended User Interface)

Interface développée par IBM en 1985 sous forme de mise à jour de NetBIOS. Elle offre des fonctions plus évoluées sur les petits réseaux que les autres protocoles tels que TCP/IP, etc. Elle n'est pas adaptée aux grands réseaux du fait d'un manque de capacités de routage permettant de sélectionner les chemins les mieux adaptés. NetBEUI a été adoptée par

IBM pour le système OS/2 et par Microsoft pour Windows comme protocole standard de services de partage de fichiers et d'impression.

Page d'état

Page répertoriant les caractéristiques de la machine, par exemple : capacité mémoire, total des impressions et des numérisations, paramètres des sources de papier.

Passerelle par défaut

Correspond au périphérique, par exemple ordinateur ou routeur, utilisé en entrée/sortie (passerelle) en vue d'accéder à des ordinateurs extérieurs au réseau utilisé; si aucune passerelle spécifique n'est désignée pour une adresse IP de destination, les données sont envoyées sur l'hôte désigné comme passerelle par défaut.

PDF/A

Il s'agit de la norme "ISO 19005-1. Document management - Electronic document file format for long-term preservation - Part 1: Use of PDF (PDF/A)" et d'un format de fichier basé sur PDF 1.4. Il a été normalisé selon ISO 19005-1 et représente une spécialisation du PDF, principalement utilisé pour l'impression et la conservation à long terme. Une nouvelle partie, ISO 19005-2 (PDF/A-2), est en cours de préparation.

Pilote d'imprimante

Logiciel permettant d'imprimer les données créées sur un logiciel d'application. Le pilote d'imprimante de la machine figure sur le DVD d'accompagnement. Installer le pilote sur l'ordinateur connecté à la machine.

POP3 (Post Office Protocol 3)

Protocole standard de réception de courriers électroniques en provenance d'un serveur sur lequel le courrier est stocké sur Internet ou sur un intranet.

PostScript

Langage de description de page développé par Adobe Systems. Il propose des fonctionnalités souples au niveau des fontes, ainsi que des graphiques de haute qualité, assurant ainsi une impression de qualité supérieure. La première version appelée Niveau 1, a été lancée en 1985, suivie du Niveau 2 permettant l'impression couleur et les langues sur deux octets (par exemple, le Japonais) en 1990. Le Niveau 3 a été lancé en 1996 sous forme de mise à jour pour Internet et le format PDF, avec des améliorations progressives dans les technologies de mise en œuvre.

PPM (impressions par minute)

Correspond au nombre d'impressions A4 effectuées en une minute.

RA (Stateless)

Le routeur IPv6 communique (transmet) les informations comme le préfixe d'adresse global en utilisant l'ICMPv6. Cette information est le Router Advertisement (RA). ICMPv6 signifie Internet Control Message Protocol (protocole de message de contrôle sur Internet) et il s'agit d'une norme IPv6 définie dans la RFC 2463 "Internet Control Message Protocol (ICMPv6) for the Internet Protocol Version 6 (IPv6) Specification".

Saut de page attente

Lors de la transmission des données, la machine doit parfois attendre avant de recevoir les données suivantes. Cet état est appelé saut de page attente. Une fois le délai prédéfini écoulé, la machine sort automatiquement le papier. Si la dernière page ne contient pas de données d'impression, aucune page n'est imprimée.

Sélection automatique du papier

Fonction permettant de sélectionner automatiquement un papier ayant le même format que l'original lors de l'impression.

SMTP (Simple Mail Transfer Protocol)

Protocole assurant la transmission du courrier électronique sur Internet ou les intranets. Il permet le transfert de courrier entre les serveurs de messagerie et l'envoi de courrier aux serveurs par les clients.

TCP/IP (Transmission Control Protocol/Internet Protocol)

TCP/IP est un ensemble de protocoles destinés à définir le mode de communication entre les ordinateurs et les périphériques sur un réseau.

TCP/IP (IPv6)

TCP/IP (IPv6) se base sur le protocole Internet actuel, TCP/IP (IPv4). L'IPv6 est la future génération du protocole Internet et il étend l'espace d'adresse disponible pour résoudre le problème du manque d'adresses lié à l'IPv4. Ce nouveau protocole permet également d'introduire d'autres améliorations comme une fonctionnalité de sécurité supplémentaire et la capacité de hiérarchiser la transmission de données.

TWAIN (Technology Without Any Interested Name)

Spécification technique de connexion de scanners, appareils photos numériques et autres matériels d'imagerie aux ordinateurs. Les périphériques compatibles TWAIN permettent de traiter les images sur tout logiciel applicatif adapté. TWAIN a été adopté par de nombreux logiciels graphiques (par exemple, Adobe Photoshop) et logiciels OCR.

USB (Universal Serial Bus) 2.0

Norme d'interface USB pour la norme USB 2.0 à haut débit. La vitesse de transfert maximale est de 480 Mbps. Cette machine est équipée d'une interface USB 2.0 permettant le transfert de données à haut débit.

Veille automatique

Ce mode conçu pour réaliser des économies d'énergie est activé lorsque la machine est inactive ou n'a pas reçu de données pendant une période déterminée. En mode veille, la consommation d'énergie est minimale.

WIA (Windows Imaging Acquisition)

Fonction prise à charge à partir de Windows Me/XP et permettant l'importation d'images à partir d'appareils photo numériques ou d'autres périphériques. Cette fonction remplace la fonction de TWAIN; elle est fournie en standard avec les fonctions de Windows et facilite l'utilisation afin d'importer des images directement vers le Poste de travail sans utiliser d'application.

WSD amélioré

Services web propriétaires de nous.

Index	Ajout d'un contact 6-27
IIIUGA	Ajout d'un groupe 6-31
	Modification et suppression 6-34
A	Cartouche de toner 2-3
Adapter XPS à la page 7-15	Remplacement 10-2
Administration des connexions d'utilisateurs	Vérification du niveau de toner 8-14
Activation/désactivation 9-33	Chargeur de documents 2-2
Ajout d'un utilisateur 9-36	Chargeur de papier (magasin double) 11-3
Autorisation de groupe 9-51	Chargeur de papier (magasin simple) 11-3
Autorisation utilisateur local 9-40	Chiffon de nettoyage 2-3
Connexion simple 9-45	Client FTP (transmission)
Modification et suppression 9-42	Détails du protocole 9-23
Mon panneau 9-41	Client SMB (transmission)
Obtenir les propriétés d'utilisateur réseau 9-55	Détails du protocole 9-23
Administration des connexions d'utilisateurs 9-31	Combiner 4-12
Adresse IP 11-23	2 en 1 4-12
Configuration 9-21	4 en 1 4-12
Agrafage 3-52	Ligne de bordure 4-12
Aide 11-23	Comptabilité des travaux 9-57
Ajustement de la courbe de tonalité 9-29	Activation/désactivation 9-60
Annulation de priorité 3-67	Ajout d'un compte 9-62
Applications 11-5	Comptabilité du nombre de pages imprimées 9-68
Assembler/Décaler 3-47	Connexion 9-61
Assistant d'installation de la machine 2-24	Déconnexion 9-61
Assistant d'installation rapide 3-28	Impression d'un rapport de comptabilité 9-70
Auto-IP 11-23	Modification et suppression 9-64
Configuration 9-21	Paramètre par défaut 9-71
Avant de charger	Restriction de l'utilisation de la machine 9-66
le papier 3-2	Configuration du
Avis de fin du travail 3-64	pilote TWAIN 2-20
	connexion 3-14, 9-61
В	Conventions en matière de sécurité 1-2
Bac de récupération de toner 2-3	Conventions utilisées dans ce manuel 1-11
Remplacement 10-4	Copie 4-1
Bac MF 2-3, 11-23	
Chargement du papier 3-6	D
Format de papier et type de support 9-9	Date/Temporisation 2-24, 9-26
Blocage de l'interface 9-25	Correction d'erreur automatique 9-27
Boîte de document	Date/heure 9-26
Boîte des travaux 7-2	Format de la date 9-26
Boîte des travaux 5-5	Fuseau horaire 9-26
Épreuve 5-7	Mise en veille 9-27
Impression privée 5-5	Niveau de veille 9-27
Paramètres de suppression automatique pour les	Réinitialisation auto du panneau 9-26
documents temporaires 5-10	Temporisation de correction d'erreur 9-27
Bonjour 11-23	Temporisation de la réinitialisation du panneau 9-26
Configuration 9-21	Temporisation de sortie d'interruption 9-27
garana v <u>-</u>	Temporisation faible consommation 9-26
C	Veille automatique 9-26
	Déconnexion 3-15, 9-61
Câble réseau	Défaut
Raccordement 2-10	Adapter XPS à la page 9-15
Câble secteur	Assembler/Décaler 9-14
Raccordement 2-11	Définition PDF/A 9-15
Câble USB	EcoPrint 9-14
Raccordement 2-11	Entrée du nom de fichier 9-14
Capot des originaux 2.2	Éviter effet copie 9-14
Capot des originaux 2-2 Capot droit 2-2	Format de fichier 9-14
Capot droit 2-2 Carnet d'adresses	Image de l'original 9-14
Camer a an esses	Impression JPEG/TIFF 9-15

Marge 9-14	Format d'envoi 6-41
Numérisation continue 9-14	Format d'origine 3-34
Objet/corps de l'E-Mail 9-15	Format de fichier 3-61
Orientation de l'original 9-14	FTP 11-24
Qualité image 9-15	
Rég. densité arrière-plan 9-14	G
Résolution de numérisation 9-14	Gestion des erreurs 9-16
Rotation image auto 9-14	Glace d'exposition 2-2
Sélection couleur 9-14	Glossaire 11-23
Séparation des fichiers 9-14	GPL/LGPL 1-6
Transmission cryptée FTP 9-15	Guide de largeur papier 2-3
Zoom 9-14	Guide de largeur papier 2-3 Guide de longueur du papier 2-3
Densité 3-54	Guides de largeur des originaux 2-3
Destination 6-17	Guides de laigeur des originaux 2-0
Conf. dest. avant envoi 9-18	
Contr. entrée nouv. dest. 9-18	Н
Entrer une nouvelle adresse e-mail 6-20	HTTP
Envoi multiple 6-26	Détails du protocole 9-23
Sélection dans le carnet d'adresses 6-17	HTTPS
Sélection par touche unique 6-19	Détails du protocole 9-23
Spécification d'un nouveau dossier de l'ordinateur	
6-21	
Vérification et modification 6-25	Image de l'original 3-56
DHCP 11-23	Impression 5-1
Configuration 9-21	Impression JPEG/TIFF 7-14
DHCP (IPv6) 11-23	Impression WSD
· · ·	•
Configuration 9-22	Configuration 9-24
dpi 11-23	Imprimer rapport 9-5
	État du réseau 9-5
E	Etat du service 9-6
EcoPrint 11-24	Liste des polices 9-5
Copie 4-15	Page d'état 9-5
Imprimante 9-20	Rapport de comptabilité 9-6
Écran d'aide 3-30	Informations légales 1-6
Écran par défaut 9-10	Interface en option 2-4
Écran tactile 2-7	Interface LAN 9-25
Embedded Web Server RX 2-25	Interface réseau 2-4, 2-9
Émulation 11-24	Interface USB 2-4, 2-9
Sélection 9-19	Interrupteur d'alimentation 2-4
Entrée nom fichier 3-66	Interruption de copie 4-17
Environnement 1-3	IPP
Envoi 6-1	Détails du protocole 9-23
Envoi en E-mail 6-2	IPP over SSL
Envoi vers dossier (SMB/FTP) 6-2	Détails du protocole 9-23
Préparation à l'envoi d'un document vers un	IPSec
ordinateur 6-5	Configuration 9-24
Envoi de courrier électronique 2-26	
Envoi en E-mail 6-2, 11-24	K
Objet/corps de l'E-mail 6-44	Kit de FAX 11-3
Envoi multiple 6-26	KPDL 11-24
Éviter effet copie 3-59	NI DL 11-24
Extension mémoire 11-3	
Extension memoire 11-3	L
_	Langue 9-5
F	Logement mémoire USB 2-2
Favoris 3-16	LPAD
Enregistrement 3-16	Détails du protocole 9-23
Modification et suppression 3-20	LPD
Utilisation 3-22	Détails du protocole 9-23
Fonction Économie d'énergie 1-9	
Fonctions en option 11-5	

M	P
Magasin 2-2	Page 11-25
Chargement du papier 3-3	page d'état 11-25
Format de papier et type de support 9-8	Panneau de commande 2-2, 2-6
Marge 3-49	Papeir
Marques commerciales 1-6	Magasin 9-8
Masque de sous-réseau 11-24	Papier
Configuration 9-21	Action pour papier spécial 9-12
Mémoire optionnelle 9-26	Bac MF 9-9
Mémoire USB	Chargement dans les magasins 3-3
Enregistrement de documents 7-6	Chargement des enveloppes 3-8
Impression de documents 7-3	Chargement du papier dans le bac MF 3-6
Retrait 7-9	Configuration 9-11
Menu Système 9-2	Format de papier perso 9-11
Mesure 9-16	Format et support 9-8
Méthode de connexion 2-8	Papier approprié 11-11
Méthode de saisie de caractères 11-7	Papier spécial 11-14
	· · · ·
Mise en page du clavier 9-16 Mise hors tension 2-12	Source papier par défaut 9-11
	Spécifications 11-11
Mise sous tension 2-12	Support Mode Auto 9-11
Mode d'alimentation du papier 9-20	Type de support 9-11
Mode faible consommation 2-22	Vérification du niveau de papier 8-14
Monotype Imaging License Agreement 1-8	Papier recyclé 11-17
Mot de passe PDF crypté 7-13	Paramètres de copie
	Priorité % automatique 9-17
N	Réserver priorité suivante 9-17
NetBEUI 11-24	Sélection automatique du papier 9-17
Détails du protocole 9-23	Paramètres de rapport de résultat 9-6
Netteté 3-57	Paramètres envoi
Nettoyage	Compression TIFF couleur 9-18
Capot des originaux 10-6	Conf. dest. avant envoi 9-18
Chargeur de documents 10-6	Contr. entrée nouv. dest. 9-18
Glace d'exposition 10-6	Écran par défaut 9-18
Nom d'hôte 9-21	Envoi et transfert 9-18
nomenclature 2-2	Paramètres imprimante
Nuances de gris 3-63, 11-24	A4 étendu 9-20
Numérisation continue 3-43	Annuler A4/Letter 9-20
Numérisation WSD	Copies 9-20
Configuration 9-24	EcoPrint 9-20
John Gardager V 2 1	Émulation 9-19
0	Expiration du délai saut de page 9-20
_	KIR 9-20
Open SSL License 1-7	Mode d'alimentation du papier 9-20
Option	Orientation 9-20
Card Authentication Kit 11-4	Recto verso 9-20
Carte Ethernet Gigabit 11-5	Résolution 9-20
Chargeur de papier (magasin double) 11-3	Retour chariot 9-20
Chargeur de papier (magasin simple) 11-3	Saut de ligne 9-20
Extension mémoire 11-3	Passerelle par défaut 11-25
Finisseur de document 11-3	Configuration 9-21
Kit de FAX 11-3	PDF/A 11-25
Vue d'ensemble 11-2	Pilote d'imprimante 11-25
Orientation de l'original 3-36	Plaques d'indication du format de l'original 2-2
Original R/V/livre 3-40	Plateau des originaux 2-3
Original SSLeay License 1-7	Plateau du sépar.trav. 2-2
Originaux	Plateau interne 2-2
Chargement des originaux 3-9	Poignées 2-2, 2-4
Détection auto original 9-11	POP3 11-25
Format d'original personnalisé 9-10	POP3 (réception e-mail)
Format de l'original 3-34	Détails du protocole 9-23
Originaux plusieurs tailles 3-38	Dotalio da protocolo o 20

Port Raw	SMTP (transmis. E-mail)
Détails du protocole 9-23	Détails du protocole 9-23
PostScript 11-25	SNMP
PPM 11-25	Détails du protocole 9-23
Précautions lors de l'utilisation 1-3	SNMPv3
Préparation des câbles 2-9	Détails du protocole 9-23
Propriété util. 9-7	Son 9-10
Protocole sécurisé 9-24	Sortie du papier 3-46, 9-15
Trotogolo cognico o zr	Spécifications
D	Chargeur de documents 11-21
R	Chargeur de papier (magasin double) 11-21
RA (Stateless) 11-25	
Configuration 9-22	Chargeur de papier (magasin simple) 11-21
Raccordement	Fonctions de copie 11-19
Câble réseau 2-10	Fonctions de l'imprimante 11-20
Câble secteur 2-11	Fonctions du scanner 11-20
Câble USB 2-11	Machine 11-18
Raccourcis	Module finition de documents 11-22
Enregistrement 3-24	Respect de l'environnement 11-22
Modification et suppression 3-26	Statut du périphérique 8-12
Utilisation 3-27	Fax 8-13
Recto-verso 4-8	Imprimante 8-13
Redémarrer 9-4	Mémoire amovible 8-13
Réglage de la densité d'arrière-plan 3-58	Scanner 8-12
Réglage manuel (IPv6) 9-22	Statut/Annulation des travaux 8-1
` ,	Symboles 1-2
Réglage/Maintenance	•
Ajustement de la courbe de tonalité 9-29	Т
Ajustement de la densité 9-28	
Ajustement DP 9-30	Taille de stockage 7-16
Correction auto couleur 9-28	TCP/IP 11-26
Correction des lignes noires 9-28	TCP/IP (IPv4)
Densité d'impression 9-28	Configuration 9-21
Luminosité de l'affichage 9-28	TCP/IP (IPv6) 11-26
Niveau d'économie de toner (EcoPrint) 9-28	Temps de sortie de la première impression 11-19, 11-20
Rafraîch. auto tambour 9-30	ThinPrint
Rafraîch. tambour 1 9-29	Détails du protocole 9-23
Rafraîch. tambour 2 9-29	ThinPrintOverSSL
Rég. densité arrière-plan 9-28	Détails du protocole 9-23
Remplacement d'agrafes 10-5	Touche unique 6-37
Réseau	Ajout d'une destination 6-37
Configuration 2-24, 9-21	Modification et suppression 6-39
Préparation 2-8	Transmission cryptée FTP 6-45
Résolution 9-20, 11-19, 11-20	Travail
Résolution des dysfonctionnements 10-8	Annulation 3-31
Résolution numérisation 3-55	Contenu des écrans État 8-3
Restriction légale concernant la copie 1-5	Envoi de l'historique du journal 8-8
Restriction légale concernant la numérisation 1-5	Pause et reprise 8-3
	•
Rotation image automatique 4-16	Vérification de l'historique 8-7
	Vérification du statut 8-2
S	Travaux avec ID utilisateur inconnu 9-73
Saut de page attente 11-25	TWAIN 11-26
Securité HTTP 9-24	Type de clavier USB 9-17
Sécurité IPP 9-24	
Sécurité LDAP 9-25	U
Sélection automatique du papier 11-26	USB 11-26
Sélection couleur 3-63	
Sélection du papier 3-45	W
séparation des fichiers 6-43	V
•	Veille 2-23
Serveur FTP (réception)	Veille automatique 2-23, 11-26
Détails du protocole 9-23	Vérification du compteur 3-13
SMTP 11-26	

```
Verre fendu 2-2
Vitesse d'impression 11-19, 11-20
Voyant des originaux chargés 2-3

W
WIA 11-26
Configuration du pilote WIA 2-21
WSD amélioré 9-24, 11-26

Z
Zoom
Copie 4-5
Envoyer/Stocker 3-60
```

QUALITY CERTIFICATE

all quality controls and